

INHOUDSTAFEL

VEILIGHEID VAN DE ESPRESSOMACHINE

Belangrijke voorzorgen	6
Elektrische vereisten	12
Afgedankte elektrische apparatuur.....	12

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Onderdelen en accessoires/toebehoren	13
--	----

DE ESPRESSOMACHINE IN ELKAAR ZETTEN

De espressomachine klaarmaken voor het eerste gebruik	14
---	----

DE ESPRESSOMACHINE BEDIENEN

Voorverwarmen	16
Espresso maken.....	16
Automatische sluimerstandmodus.....	18

ONDERHOUD EN REINIGING

De espressomachine reinigen.....	20
De espressomachine leegmaken	21
Ontkalken	23

PROBLEEMOPLOSSING

.....	25
-------	----

GARANTIE EN SERVICE

Garantie op de KitchenAid Espressomachine.....	21
Klantencontact.....	23

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-
waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen
gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:



**U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies niet
onmiddellijk naleeft.**



**U kunt gedood worden of ernstig gewond
raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies
niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

**Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds
basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:**

1. Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Hete oppervlakken niet aanraken. Handvaten en knoppen gebruiken.
3. Om brand, elektrische schokken of persoonlijke verwondingen te vermijden, het snoer, de stekkers of het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
4. Trek de netstekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het reinigen en vóórdat u onderhoud uitvoert. Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te plaatsen of te verwijderen en vóór het reinigen.
5. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad of tegen hete oppervlakken hangen.

6. Gebruik geen apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, of na een defect of nadat het apparaat op een of andere manier beschadigd is geraakt. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service om het te laten nakijken, herstellen of bijregelen.
7. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Gebruik de espressomachine niet naast of op een radiator, hete elektrische kookplaten of gasbranders, in een hete oven, op een open vuur of andere dergelijke hittebronnen.
10. De veiligheidsvoorzorgen zijn onderdeel van het apparaat. Lees ze aandachtig voordat u uw nieuwe apparaat de eerste keer gebruikt. Bewaar ze op een plek waar u ze later makkelijk kunt terugvinden om ze te raadplegen.
11. Het apparaat is bedoeld om dranken klaar te maken volgens deze instructies.
12. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het bedoelde gebruik.
13. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis en bij niet-extreme temperaturen.
14. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, aanhoudend watergespat en vochtigheid.
15. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waar de garantie niet van toepassing is:
 - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - op boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen;
 - in bed en breakfasts.

16. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien ze onder toezicht staan en instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht van een volwassene staan.
17. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
18. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen.
19. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
20. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de garantie is niet van toepassing bij commercieel gebruik, onjuist hanteren of onjuist gebruik, schade veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het apparaat bedoeld is, verkeerde bediening, niet-professionele reparaties en het niet opvolgen van de instructies.

Voorkom risico's op dodelijke elektrische schokken en brand

21. In geval van nood: trek meteen de stekker uit het stopcontact.
22. Steek de stekker van het apparaat alleen in daarvoor geschikte, makkelijk te bereiken en geaarde stopcontacten. Zorg ervoor dat de voedingsspanning van de voedingsbron dezelfde is als de voedingsspanning die op het typeplaatje vermeld staat. De garantie vervalt als u een onjuist stopcontact gebruikt.
23. U mag de stekker van het apparaat pas in het stopcontact steken nadat het apparaat geïnstalleerd is.
24. Trek het snoer niet over scherpe randen, klem het niet vast en laat het niet naar beneden hangen.
25. Houd het snoer uit de buurt van hitte en vocht.

- 26.** Mocht het snoer beschadigd zijn, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een gekwalificeerde persoon om alle risico's te voorkomen.
- 27.** Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigd is. Breng het apparaat naar de *Nespresso Club* of een erkende *Nespresso*-vertegenwoordiger.
- 28.** Plaats het apparaat nooit naast of op hete oppervlakken zoals een radiator, fornuis, oven, gasbrander, open vuur en dergelijke meer, om gevaarlijke schade te voorkomen.
- 29.** Plaats het altijd op een horizontaal, stabiel en plat oppervlak. Het oppervlak moet bestand zijn tegen hitte en vloeistoffen zoals water, koffie, ontkalkingsmiddel en dergelijke.
- 30.** Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos wanneer het voor langere tijd niet gebruikt wordt. Ontkoppel het apparaat door de stekker uit het stop-contact te halen. Trek daarbij niet aan het snoer zelf, anders kan het snoer beschadigd raken.
- 31.** Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.
- 32.** Raak het snoer nooit met natte handen aan.
- 33.** Dompel het apparaat of een onderdeel ervan nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- 34.** Plaats het apparaat of een onderdeel ervan nooit in de vaatwasmachine.
- 35.** Elektriciteit en water zijn gevaarlijk als ze met elkaar in contact komen en kunnen samen tot dodelijke elektrische schokken leiden.
- 36.** Open het apparaat niet. Product onder gevaarlijke spanning!
- 37.** Steek nooit iets in de openingen. Doet u dat wel, dan kan dat brand of elektrische schokken veroorzaken!
- 38.** Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

Vermijd mogelijk letsel tijdens de bediening van het apparaat

39. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in werking is.
40. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed werkt. Trek meteen de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de *Nespresso* Club of een erkende *Nespresso*-vertegenwoordiger om uw apparaat te laten nakijken, herstellen of aanpassen. Een beschadigd apparaat kan elektrische schokken, brandwonden en brand veroorzaken.
41. Sluit de hendel altijd volledig en draai hem nooit omhoog wanneer het apparaat in werking is. U kunt zich verbranden.
42. Houd uw vingers niet onder de koffietuit, vanwege het risico op brandwonden.
43. Steek uw vingers niet in de capsulehouder of de capsulekoker. U kunt zich bezeren!
44. Er kan water rond de capsule vloeien wanneer de messen die niet perforeren. Uw apparaat kan zo beschadigd raken.
45. Gebruik nooit capsules die beschadigd of vervormd zijn. Als er een capsule geblokkeerd zit in de capsulehouder, schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u andere handelingen uitvoert. Neem contact op met de *Nespresso* Club of een erkende *Nespresso*-vertegenwoordiger.
46. Vul de watertank altijd met koud, vers drinkwater.
47. Maak de watertank leeg als u het apparaat gedurende langere tijd (bv. tijdens een vakantie) niet gebruikt.
48. Ververs het water in de watertank als het apparaat gedurende enkele dagen niet gebruikt is.
49. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak of het lekrooster om te voorkomen dat er vloeistoffen op de oppervlakken rond het apparaat lekken.

- 50. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of solvent-reinigers. Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- 51. Reinig het apparaat alleen met schone reinigings-hulpmiddelen.
- 52. Wanneer u het apparaat uitpakt, verwijdt u de plastic folie en gooit u die weg.
- 53. Dit apparaat werd speciaal ontworpen voor de koffie-capsules van *Nespresso*, die exclusief bij de *Nespresso Club* of uw erkende *Nespresso*-vertegenwoordiger verkrijgbaar zijn.
- 54. Alle KitchenAid-apparaten ondergaan strikte controles. Er worden steekproefsgewijs betrouwbaarheidstests onder praktijkomstandigheden uitgevoerd op bepaalde eenheden. Sommige eenheden kunnen daarom sporen van eerder gebruik vertonen.
- 55. KitchenAid behoudt zich het recht voor om de instructies te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ontkalken

- 56. *Nespresso*-ontkalkingsmiddel kan, mits het juist gebruikt wordt, er mee voor zorgen dat uw apparaat gedurende de hele levensduur goed blijft werken en dat uw koffie even lekker blijft als op de eerste dag. Raadpleeg de handleiding van de *Nespresso*-ontkalkset voor de veiligheidsinstructies, juiste hoeveelheden en de procedure die u moet aanhouden. Mocht u aanvullende vragen hebben over het ontkalken, neem dan contact op met uw *Nespresso Club*.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Geef ze door aan elke volgende gebruiker.

Deze handleiding is ook verkrijgbaar in pdf-formaat op nespresso.com en kitchenaid.eu.

Elektrische vereisten

WAARSCHUWING



Brandgevaar

Gebruik geen verlengsnoer.

Dit kan leiden tot brand of overlijden.

Volt: 220-240 volt AC
Frequentie: 50/60 hertz

OPMERKING: Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker in geen geval. Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

Afgedankte elektrische apparatuur

Afgedankte materiaalverpakking

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycled worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht om contact op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Onderdelen en accessoires/toebehoren

Deksel van capsulehouder
(gebruik hendel om te openen)

Bereidingsknop /
Selectiedraaiknop
(zie hieronder voor details)

Onderhoudseenheid:
afvalbakje voor gebruikte
capsules (niet afgebeeld)

Lekrooster

Hendel

Espressotuit


Watertank

Kopjeshouder

Instellingen van de
selectiedraaiknop

- 1: 25 ml (ristretto)
- 2: 40 ml (espresso)
- 3: 60 ml

- 4: 90 ml
- 5: 110 ml (lungo)
- 6: 130 ml

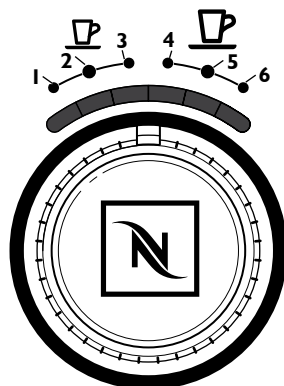

Instellingen voor
speciale functies

- 1: Automatische sluimerstand:
15 min.
- 2: Automatische sluimerstand:
20 min.
- 3: Automatische sluimerstand:
30 min.
- 4: Functie voor ontkalken
- 5: Functie voor leegmaken
- 6: Fabrieksinstellingen
terugzetten

OPMERKING: Als u vragen heeft over de koffiecapsules of de Aeroccino (enkel 5KES0504) of als u in het weekend wilt bellen, neem dan contact op met Nespresso via nespresso.com.

DE ESPRESSOMACHINE IN ELKAAR ZETTEN

De espressomachine klaarmaken voor het eerste gebruik

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken


In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.


Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.


Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

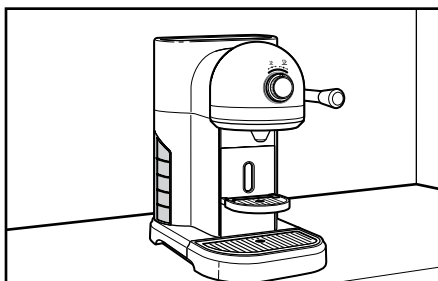

I Plaats de espressomachine op een schoon, droog en plat oppervlak.

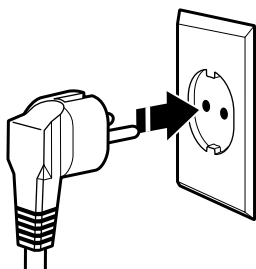


2 Steek de stekker in een geaard stopcontact.

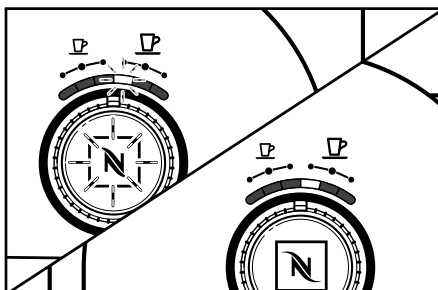


3 Als de espressomachine ingeschakeld is, zal het ledlampje knipperen terwijl het apparaat zich opwarmt. Het ledlampje blijft branden wanneer het apparaat klaar is.


DE ESPRESSOMACHINE IN ELKAAR ZETTEN

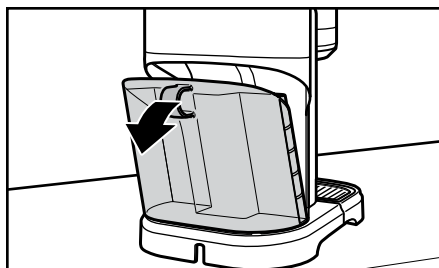


- 4 Kantel de tank lichtjes en neem hem weg door hem uit de espressomachine te trekken.

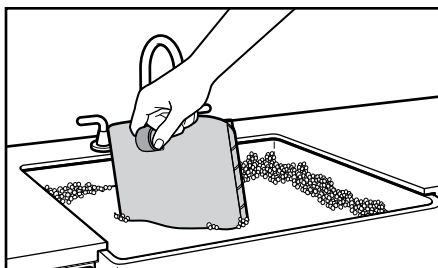

- 5 Was de watertank af in warm zeepsop, en spoel met schoon water. Droog af met een zachte doek. De watertank mag niet in de vaatwasmachine afgewassen worden.

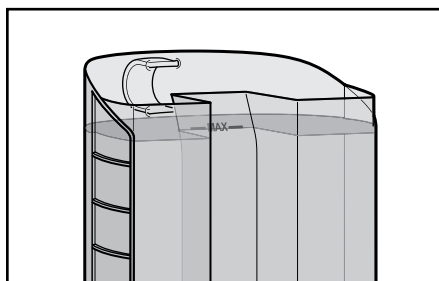


- 6 Vul de watertank met vers, koud drinkwater (het waterpeil mag het aangegeven maximum niet overschrijden).

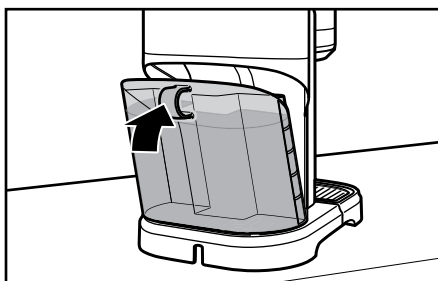

- 7 Plaats de watertank terug in de espressomachine.


OPMERKING: Druk op de watertank totdat die op zijn plek vastklikt om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt.

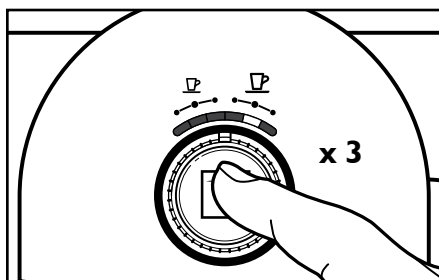

- 8 Laat de espressomachine drie keer met alleen water op de "lungo"-instelling lopen voordat u voor de eerste keer espresso maakt.

DE ESPRESSOMACHINE BEDIENEN


Voorverwarmen

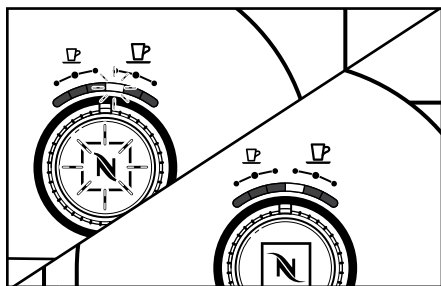


- 1** Als de espressomachine ingeschakeld is, zal het ledlampje knipperen terwijl het apparaat zich opwarmt. Het ledlampje blijft branden wanneer het apparaat klaar is.

OPMERKING: Terwijl de espressomachine zich opwarmt, kunt u het gewenste volume wijzigen. In dat geval zal de streep met ledlampjes niet meer knipperen, maar blijft het lampje van uw gekozen volume branden. De bereidingsknop blijft wel knipperen terwijl de espressomachine zich opwarmt. Druk de bereidingsknop in. De koffiezetcyclus begint vanzelf wanneer de juiste temperatuur bereikt is.

Espresso maken

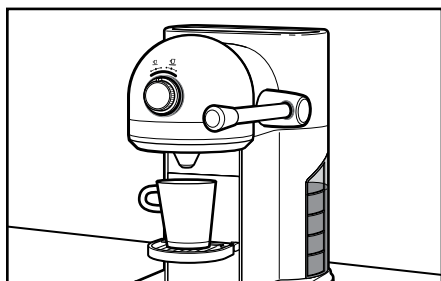


- 1** Zet uw kopje op de kopjeshouder.

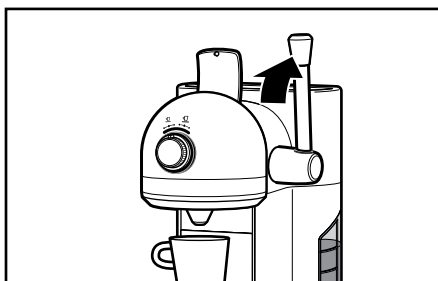


- 2** Draai de hendel naar omhoog om het deksel van de capsulehouder omhoog te brengen totdat het volledig rechtop staat.


OPMERKING: Open het deksel van de capsulehouder **ALLEEN** met de hendel en pas drie seconden nadat de koffiezetcyclus voltooid is, om schade en letsel door hete damp te vermijden. Probeer het deksel van de capsulehouder nooit met uw vingers open te trekken.

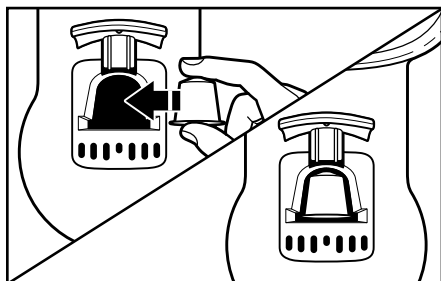


- 3** Kies een capsule uit. Houd de capsule vast met de aluminium afsluiting naar u toe zoals afgebeeld, en laat hem in de capsulehouder boven aan de machine vallen.

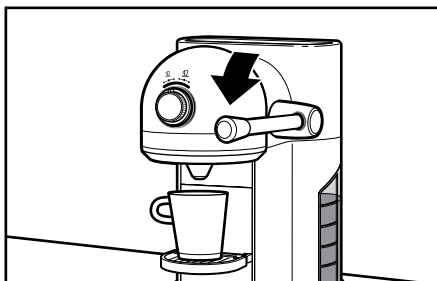

- 4** Draai de hendel naar beneden om de capsulehouder te sluiten. Zorg ervoor dat de hendel horizontaal staat. De capsulehouder moet volledig afgesloten zijn.

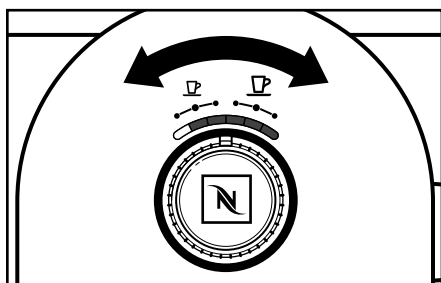


- 5** Stel de draaiknop in op het gewenste volume (van links naar rechts):
1: 25 ml (ristretto), 2: 40 ml (espresso),
3: 60 ml, 4: 90 ml, 5: 110 ml (lungo),
of 6: 130 ml.

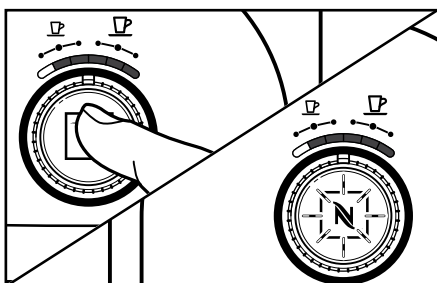


- 6** Druk de bereidingsknop in. De espresso wordt bereid. Druk de bereidingsknop nog een keer in om uw kopje bij te vullen of om de koffiezetcyclus zelf stop te zetten.

OPMERKING: Wanneer u de espressomachine aanzet, schakelt hij automatisch over op de instelling die tijdens de laatste elf cycli het meest gebruikt werd.

DE ESPRESSOMACHINE BEDIENEN

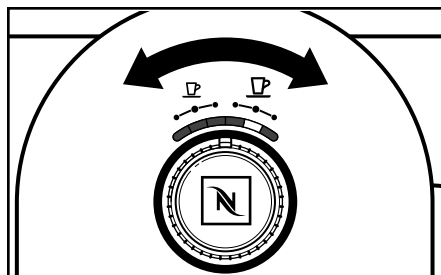

- 7** U kunt uw keuze tijdens de bereiding wijzigen door voor het einde van de cyclus de selectiedraaiknop op een nieuwe keuze in te stellen.

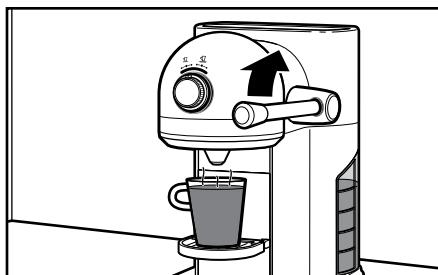


- 8** Draai de hendel omhoog totdat die recht op staat wanneer uw espresso klaar is om de gebruikte capsule in het afvalbakje te laten vallen.


OPMERKING: Verwijder de capsule na elke koffie of telkens voordat u het apparaat uitschakelt. In het afvalbakje is plaats voor maximaal 14 gebruikte capsules. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" voor meer informatie.

Automatische sluimerstandmodus

Wanneer de stekker van de espressomachine in het stopcontact zit, schakelt het apparaat automatisch over op de sluimerstandmodus. Druk de bereidingsknop in of draai aan de draaiknop om espressomachine uit de sluimerstand te halen. Wanneer het apparaat gedurende negen minuten niet gebruikt wordt, schakelt het over op een modus voor laag verbruik en worden de verwarmingselementen volledig uitgeschakeld. Als u de sluimerstandtijd wilt wijzigen, kunt u die op 15 minuten, 20 minuten of 30 minuten instellen volgens deze instructies:

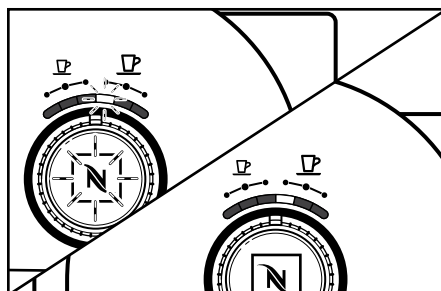

- 1** Als de espressomachine ingeschakeld is, zal het ledlampje knipperen terwijl het apparaat zich opwarmt. Het ledlampje blijft branden wanneer het apparaat klaar is.

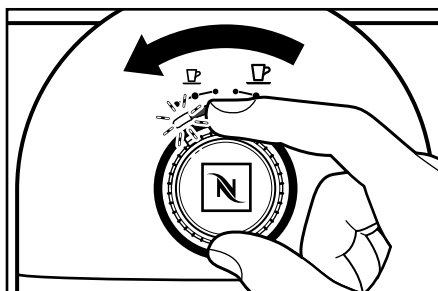

- 2** Stel de draaiknop in op de uiterst linkse stand zodat het lampje erboven brandt, en houd de knop gedurende zes seconden ingedrukt. Het lampje blijft eerst gedurende een langere tijd branden en gaat daarna twee keer per seconde knipperen. U kunt de sluimerstandtijd van de espresso-machine nu opnieuw instellen.

15 min.	20 min.	30 min.
3 Stel de draaiknop in op de uiterst linkse stand om de sluimerstand na 15 minuten in te schakelen; stel de draaiknop in op de tweede stand van links om de sluimerstand na 20 minuten in te schakelen; en stel de draaiknop in op de derde stand van links om de sluimerstand na 30 minuten in te schakelen.		

4 Druk de bereidingsknop nog een keer in. De lampjes van de espressomachine knipperen drie keer om te bevestigen dat u de programmeermodus uitgeschakeld heeft.	


OPMERKING: Als u een andere sluimerstandtijd heeft ingesteld, maar u de fabrieksinstelling van negen minuten wilt terugzetten, stelt u de draaiknop in op de uiterst linkse stand en houdt u hem gedurende zes seconden ingedrukt (de ledlamp gaat dan twee keer per seconde knipperen). Stel de draaiknop daarna in op de meest rechtse stand en druk de bereidingsknop in. De fabrieksinstellingen van de espressomachine worden teruggezet en het apparaat schakelt automatisch over op de bedrijfsklare modus.

ONDERHOUD EN REINIGING


De espressomachine reinigen

Om een goede espresso te bereiden, is het essentieel dat u de espressomachine schoonhoudt. Oude koffioliën zullen de smaak van zelfs erg deskundig bereide koffie bederven.


OPMERKING: Reinig de espressomachine niet met schuurmiddelen, staalwol of ander schuurmateriaal.

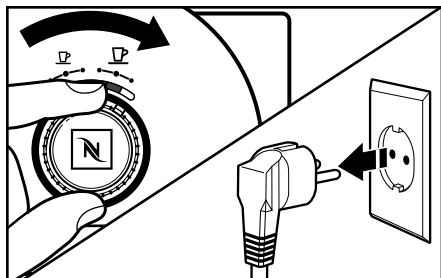


- 1** Draai de knop helemaal naar rechts en houd hem gedurende zes seconden ingedrukt om de espressomachine uit te schakelen. Trek de stekker van de espressomachine uit het stopcontact of schakel de stroom uit. Laat de espressomachine en alle onderdelen afkoelen.

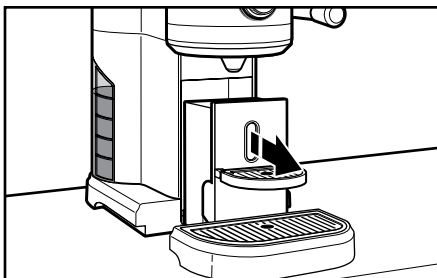


- 2** Trek de onderhoudseenheid naar u toe om hem uit het voetstuk te schuiven.

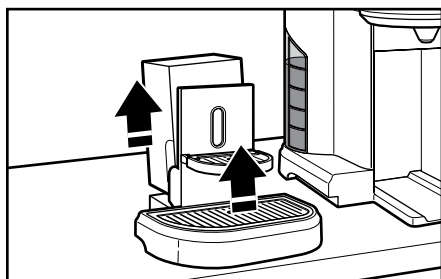


- 3** Verwijder het afvalbakje voor gebruikte capsules en maak het leeg. Verwijder daarna het lekrooster van de lekbak.

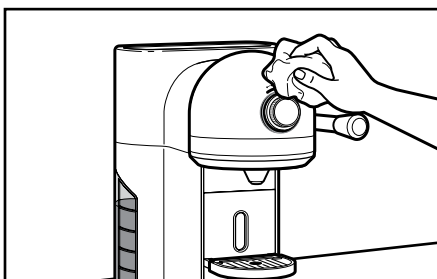

- 4** Veeg de behuizing van de espressomachine schoon met een propere vochtige doek, en droog af met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of -sponsen om de behuizing of onderdelen van de espressomachine te reinigen.

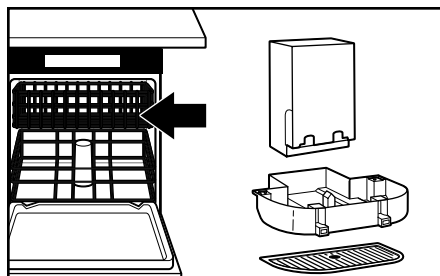


- 5** Was het afvalbakje voor gebruikte capsules, het lekrooster en de lekbak in het bovenste rek van de vaatwasser of met de hand in warm zeepsop. Als u met de hand afwast, vergeet dan niet met helder vers water af te spoelen en af te drogen met een zachte doek.

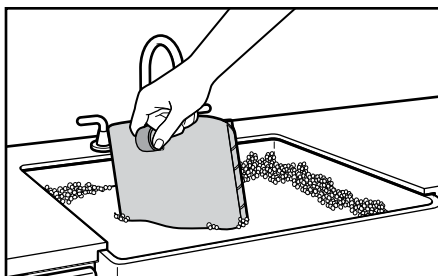


- 6** Was de watertank af in warm zeepsop, en spoel met schoon water. Droog af met een zachte doek. De watertank mag niet in de vaatwasmachine afgewassen worden.


De espressomachine leegmaken

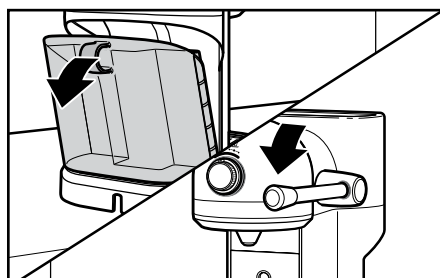


- 1** Kantel de tank lichtjes en neem hem weg door hem uit de espressomachine te trekken. Giet het water uit de tank en plaats die terug in de espresso-machine. Draai de hendel naar de horizontale stand en zorg ervoor dat de capsulehouder volledig afgesloten is.

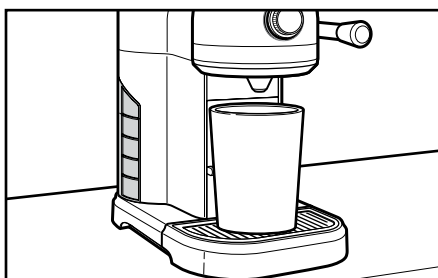


- 2** Plaats een lege opvangbak onder de koffietuit.

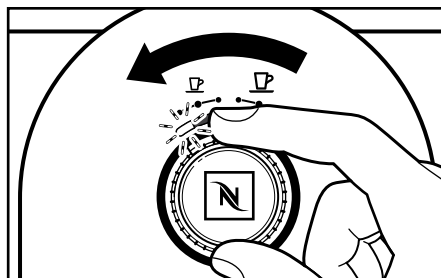

- 3** Schakel de leegmaakmodus in door de bereidingsknop op de uiterst linkse stand in te stellen en hem gedurende zes seconden ingedrukt te houden totdat het lampje begint te knipperen.

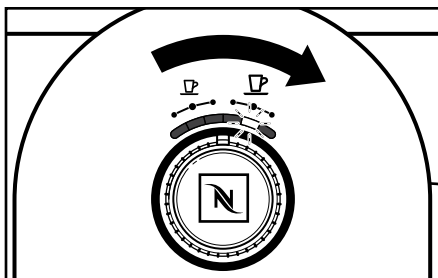

- 4** Stel de draaiknop daarna in zodat het lampje boven de middelste stand aan de rechterkant knippert en druk de bereidingsknop in. De leegmaakcyclus loopt totdat de watertank leeg is.

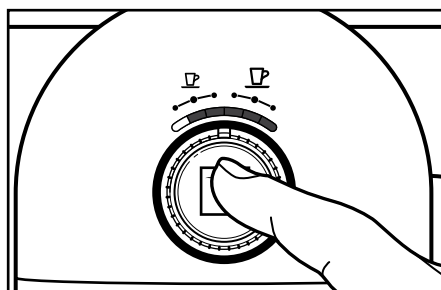


- 5** Druk de bereidingsknop in.


OPMERKING: Laat de espressomachine nadat hij leeggemaakt is gedurende tien minuten afkoelen, voordat u hem opnieuw gebruikt.

Ontkalken


Na verloop van tijd zal er in de espressomachine door het water kalkaanslag ("ketelsteen") gevormd worden die de kwaliteit van de espresso aantast. De kalksteen moet elke maand worden verwijderd; als het water plaatselijk hard is, is het mogelijk dat er vaker ontkalkt moet worden. Gebruik het verpakte ontkalkingsmiddel van Nespresso (online verkrijgbaar) om de kalksteen te verwijderen. Volg de instructies op de verpakking. KitchenAid beveelt het niet aan om huismiddelen of water met azijn te gebruiken als ontkalkingsmiddelen voor de espressomachine.

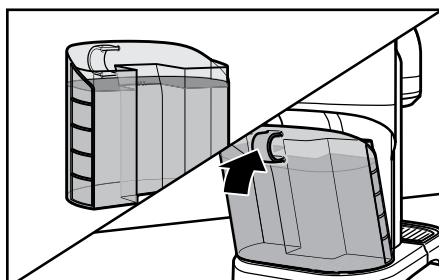


- 1** Voeg twee pakjes ontkalkingsmiddel aan de tank toe zoals aangegeven op de verpakking en vul de watertank daarna tot aan het aangegeven maximum. Plaats de watertank terug in de espressomachine.

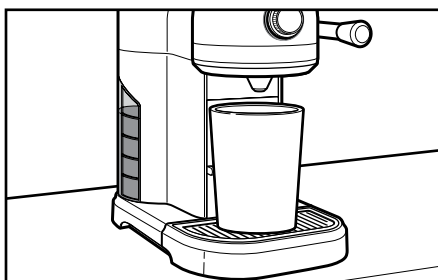


- 2** Plaats een lege opvangbak (van minstens 1,5 L) onder de koffietuit.

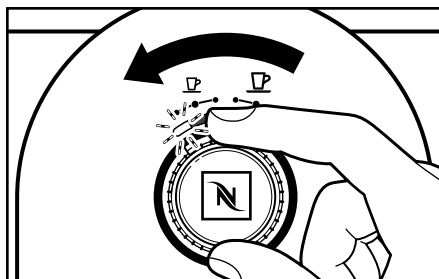


- 3** Schakel de ontkalkmodus in door de bereidingsknop op de uiterst linkse stand in te stellen en die daar gedurende zes seconden te houden totdat het lampje begint te knipperen.

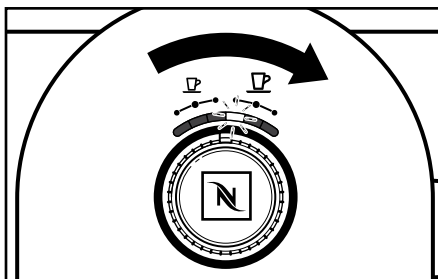

- 4** Stel de draaiknop dan in zodat het lampje boven de eerste stand aan de rechterkant knippert.

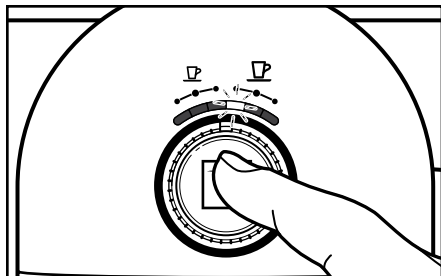

- 5** Druk de bereidingsknop in om het ontkalken te starten. De ontkalkcyclus loopt totdat de watertank leeg is.

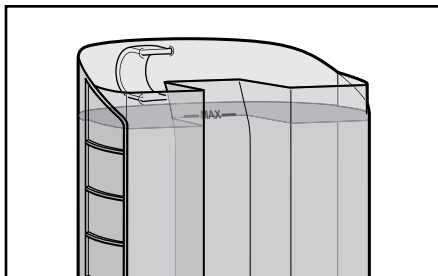

- 6** Vul de watertank nog een keer met water tot aan het aangegeven maximum en herhaal de cyclus met alleen water om na te spoelen. De espressomachine schakelt automatisch over op de bereidklare modus wanneer hij klaar is.

- 1. Als het indicatielampje “Netstroom ingeschakeld” gedoofd blijft en de espressomachine niet zich opwarmt wanneer u de bereidingsknop indrukt:**

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

- Controleer of de netstekker van de espressomachine op de juiste wijze in een geaard stopcontact is gestoken; als dat zo is, trek dan de stekker van de espressomachine uit het stopcontact, steek hem er vervolgens weer in en druk opnieuw de knopbereidingsknop in. Als de espressomachine nog steeds niet werkt, controleer dan de zekering of automatische zekering van de groep uit uw stoppenkast waarop de espressomachine is aangesloten, en controleer of de groep goed functioneert.

- 2. Als er geen koffie uit de tuit komt,...**

- kan de watertank leeg zijn.
- moet de espressomachine mogelijk worden ontkalkt.
- moet het afvalbakje voor gebruikte capsules mogelijk worden leeggemaakt:
 - Controleer of er geen capsule in de espressomachine geblokkeerd zit.
 - Controleer of de capsule in de juiste richting in de houder is geplaatst.
 - Controleer of de hendel volledig op de gesloten stand staat; raadpleeg het onderdeel "Espresso maken".

OPMERKING: Als het probleem niet opgelost wordt, loopt het water van de capsulehouder naar de onderhoudseenheid. (Til het lekrooster op om te controleren of er water zonder koffie inzit.)

- 3. Als er drab (koffiedik) in uw kopje zit:**

heeft u de hendel/capsulehouder te vroeg geopend. Wacht drie seconden nadat de koffiezetcyclus voltooid is voordat u de capsulehouder opent.

- 4. Als de ledlampjes op de eerste en zesde stand afwisselend knipperen (met twee keer knipperen per seconde):**

- geeft dat de foutcode voor oververhitting aan. De lampjes blijven knipperen totdat de espressomachine klaar voor gebruik is, of hij schakelt over op de sluimerstand.

- 5. Als de ledlampjes op de eerste en zesde stand afwisselend elk drie keer knipperen (met twee keer knipperen per seconde):**

- geeft dat de foutcode voor een elektronische fout aan. Laat de espressomachine op de sluimerstand overschakelen en controleer daarna of de fout zich blijft voordoen wanneer u het apparaat weer activeert.

Als de storing niet kan opgeheven worden aan de hand van de bovenstaande stappen, zie hoofdstuk "Garantie en service".*

*Breng de espressomachine niet terug naar de winkelier - die biedt in de meeste gevallen geen after sales service/technische dienst. Raadpleeg het onderdeel "Garantie en service" voor meer informatie.

Garantie op de KitchenAid Espressomachine

KITCHENAID garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en fabricagefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Tijdens die periode zal **KITCHENAID**, bij de after sales service/technische dienst van **NESPRESSO**, defecte producten naar eigen goeddunken en op eigen kosten herstellen of vervangen. Op vervangende producten wordt garantie verleend gedurende twee jaar. Op herstelde producten wordt alleen garantie verleend gedurende het resterende deel van de oorspronkelijke garantie of een periode van zes maanden, naargelang welke van beide het langst is. Deze beperkte garantie geldt niet voor defecten als gevolg van een ongeval, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of normale slijtage. De voordelen die u onder de garantie van **KITCHENAID** geniet, staan de toepassing van gunstigere lokale wettelijke rechten niet in de weg. Als u vermoedt dat uw product een defect vertoont, neem dan contact op met de Nespresso Club of een erkende Nespresso-vertegenwoordiger om uw apparaat te laten nakijken, herstellen of aanpassen.

Klantencontact

Contact opnemen met de Nespresso Club

Voor aanvullende informatie, als u problemen ondervindt of als u gewoon advies wilt inwinnen, kunt u de Nespresso Club bellen.

Land	Telefoonnummer Nespresso Club
België	0800 - 16264
Frankrijk	0800 55 52 53
Duitsland	0800 18 18 444
Italië	800 39 20 29
Luxemburg	8002 26 33
Rusland	8-800-200-0004 Bestellingen, nieuwe leden, informatie 8-800-200-00-39 Technische vragen/informatie
Nederland	0800 - 022 23 20
Verenigd Koninkrijk	0800 442 442