



X5

5 IN 1

STOOMMOP

GEBRUIKERSGIDS

KB 6622V-I



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DE STOOMREINIGER GEBRUIKT. GEBRUIK ENKEL ZOALS AANGEGEVEN.



DANK U

Gefeliciteerd met uw keuze voor de H2O MOP X5™, een nieuwe, compactere en lichtere stoomreiniger, met een afneembare handstomer.

De H2O MOP X5™ is een nieuwe manier van schoonmaken. Hij is efficiënt en veel hygiënischer dan conventionele methodes. De H2O MOP X5™ zorgt voor een betere hygiëne en verhoogt het reinigingsvermogen door water in stoom om te zetten, gebruik makend van een vloerdoek in microvezel, die de absorptie verbetert. Wanneer u in contact komt met vloeroppervlakken, kunnen vuil en vlekken in een paar seconden worden verwijderd. De H2O MOP X5™ maakt gebruik van de actieve kracht van stoom, zonder detergenten of zeep en is dus milieuvriendelijk.

Als u regelmatig met stoom reinigt, draagt u ook bij tot het verwijderen van stofmijten, bepaalde bacteriën, schimmels en meeldauw.



NOTITIES:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface. There is no handwriting or other markings on the paper.



PROBLEEMOPLOSSER

⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SHOCK OF VERWONDING TE BEPERKEN, MOET U DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT HALEN VOOR U EEN ONDERHOUD UITVOERT;

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
HET TOESTEL GAAT NIET AAN	De stekker van het toestel zit niet in het stopcontact of het toestel is niet ingeschakeld	Zorg ervoor dat de stekker in een correct stopcontact zit en de schakelaar op AAN (I) staat.
WEINIG STOOM OF GEEN STOOM	Watertank leeg	Vul de watertank
	Geblokkeerde stoommond	Haal de zwabberkop los en reinig de mond.
	Kalkaanslag	Volg de reinigingsprocedure in deze gebruikersgids om kalkaanslag te verwijderen.
ER ONTSNAPT STOOM	Het opzetstuk is niet goed aangesloten	Zet het toestel UIT, laat het afkoelen, maak de toebehoren los en bevestig ze correct.
	Afval of obstructie op de verbindingpunten	Verwijder het accessoire en controleer en reinig de verbindingpunten.
DE REINIGINGSDOEK WORDT NAT	De doek raakt verzadigd met water	Verwijder de natte doek en vervang door een nieuwe reinigingsdoek (optioneel artikel) of laat de doek afkoelen. Wring hem daarna uit en bevestig opnieuw.



INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3 - 5
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	6
TOEBEHOREN	7
ZO MONTEERT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL	8 - 10
ZO GEBRUIKT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL	11 - 16
<i>Veiligheidsventiel ter ontluchting</i>	
HANDSTOMER	17
ZO MONTEERT U DE HANDSTOMER	17 - 18
ZO MONTEERT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN	19 - 20
ZO GEBRUIKT U DE HANDSTOMER.....	21 - 22
ZO GEBRUIKT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN	23 - 28
NA GEBRUIK	29
REINIGING EN ONDERHOUD	30 - 32
<i>Zo ontkalkt u de binnenkant van de watertank</i>	
• Reinigingsprocedure om kalkaanslag te verwijderen	
<i>Gebruik van de schraper</i>	
<i>Gebruik van een reinigingsoplossing</i>	
• Reiniging van geblokkeerde stomertoebehoren	
PROBLEEMOPLOSSER	33



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DEZE RICHTLIJNEN AANDACHTIG. ALS U DE PRODUCTINSTRUCTIES NIET NALEEFT, WORDT UW GARANTIE ONGELDIG.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DEZE STOOMREINIGER GEBRUIKT.

Net als bij alle elektrische toestellen, moet u steeds basisvoorzorgen in acht nemen bij het gebruik van dit product, onder andere wat volgt:

⚠ WAARSCHUWING

1. Controleer of het hoofdvoltage op het product overeenkomt met het voltage van uw stopcontact.
Aangeduid voltage: 110-120V, 60 Hz, 1300 W
Of
220-240V, 50/60 Hz, 1300 W
2. Om steeds beschermd te zijn tegen elektrische shock mag u het toestel enkel aansluiten op correct geaarde stopcontacten.
3. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
4. Niet buitenshuis gebruiken.
5. Laat de H2O MOP X5™ niet onbewaakt achter terwijl de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als hij niet in gebruik is en voor elke onderhoudsbeurt.
6. Voorkom dat de H2O MOP X5™ wordt gebruikt als speelgoed. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het toestel spelen. U moet bijzonder oplettend zijn wanneer u het toestel gebruikt in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
7. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (o.a. kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen die onvoldoende ervaring en kennis bezitten, tenzij zij onder toezicht staan en hen werd uitgelegd hoe ze het toestel moeten gebruiken door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
8. Richt nooit stoom rechtstreeks naar mensen, dieren of planten.
9. Dompel de H2O MOP X5™ nooit onder in water of andere vloeistoffen.



• **Reiniging van geblokkeerde stomertoebehoren**

Door een hoog mineraalgehalte in het water in sommige gebieden, kunt u merken dat er minder stoom uit de toebehoren van de handstomer komt.

Dit kan veroorzaakt worden door de ophoping van kalk in de top van het opzetstuk. Zo verwijdert u de ophoping van kalk:

We bevelen het gebruik van een smeermiddel in spuitvorm aan. Spuit een of twee keer kort in de binnenkant van de top van de jetmond. Nadat u het smeermiddel in het onderdeel hebt gespoten, vult u de stomer met water volgens de richtlijnen en laat u een continue stoomstraal door het aangetaste opzetstuk gaan gedurende verschillende minuten. Zo verwijdert u de aanslag. Zodra de stoomstroom vrij is, moet u de stomer naar een neutraal oppervlak of een reinigingsdoek richten om te controleren of er nog schilfers achtergebleven zijn.

WE BEVELEN U AAN DEZE PROCEDURE OP EEN BESCHERMDE EN GOED GEVENTILEERDE PLAATS UIT TE VOEREN.

⚠ WAARSCHUWING


Stoom of kokend water dat ontsnapt via het veiligheidsventiel kan zeer heet zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het veiligheidsventiel ter ontluchting vrij, om brandwonden te voorkomen als gevolg van de stoom of kokend water die vrijkomt.

Onderhoud doek in microvezel:

- Machinewasbaar op 60°C (140°F)
- Niet bleken
- Geen wasverzachter gebruiken



2) Gebruik de reinigingspen om kalkaanslag uit het kleine gaatje van de stoomuitlaat op het hoofdtoestel te verwijderen, zoals u kunt zien op Fig. 2. Door de pen te draaien en op en neer te duwen, maakt u de stoomuitlaat schoon. Zorg ervoor dat de kalkaanslag uit de stoomuitlaat verwijderd is voor u het toestel terug monteert. Blijf met de reinigingspen draaien tot u geen schilfers meer ziet.

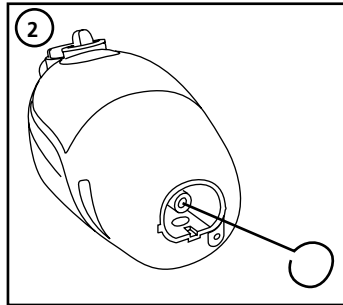

Gebruik van een reinigingsoplossing

1) Maak een oplossing van 1/3 azijn en 2/3 leidingwater en voeg dit toe aan de watertank.

2) Zet de positie van het toestel op een veilige positie zodat de stoom wordt vrijgemaakt weg van de vloer of omringende voorwerpen en oppervlakken. Steek de stekker van het toestel in het stopcontact, schakel het aan met de aan/uitknop (0/I) en laat het toestel stoom produceren tot de oplossing van water en azijn opgebruikt is.

3) Herhaal de bovenstaande procedure zo vaak als nodige is tot u een normaal stoomdebiet bereikt.

4) Vul de watertank met vers water en spoel uit.

5) Vul de watertank met vers water, bevestig hem op het toestel en laat stoom gaan door het systeem tot de watertank leeg is.

⚠ WAARSCHUWING

Laat de stomer niet onbewaakt achter tijdens de procedure voor het verwijderen van kalkaanslag en/of wanneer hij in gebruik is.

OPMERKING

Voer een testreiniging uit op een geschikte, afgesloten plaats na elke verwijdering van kalkaanslag om zeker te zijn dat er geen schilfers meer in het systeem achtergebleven zijn.

⚠ WAARSCHUWING

RISICO VAN BRANDWONDEN



10. Niet gebruiken wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn. Indien de H2O MOP X5™ niet correct werkt, is gevallen, beschadigd of buiten werd gelaten of in water werd ondergedompeld, moet u het toestel terugbrengen naar de verdeler. Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend reparatiedienst om gevaar te voorkomen.
11. Het toestel niet voorttrekken of dragen aan het snoer, het snoer niet als handvat gebruiken, geen deur over het snoer sluiten of het snoer rond scherpe hoeken of randen trekken. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
12. Forceer de stekker nooit in een stopcontact.
13. Geen verlengsnoeren of stopcontact gebruiken met een aangepaste elektriciteitscapaciteit.
14. Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik. Om de stekker veilig uit een stopcontact te halen, neemt u de stekker vast en trekt u voorzichtig, niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
15. Raak de stekker of de H2O MOP X5™ niet aan met natte handen en werk niet op blote voeten.
16. Steek geen voorwerpen in openingen van het toestel. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening.
17. Gebruik de zwabberkop niet zonder de vloerdoek.
18. Niet gebruiken zonder water in de watertank.
19. Wees extra voorzichtig op trappen
20. Berg uw H2O MOP X5™ binnenshuis op een koele, droge plaats op.
21. Zorg ervoor dat de ruimte waar u werkt, goed verlicht is.
22. Doe nooit warm water of een andere vloeistof, zoals aromatische, op alcohol gebaseerde of detergentproducten in de watertank van de H2O MOP X5™. Dit kan het gebruik onveilig maken en het toestel beschadigen.
23. Zorg ervoor dat de stoomuitlaat steeds vrij is. Vermijd dat u de stoomopening op zachte oppervlakken plaatst: dit kan de stoomvloed blokkeren. Houd de openingen vrij van pluksels, haar en andere mogelijke obstructies om de stoomvloed goed op gang te houden.
24. Enkel gebruiken zoals aangegeven in dit handboek. Gebruik uitsluitend de toebehoren die door de fabrikant worden aanbevolen.



25. Het gebruik van opzetstukken die niet door de fabrikant of erkende verdelers worden geleverd of verkocht kunnen brand, elektrische shock of verwondingen veroorzaken.
26. De vloeistof of stoom mag niet worden gericht naar toestellen met elektrische onderdelen, zoals de binnenkant van ovens.
27. Niet blootstellen aan regen.
28. Stop het gebruik van de H2O MOP X5™ indien u waterlekken opmerkt en neem contact op met een bevoegde technicus.
29. Gebruik de H2O MOP X5™ niet in ingesloten ruimten met brandbare, explosieve of toxische stomen, zoals verfverdunner of olieverb.
30. Niet gebruiken op leder, met was gepolijste meubelen of vloeren, niet-waterdichte houten vloeren of parketten, synthetische stoffen, fluweel of andere delicate, stoomgevoelige materialen.
31. Niet gebruiken als verwarmingstoestel voor een ruimte.
32. Haal de stekker uit het stopcontact voor u het toestel een onderhoudsbeurt geeft.
33. Raak geen warme oppervlakken aan.
34. Niet op of in de buurt van een warme gasbrander of elektrische brander of in een opgewarmde oven plaatsen.
35. Om het toestel los te koppelen, zet u de aan/uitknop (O/I) op UIT en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
36. Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het bedoeld is.
37. U dient voorzichtig te zijn wanneer u het toestel gebruikt aangezien het stoom uitstoot.
38. Om een overbelasting van uw elektrische bedrading te voorkomen, mag u geen ander toestel op hetzelfde contact(circuit) als dat van de stoomreiniger gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING BRANDWONDENGEVAAR

ENKEL VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

Het commerciële gebruik van dit toestel doet de garantie van de fabrikant vervallen

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



REINIGING EN ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL LOSGEKOPPELD IS VAN HET LICHTNET WANNEER U HET SCHOONMAAKT.

Laat het overblijvende water in de tank wegglopen en reinig de tank na elk gebruik. Gebruik detergents om de toebehoren te reinigen (jetopzetstuk en ronde borstels) wanneer ze vuil zijn en was ze daarna met zuiver water. Laat aan de lucht drogen.

Zo ontkalkt u de binnenkant van de watertank

Om kalkaanslag in de watertank te verwijderen, voegt u een of twee eetlepels witte azijn toe aan een volle watertank. Sluit de dop van de watertank en schud met de inhoud. ZET DE STOMER NIET AAN.

Laat het toestel enkele uren staan. Giet daarna watertank leeg en vul opnieuw met schoon water. Maak leeg tot het water helder is.

⚠ WAARSCHUWING

DOMEL DE H2O MOP X5™ NIET ONDER IN WATER

• *Reinigingsprocedure om kalkaanslag te verwijderen*

Indien uw H2O MOP X5™ trager dan normaal stoomt of geen stoom meer produceert, is het misschien nodig dat u kalkaanslag verwijdert. Kalkaanslag kan zich in de loop van de tijd opstapelen op de metalen onderdelen en de prestaties van de zwabber ingrijpend aantasten.

U moet regelmatig kalkaanslag verwijderen – ongeveer om de 25-50 keer, dat u een volle watertank gebruikt of minstens een keer per maand, vooral in gebieden waar het water hard is.

De frequentie van het verwijderen van kalkaanslag hangt af van de hardheid van uw leidingwater en hoe vaak u de stoomzwabber gebruikt.

De H2O MOP X5™ wordt gebruikt met leidingwater. Op plaatsen met hard water kunt u echter gedistilleerd water gebruiken voor betere prestaties.

Om kalkaanslag te verwijderen van de H2O MOP X5™, volgt u deze procedures:

Gebruik van de schrapper

1) Zorg ervoor dat de H2O MOP X5™ losgekoppeld is van het lichtnet voor u een onderhoudsbeurt doet.




NA GEBRUIK

- 1) Haal de stekker uit het stopcontact.
- 2) Laat de zwabberdoeken afkoelen en verwijder de reinigingsdoek voorzichtig van de zwabberkop. Let op de doek kan nog steeds warm zijn.
- 3) Eventueel overblijvend water in de watertank moet worden weggegoten worden voordat u het toestel opbergt. Giet de watertank steeds leeg op het einde van uw schoonmaakbeurt.
- 4) Laat eventueel water (dat kan achterblijven door condensatie) uit de stoomopening vloeien voor u het toestel opbergt.
- 5) Draai het netsnoer rond de bovenste en onderste snoerhaken.
- 6) Wrijf alle oppervlakken van de H2O MOP X5™ schoon met een zachte doek. Bewaar op een veilige, droge plaats.
- 7) Bewaar het toestel op een koele en droge plaats wanneer u het niet gebruikt. Zorg ervoor dat het niet blootgesteld wordt aan zonlicht of regen.
- 8) Als u de H2O MOP X5™ rechtop opbergt met een natte zwabberdoek, kunnen er witte markeringen op uw vloer gevormd worden. OM de witte markeringen te verwijderen, maakt u de plaats schoon met azijn. Denk eraan dat u de zwabberdoek verwijdert voor u uw toestel opbergt.




BELANGRIJKSTE FUNCTIES

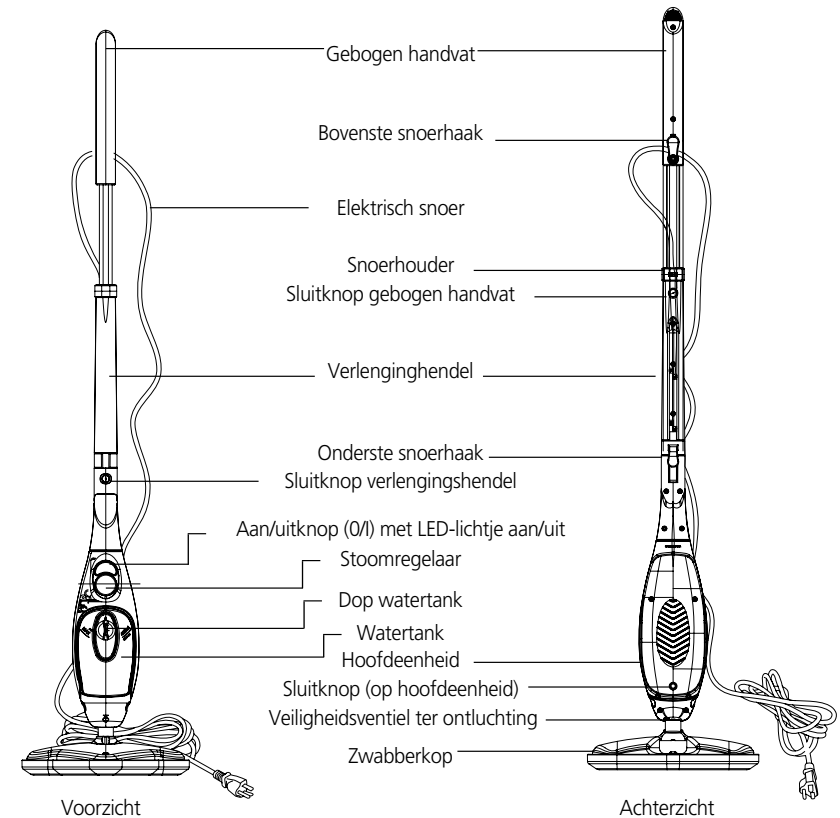

TOEBEHOREN



Glijder




Doek in microvezel



Maatbeker



Reinigingspen



Jetmondstuk




Ronde borstel (koper)



Ronde borstel (nylon)



OPTIONELE TOEBEHOREN

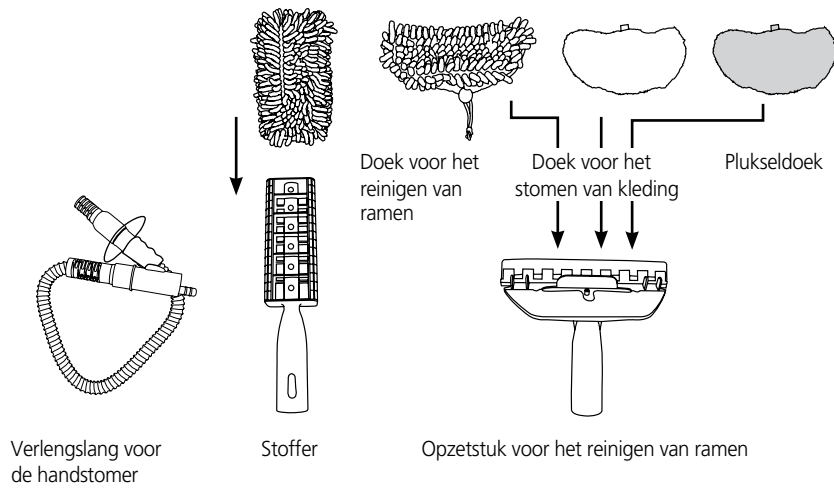

⚠ WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden. Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking ermee. De slang kan namelijk warm worden.

7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga verder met reinigen.

8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de plukseldoek afkoelen en verwijdt u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen. Let op, de doek kan nog steeds warm zijn.

Koraaldoek voor zwabberkop

Bevestig de driehoekige koraaldoek op de zwabberkop volgens dezelfde instructies als voor de doek in microvezel met de haakjes en lussen in "Zo monteert u de H2O MOP X5™" in dit handboek.

De koraaldoek is zacht en duurzaam en heeft honderden superabsorberende franjes. Hij is ideaal voor uw waterdichte houten vloer, keramische en andere soorten vloeren.

Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies in deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het behandelde oppervlak.



7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga verder met reinigen.


8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de koraaldoek van de stoffer afkoelen en verwijdt u hem voorzichtig van het stofferrooster. Let op, de doek kan nog steeds warm zijn.

PLUKSELDOEK

Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

1) Vul de watertank met water. Lees "Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit handboek.

2) Bevestig de plukseldoek op het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer en bevestig het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer op de verlengslang zoals u kunt lezen in "Zo monteert u de optionele toebehoren" in dit handboek.

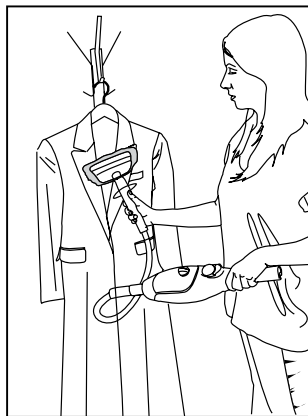

3) Selecteer een van de volgende stoomregelposities: 1- Laag, 2- Medium of 3- Hoog.

Gebruik de positie 4- Hete verstuiver niet wanneer u de kledingstomer gebruikt.

U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP X5™ werkt.

4) Volg stap 3 van "Ze gebruikt u de handstomer" in dit handboek.

5) Houd de handstomer vast in uw ene hand en neem de handgreep op de verlengsling vast met uw andere hand, zoals u op de bovenstaande illustratie kunt zien.

6) Ga traag over het oppervlak dat u wilt reinigen. De absorberende plukseldoek neemt het vuil/haar dat door de stoom loskomt op. Niet gebruiken op dieren.

⚠ OPGELET

Als u heel krachtig aan de verlengsling trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk een stoomlek veroorzaken;




ZO MONTEERT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL


⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat de aan/uitknop (0/I) op UIT (0) staat voor u het toestel monteert of een accessoire verandert.

1) Bevestig de zwabberkop op de hoofdeenheid als volgt: schuif het zwenkscharnier in de daartoe bestemde opening in de hoofdeenheid tot hij op zijn plaats vastzit met de sluitknop op de hoofdeenheid (u hoort hierbij een klikgeluid).
Zorg ervoor dat de zwabberkop veilig vastzit voor u het toestel gebruikt

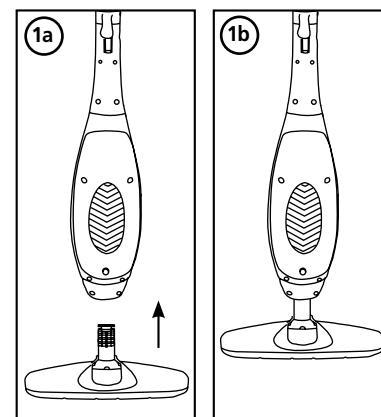


2) Schuif de verlengingshendel in de hiervoor bestemde opening in de hoofdeenheid tot hij op zijn plaats vastzit met de sluitknop voor de verlengingshendel.

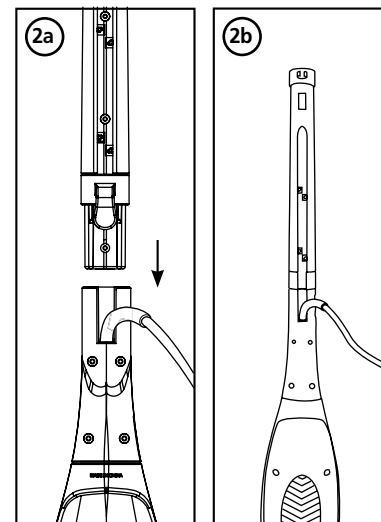



3) Schuif het gebogen handvat in de hiertoe bestemde opening van de verlengshendel tot hij op zijn plaats vastzit met de sluitknop van het gebogen handvat.


Zorg ervoor dat beide onderdelen – de verlengshendel en het gebogen handvat – veilig vastzitten voor u het toestel gebruikt.

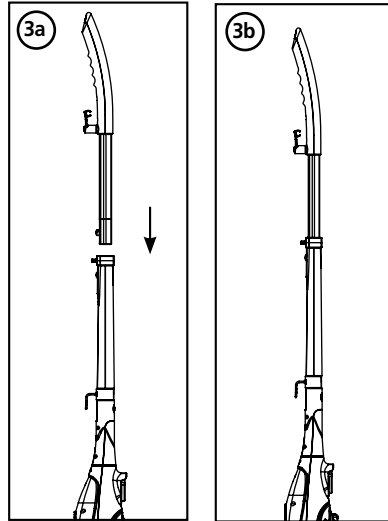

4) Draai de onderste snoerhuls zo dat de opening en het snoerkanaal in de verlengshendel gelijk liggen, zoals u ziet op Fig. 4a.

Schuif het netsnoer volledig door het kanaal en draai de onderste snoerhuls terug om het netsnoer op zijn plaats te houden, zoals u ziet op Fig. 4b.

Schuif het netsnoer in de snoerhaak aan de bovenkant van de verlengshendel zoals u ziet op Fig. 4c en schuif dan het netsnoer in de bovenste snoerhuls, zoals u ziet op Fig. 4d.

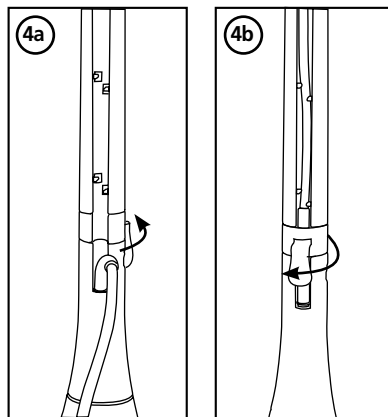

STOFFER

Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit handboek.

2) Bevestig de koraaldoek voor het stofferrooster en bevestig de stoffer op de verlengsling zoals u kunt lezen in “Zo monteert u de optionele toebehoren” in dit handboek.

3) Selecteer een van de volgende stoomregelposities: 1- Laag, 2- Medium.

Gebruik de positie 3- Hoog & 4- Hete verstuiver niet wanneer u de stoffer gebruikt.

U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP X5™ werkt.

4) Volg stap 3 van “Ze gebruikt u de handstomer” in dit handboek.

5) Houd de handstomer in uw ene hand en neem de handgreep op de verlengsling vast met uw andere hand, zoals u op de bovenstaande illustratie kunt zien.

6) Ga traag over het oppervlak dat u wilt reinigen. De absorberende koraaldoek neemt het vuil dat door de stoom loskomt op. Houd een handdoek bij de hand en wrijf eventueel opgestapeld water weg.


⚠ OPGELET

Als u heel krachtig aan de verlengsling trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk een stoomlek veroorzaken;

⚠ WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden.


Houd de verlengsling weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking ermee. De slang kan namelijk warm worden.

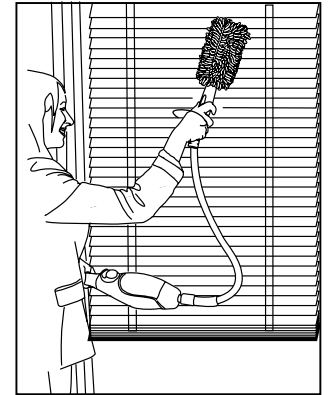



5) Om een kledingstuk te stomen, plaats u het kledingstuk op de hanger en stoomt u het kledingstuk rechtstreeks.

6) Houd de handstomer in een hand en neem het handvat van de verlengslang in uw andere hand, zoals u op de illustratie kunt zien. Laat de kledingstomer traag in verticale richting glijden, van de bovenkant naar de onderkant van het kledingstuk. U kunt deze beweging ook omkeren en van beneden naar boven stomen. Gordijnen en overgordijnen kunt u stomen terwijl ze ophangen.

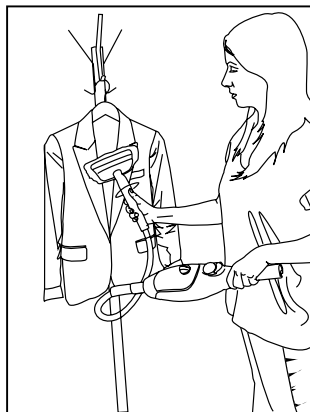**OPMERKING**

Lees het etiket op de kleding om na te gaan of het kledingstuk geschikt is om te stomen. Bepaalde stoffen zoals leder, suède en fluweel zijn niet geschikt voor stoombehandelingen. Indien u niet zeker bent, moet u een klein gedeelte van de binnenkant van het kledingstuk stomen om te testen of de stoom de stof beschadigt, voor u het volledige kledingstuk of de stof stoomt.

⚠ OPGELET

Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk een stoomlek veroorzaken;

⚠ WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN


Raak de kledingstomer/doek en de koraaldoek tijdens het gebruik niet aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden. Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking ermee. De slang kan namelijk warm worden.

7) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga verder met reinigen.


8) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de doek van de kledingstomer afkoelen en verwijdt u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen. Let op, de doek kan nog steeds warm zijn.



5) Breng de doek in microvezel aan op de onderkant van de zwabberkop en zorg ervoor dat alle lussen op de doek gelijk liggen met de haken aan de onderkant van de zwabberkop (zie Fig. 5a). Druk de doek daarna tegen de zwabberkop, zodat de lussen op de doek vasthaken in de kleefstroken van de zwabberkop en zo de stukken samenhouden.

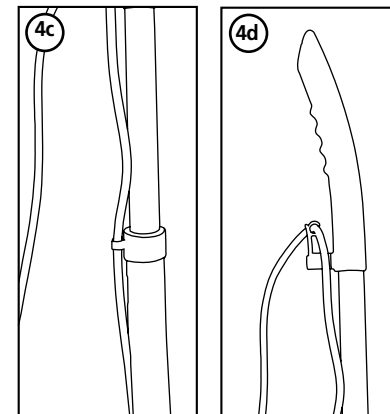


6) Wanneer u de H2O MOP X5™ op tapijtvloeren gebruikt, moet u de zwabberkop met de gemonteerde doek in microvezel bovenop de tapijtglijder plaatsen, zoals u kunt zien op Fig. 6a. Probeer niet om de H2O MOP X5™ op tapijten/ruwe oppervlakken te gebruiken zonder dat de tapijtglijder gemonteerd is.

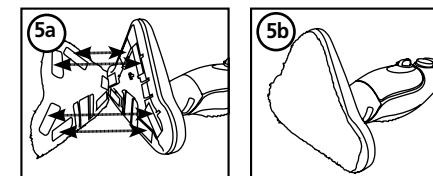**OPMERKING**

Gebruik de tapijtglijder nooit oppervlakken die krasgevoelig zijn

⚠ OPGELET

Monteer of demonteer nooit toebehoren terwijl het toestel in werking is.

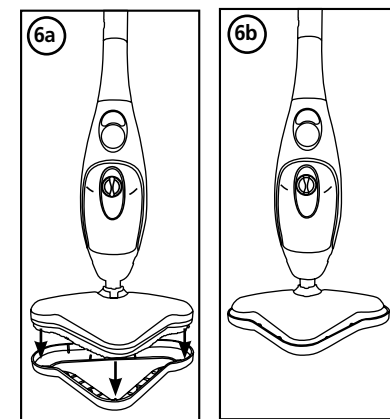



ZO GEBRUIKT U HET H2O MOP X5™-TOESTEL

LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De H2O MOP X5™ is ontworpen voor een grondige reiniging van vloerooppervlakken, zoals marmer, keramiek, tapijt, steen, linoleum en waterdichte houten vloeren en parketten. Niet alle vloertypes zijn geschikt voor reiniging met stoom.

De warmte en stoomwerking kan de was op met was behandelde oppervlakken verwijderen. Niet gebruiken op niet-waterdichte vloeren en het toestel niet langdurig laten staan op hout of warmtegevoelige vloerbedekking. Dit zou er kunnen toe leiden dat het hout opzwellt of andere schade oploopt.

Wanneer u het toestel op vinyl, linoleum of andere warmtegevoelige vloeren gebruikt, moet u extra voorzichtig zijn. Te veel warmte kan ervoor zorgen dat lijm in de bevoering gaat smelten. Enkel gebruiken op gelamineerde vloeren die professioneel werden geplaatst, zonder openingen of kieren waar vocht in kan terechtkomen.

Test de H2O MOP X5™ op een klein, geïsoleerd gebied van uw bevoering voor u het toestel op heel uw oppervlak gebruikt.

Controleer steeds de gebruiks- en verzorgingsinstructies van uw vloerenfabrikant of –verdelers voor u de H2O MOP X5™ gebruikt.

Wanneer u twijfelt, kunt u contact opnemen met een vloerspecialist. Gebruik enkel de tapijtglijder op tapijten en vloerkleden. Het gebruik van de tapijtglijder op andere vloerooppervlakken kan strepen en mogelijk krassen veroorzaken.

OPMERKING

Dit product stoot stoom uit en creëert vocht. Watervlekken, verkleuring of schade aan het vloerooppervlak kunnen zich voordoen indien u het toestel te lang op eenzelfde plaats laat inwerken.



6) Wanneer de handstomer geen stoom meer uitstoot, zet u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank opnieuw bij en ga verder met reinigen.

7) Zodra u klaar bent met uw schoonmaakbeurt, laat u de koraaldoek afkoelen en verwijdt u hem voorzichtig van het reinigingsinstrument voor ramen. Let op, de doek kan nog steeds warm zijn.

OPMERKING

- Gebruik geen stoom om bevroren ramen te reinigen.
- Wees voorzichtig als u de stomer op glas gebruikt, zodat het niet breekt.

KLEDINGSTOMER

Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

1) Vul de watertank met water. Lees “Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit handboek.

2) Bevestig de doek voor de kledingstomer op het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer en bevestig het reinigingsinstrument voor ramen/kledingsstomer op de verlengslang zoals u kunt lezen in “Zo monteert u de optionele toebehoren” in dit handboek.

3) Selecteer een van de volgende stoomregelposities:

1- Laag, 2- Medium of 3- Hoog.

Gebruik de positie 4- Hete verstuiver niet wanneer u de kledingstomer gebruikt.

U kunt de stoomregelpositie en stoomuitstoot wijzigen terwijl u met de H2O MOP X5™ werkt.

4) Volg stap 3 van “Ze gebruikt u de handstomer” in dit handboek.



ZO GEBRUIKT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN

REINIGINGSINSTRUMENT VOOR RAMEN


Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

1) Vul de watertank met water. Lees "Zo gebruikt u de H2O MOP X5™ in dit handboek.

2) Bevestig de koraaldoek op het reinigingsinstrument voor ramen en bevestig het reinigingsinstrument voor ramen op de verlengslang zoals u kunt lezen in "Zo monteert u de optionele toebehoren" in dit handboek.

3) Volg de stappen 2 en 3 in "Zo gebruikt u de handstomer" in dit handboek.

4) Houd de handstomer in één hand vast en neem het handvat van de verlengslang vast met uw andere hand, zoals u op de illustratie kunt zien.

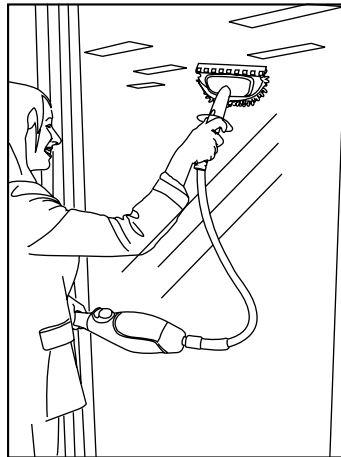

5) Ga traag over het glazen (of een ander gelijkaardig) oppervlak dat u wilt reinigen. Laat de stoom vrij stromen. De absorberende koraaldoek neemt het vuil op dat door de stoom vrijkomt. De trekker verwijdert eventuele achtergebleven sporen van water. Houd een handdoek bij de hand en wrijf een eventuele ophoping van water weg.

⚠ OPGELET

Als u heel krachtig aan de verlengslang trekt, kunt u hem beschadigen en mogelijk een stoomlek veroorzaken;

⚠ WAARSCHUWING RISICO VAN BRANDWONDEN

Raak het reinigingsinstrument voor ramen en de koraaldoek tijdens het gebruik niet aan. Deze onderdelen kunnen namelijk extreem warm worden.

Houd de verlengslang weg van uw lichaam en vermijd elke aanraking ermee. De slang kan namelijk warm worden.




VEILIGHEIDSVENTIEL TER ONTLUCHTING

Het veiligheidsventiel ter ontluuchting werd ontworpen om de druk weg te nemen binnenin het toestel door het afvoeren van stoom of kokend water via het Veiligheidsventiel voor ontluuchting, in het geval dat het stoompijpje zou blokkeren als gevolg van kalkaanslag. Het veiligheidsventiel ter ontluuchting bevindt zich naast het stoompijpje op het reservoirgedeelte, gelieve te verwijzen naar Fig.

⚠ Waarschuwing

Stoom of kokend water dat ontsnapt via het veiligheidsventiel kan zeer heet zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het veiligheidsventiel ter ontluuchting vrij, om brandwonden te voorkomen als gevolg van de stoom of kokend water die vrijkomt.

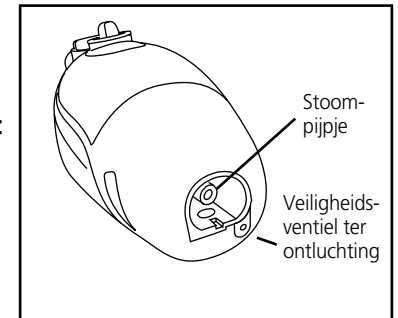

Het vrijkomen van stoom of kokend water via het veiligheidsventiel ter ontluuchting wijst op een abnormaal functioneren van het toestel. Stop in dit geval onmiddellijk het gebruik van de H2O Mop X5, zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stroomnetwerk. Laat het toestel eerst volledig afkoelen en reinig vervolgens het stoompijpje, conform de instructies zoals bepaald in het Hoofdstuk Reiniging en Onderhoud in deze Gebruikshandleiding. Van zodra de kalk is verwijderd zal het veiligheidsventiel ter ontluuchting niet langer stoom of kokend water doorlaat en zal het toestel op een normale wijze weer stoom genereren.

Opmerking: Het is zeer belangrijk om de kalkaanslag regelmatig te verwijderen. Tijdens een normaal gebruik zou er geen stoom of water mogen ontsnappen via het veiligheidsventiel ter ontluuchting.




1) Vul de watertank met water:

⚠ OPGELET


Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

Draai de dop van de watertank open tegen de wijzers van de klok in tot ongeveer 90° op de OPEN-positie  en verwijder de dop zoals u kunt zien op Fig. 1a, b en c.

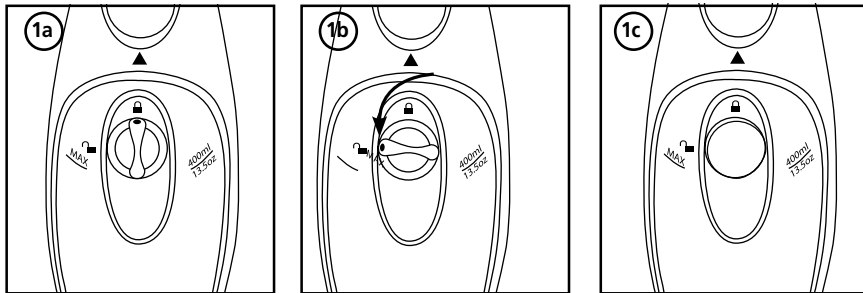

Houd de zwabber in een hoek van 45°, zoals u kunt zien op Fig. 1d en voeg met de maatbeker water toe aan de tank tot aan het MAX-niveau.

Niet te overvullen. De maximumcapaciteit van de tank bedraagt 400 ml/13,5 oz.

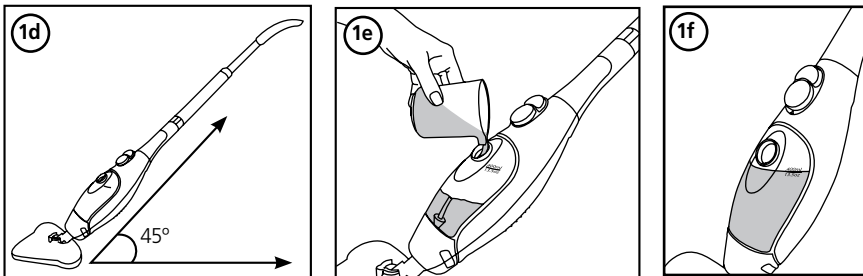

Dit kan ook gebeuren als de aan/uitschakelaar ingeschakeld (I) is blijven staan (laagste positie) bij het vorige gebruik en het toestel werd uitgeschakeld door gewoon de stekker uit te trekken. Zorg ervoor dat u het toestel na elk gebruik uitschakelt, zodat het toestel op UIT (O) staat wanneer u het de volgende keer gebruikt.

4) Ga traag over het te reinigen oppervlak. Laat de stoom vrij stromen. Houd een handdoek bij de hand en wrijf een eventueel opgestapeld teveel aan water weg.

5) Wanneer de H2O MOP X5™ geen stoom meer uitstoot, schakelt u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank terug bij en ga verder met schoonmaken.

Om uw werkbladen, keukenbladen, gootstenen, badkamers enz. te reinigen, gebruikt u de handstomer gedurende ongeveer 15 seconden op dezelfde plaats.

OPMERKING

Voer deze procedure niet uit op warmte- en stoomgevoelige oppervlakken.

De kracht en warmte van de stoom kunnen bepaalde materialen aantaste. Controleer steeds of het gebruik van de stomer geschikt is voor een wel bepaald oppervlak door hem te testen op een onopvallende plaats.

⚠ WAARSCHUWING

Richt nooit stoom naar mensen, dieren of planten.

OPMERKING

- Gebruik nooit stoom om bevroren ramen te reinigen.
- Wees voorzichtig wanneer u de stomer op glas gebruikt, zodat het niet breekt.
- Gebruik de stomer niet op leer, met was geboende meubelen of vloeren, synthetische stoffen, fluweel of andere delicate, stoomgevoelige materialen.

⚠ WAARSCHUWING

Stoom of kokend water dat ontsnapt via het veiligheidsventiel kan zeer heet zijn. Houdt op ieder ogenblik het reservoirgedeelte en het veiligheidsventiel ter ontluchting vrij, om brandwonden te voorkomen als gevolg van de stoom of kokend water die vrijkomt.

Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies in deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het behandelde oppervlak.



ZO GEBRUIKT U DE HANDSTOMER

⚠ OPGELET

Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is.

1) Vul de watertank met water. Lees "Zo gebruikt u de H2O MOP X5™" in dit handboek. Bevestig ofwel de ronde nylon borstel of de ronde koperen borstel zoals u kunt lezen in "Zo monteert u de handstomer" in dit handboek.

2) Selecteer een van de volgende stoomregelinstellingen:

1- Laag, 2- Medium, 3- Hoog of 4- Hete verstuiver.

U kunt de positie van de stoomregeling en de stoomuitstoot aanpassen terwijl u met de H2O MOP X5™ aan het werken bent.



3) Zodra het toestel volledig gemonteerd is en gevuld met water, steekt u de stekker in een geaard stopcontact.

ROOD lampje – Dit betekent dat het toestel op het lichtnet is aangesloten. Aan/uitknop (O/I) staat op UIT (0) (hoogste positie).

Wacht tot het gebruiksklaar-lampje groen wordt – ongeveer 20-30 seconden.


Het GROENE lampje gaat aan wanneer de stoomzwabber klaar is voor gebruik.

Wanneer het gebruiksklaar-lampje groen wordt, drukt u op de aan/uitknop (O/I) zodat hij AAN (I) staat (laagste positie).

De handstomer begint stoom uit te stoten.

Om de uitstoot van stoom te stoppen, zet u het toestel UIT door opnieuw op de aan/uitknop (O/I)


te drukken. Indien de aan/uitknop wordt ingedrukt (laagste positie) voordat het gebruiksklaar-lampje groen wordt, zal het water van een vorige schoonmaakbeurt niet opgewarmd zijn en naar buiten worden geduwd door de aanwezige stoom.

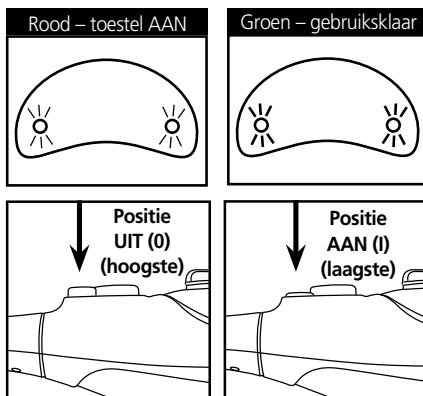

Plaats de dop van de watertank terug en draai 90° in wijzerzin naar de positie "SLUIT" tot de dop stevig vastzit.

De H2O MOP X5™ wordt gebruikt met leidingwater. Op plaatsen waar het water hard is, gebruikt u beter gedistilleerd water voor betere prestaties.

Zorg ervoor dat de koperen kegel in de watertank steeds ondergedompeld is in water (illustratie in Fig. 1) terwijl u met de H2O MOP X5™ werkt.

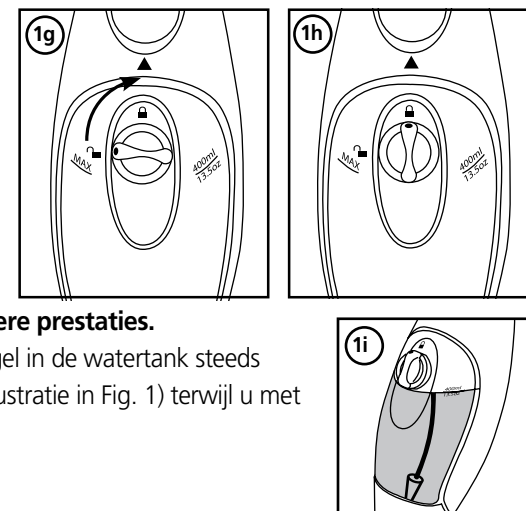

OPMERKING

Voeg nooit reinigingsdetergenten of geurders toe aan de H2O MOP X5™. Hierdoor wordt de werking onveilig en dit kan het toestel beschadigen.


2) Selecteer een van de volgende posities van de stoomregelaar:

1- Laag, 2- Medium, 3- Hoog en 4- Hete verstuiver

- Instelling 1- Laag en 2- Medium: ideaal voor het reinigen van alle harde vloeren, zoals linoleum, keramiek, marmer, hout enz.

- Instelling 3- Hoog: ideaal voor het reinigen van tapijten en vloerkleden

- Instelling 4- Hete verstuiver: ideaal voor het reinigen van badkamers, keukens, vensterbanken, auto's enz. U kunt de positie van de stoomregelaar veranderen terwijl u met de H2O MOP X5™ werkt.

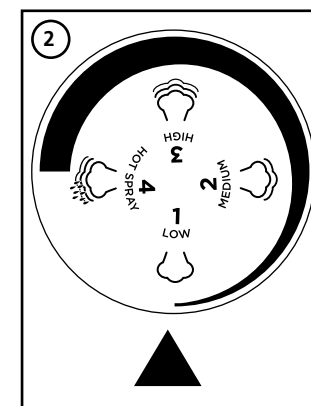




3) Zodra het toestel volledig gemonteerd is en gevuld met water, moet u het netsnoer in een geaard stopcontact steken. Het rode AAN-indicatorlampje toont aan dat het toestel op het lichtnet aangesloten is. De aan/uitknop (O/I) staat op UIT (0) (hoogste positie). Wacht tot het gebruiksklaar-lampje groen wordt – ongeveer 20 – 30 seconden.

Het GROENE lampje gaat aan wanneer de stoomzwabber klaar voor gebruik is. Wanneer het indicatorlampje “klaar voor gebruik” groen wordt, zet u de aan/uitschakelaar (O/I) op AAN (I) (laagste positie). De zwabber begint stoom uit te stoten.

Om de uitstoot van stoom te stoppen, zet u het toestel UIT (0) door de schakelaar (O/I) terug in te drukken.

Indien de aan/uitschakelaar (O/I) ingedrukt wordt (laagste positie) voordat het gebruiksklaar-lampje groen is, zal het water van het vorige gebruik niet opgewarmd zijn en naar buiten worden geduwd door de aanwezige stoom. Hierdoor worden plassen veroorzaakt. Dit kan ook gebeuren als de aan/uitschakelaar ingeschakeld (I) is blijven staan (laagste positie) bij het vorige gebruik en het toestel werd uitgeschakeld door gewoon de stekker uit te trekken. Zorg ervoor dat u het toestel na elk gebruik uitschakelt, zodat het toestel op UIT (0) staat wanneer u het de volgende keer gebruikt.

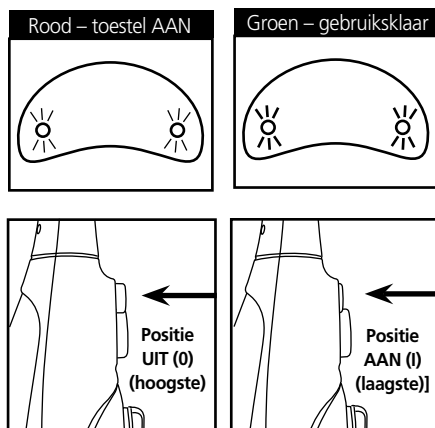


4) Ga traag over het te reinigen oppervlak. De absorberende doek neemt het vuil op dat door de stoom wordt losgemaakt. Laat de stoom vrij stromen. Houd een handdoek bij de hand en wrijf een eventueel opgestapeld teveel aan water weg.

5) Wanneer de H2O MOP X5™ geen stoom meer uitstoot, schakelt u het toestel gewoon uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Vul de watertank terug bij en ga verder met schoonmaken.




STOOMINSTRUMENT VOOR KLEDING

4. Om het reinigingsinstrument voor ramen als kledingstomer te gebruiken, bevestigt u de doek in microvezel of de plukseldoek over het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer (zoals u kunt zien op Fig. 4a, 4b & 4c).

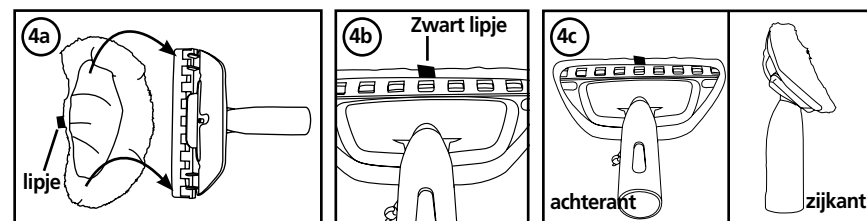


5. Bevestig het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer op de verlengslang als volgt: leg de sluitknop op de verlengslang samen met het hiertoe bestemde gaatje op het reinigingsinstrument voor ramen/kledingstomer en duw deze in de verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 5a).

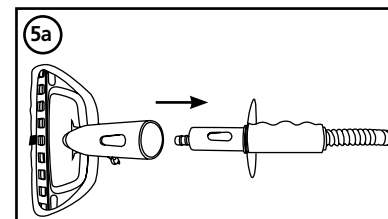


STOFFER

6. Installeer de koraaldoek op het stofferrooster (zoals u kunt zien op Fig. 6a & 6b).

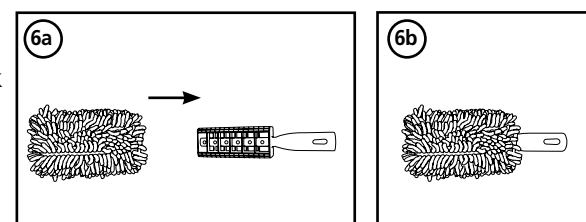

7. Bevestig het stofferrooster op de verlengslang als volgt: leg de sluitknop op de verlengslang samen met het hiertoe bestemde gaatje op het stofferrooster en duw deze in de verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 7b).


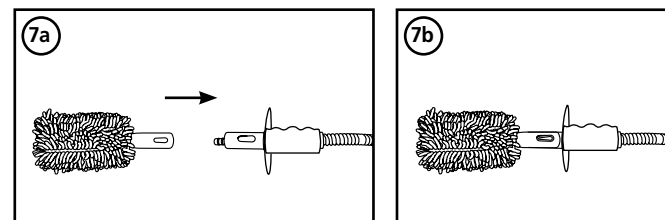




ZO MONTEERT U DE OPTIONELE TOEBEHOREN


Verwijder de zwabberkop door op de sluitknop van het hoofdtoestel te drukken of het jetopzetstuk te verwijderen met dezelfde procedure.

1. Schuif het specifieke uiteinde van de verlengslang in het gat in het hoofdtoestel tot het op zijn plaats vastzit met de sluitknop op het hoofdtoestel (u hoort een klikgeluid), zoals u kunt zien op Fig. 1a, 1b en 1c. **Zorg ervoor dat de verlengslang stevig vast zit voor u het toestel gebruikt.**

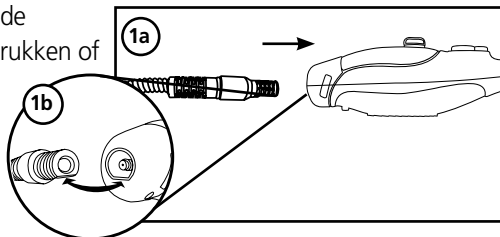


REINIGINGSINSTRUMENT VOOR RAMEN

2. Maak het trekkoordje op de koraaldoek los en bevestigd de koraaldoek op de hiertoe bestemde haken van het reinigingsinstrument voor ramen. Trek het trekkoordje vast om de koraaldoek op zijn plaats te houden. **OPMERKING:** bedek het trekgergedeelte niet. Zorg ervoor dat u de koraaldoek op alle haken van het rooster van de raamreiniger bevestigt. Zo voorkomt u dat ze van het rooster glijdt of valt tijdens het gebruik (illustratie op Fig. 2a, 2b en 2c).

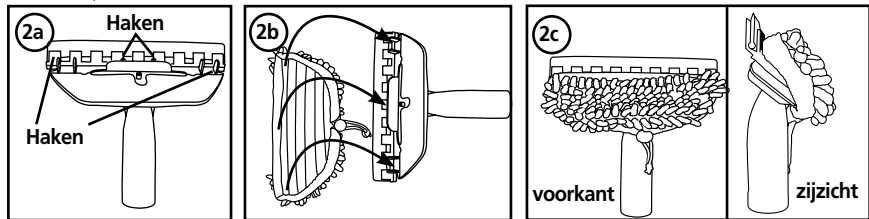

3. Bevestig het reinigingsinstrument voor ramen op de verlengslang als volgt: de sluitknop op de verlengslang samen met het hiertoe bestemde gaatje op het reinigingsinstrument voor ramen en duw deze in de verlengslang tot hij stevig vastzit (zoals u kunt zien op Fig. 3a & 3b).

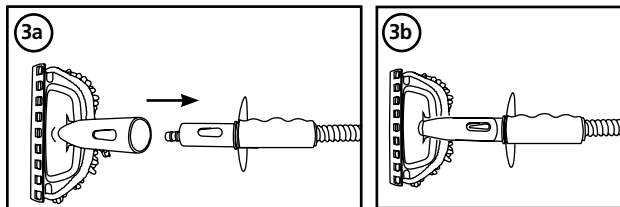

⚠ WAARSCHUWING

Laat de H2O MOP X5™ nooit onbewaakt achter terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Voor de beste resultaten:

- 1)** Veeg of stofzuig de vloer voor u de H2O MOP X5™ gebruikt.
- 2)** Om de vorming van plassen te vermijden, moet de doek in microvezel schoon en droog zijn voor gebruik. Om de doek te vervangen, gaat u als volgt tewerk: laat de reinigingsdoek afkoelen, haal de doek van het toestel, vervang het door een nieuwe doek in microvezel (optioneel artikel) en ga verder met schoonmaken. Selecteer een lage stoomregelpositie.
- 3)** Om een stuk van uw vloer te steriliseren, laat u de H2O MOP X5™ gedurende ongeveer 10 seconden op een hoge stoomregeling over het stoomgebied gaan, doe dit echter nooit langer dan 15 seconden.


OPMERKING

Voer deze bewerking niet uit op warmte- en stoomgevoelige vloeren.sensitive floors.

IMPORTANT

- De stoom nooit te lang op één plaats laten inwerken. Dit kan het vloeroppervlak schade toebrengen.
- Schuif geen handen of voeten onder de stoomzwabber. Dit toestel wordt erg heet.
- Tijdens het gebruik kunt u een pulserend geluid horen, wat erop wijst dat de zwabber stoom aanmaakt. Dit geluid is normaal.
- Er kan een beperkte vorming van waterdruppels in de stoom tot stand komen. Dit is ook normaal.
- De kracht en warmte van stoom kunnen bepaalde materialen negatief beïnvloeden. Controleer steeds of het gebruik van de stoomzwabber geschikt is voor een wel bepaald oppervlak. Voer op een verborgen plaats een test uit.

Thane Direct en zijn aangesloten bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijke verwondingen of schade aan eigendom door een verkeerd gebruik van de H2O MOP X5™, onder andere het niet naleven van de instructies in deze gebruikersgids of de richtlijnen van de fabrikant of verdeler van het behandelde oppervlak.

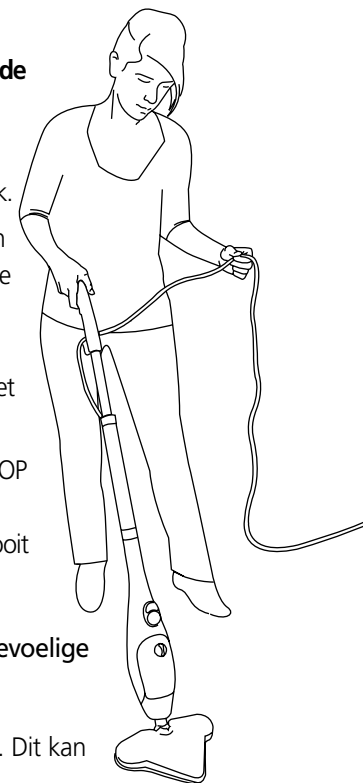



HANDSTOMER


De handstomer is een ideale draagbare reiniger die u op alle werkoppervlakken, werkbladen, gootstenen, ramen, spiegels, tegels en gerichte reiniging van vlekken op vloeren, tapijten en vloerkleden kunt gebruiken. U gebruikt hem met het jetopzetstuk, de koperen borstel of de nylon borstel om vuil, vet, schimmel enz. weg te sproeien.

ZO MONTEERT U DE HANDSTOMER


⚠ OPGELET

Zorg ervoor dat de stekker van de H2O MOP X5™ uit het stopcontact is voor u de handstomer monteert.


1) Verwijder het snoer uit de bovenste snoerhuls en -houder, draai de onderste snoerhuls om het snoer los te maken haal het snoer uit het kanaal zoals u kunt zien in Fig. 1a & 1b.

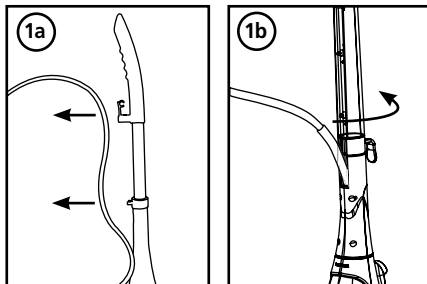


2) Druk op de sluitknop van de verlengshendel en van het gebogen handvat van het hoofdtoestel.

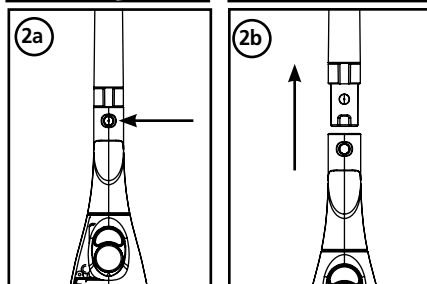


3) Druk op de sluitknop op het hoofdtoestel en verwijder de zwabberkop.

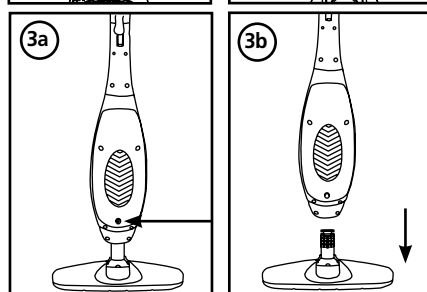


4) Om het jetopzetstuk te bevestigen, schuift u het opzetstuk in het hoofdtoestel tot hij op zijn plaats klikt in de sluitknop op het hoofdtoestel (u hoort een klikgeluid), zoals u kunt zien op Fig. 4a.

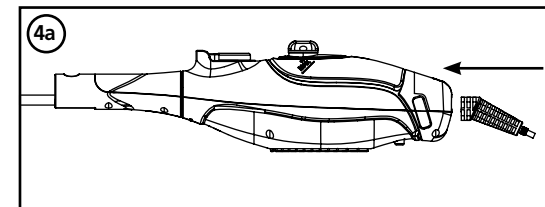

Zorg ervoor dat het opzetstuk stevig vastzit voor u het toestel gebruikt.

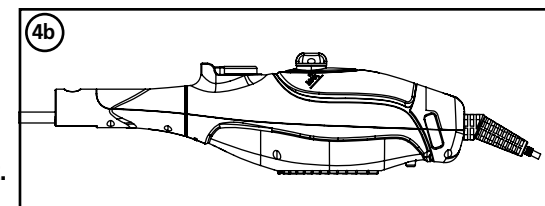

5) Bevestig ofwel de ronde nylon borstel of de ronde koperen borstel door hem op het uiteinde van de het jetopzetstuk te schroeven, zoals u kunt zien op Fig. 5a, b en c. om de ronde borstel te verwijderen, schroeft u hem los van het opzetstuk.

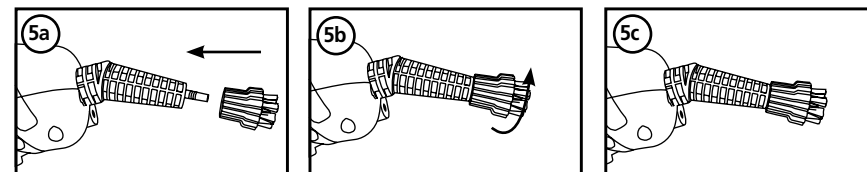

- De ronde nylon borstel is ideaal voor het schoonmaken van gladde, harde oppervlakken, zoals toiletten, gootstenen en keukenwerkbladen enz.
- De ronde koperen borstel is ideaal voor het schoonmaken van ruwe of metalen oppervlakken, zoals stenen vloeren, autovielen, metalen deuren en metalen roosters enz.
- Beide borstels kunnen ook efficiënt vet verwijderen van pannen, kachels en keukens. Ze kunnen worden gebruikt met zeep of detergent om vuile plaatsen te reinigen.

OPMERKING

Gebruik de ronde, koperen borstel nooit op oppervlakken die krasgevoelig zijn.



OM TE BESTELLEN :

Thane International, Inc.,
La Quinta, CA 92253
www.thane.com

Thane Direct Canada, Inc.,
Mississauga, Canada
www.thane.ca

Thane Direct UK, Ltd.,
Admail ADM3996, London, W1T 1ZU
www.thanedirect.co.uk

H2O MOP X5 DUT KB SV R0 111020

Copyright © 2010 Thane International, Inc.

VERVAARDIGD IN CHINA