



MONTAGE INSTRUCTIE


Geïmpregneerde Tuinkast
ART.NR. 991026

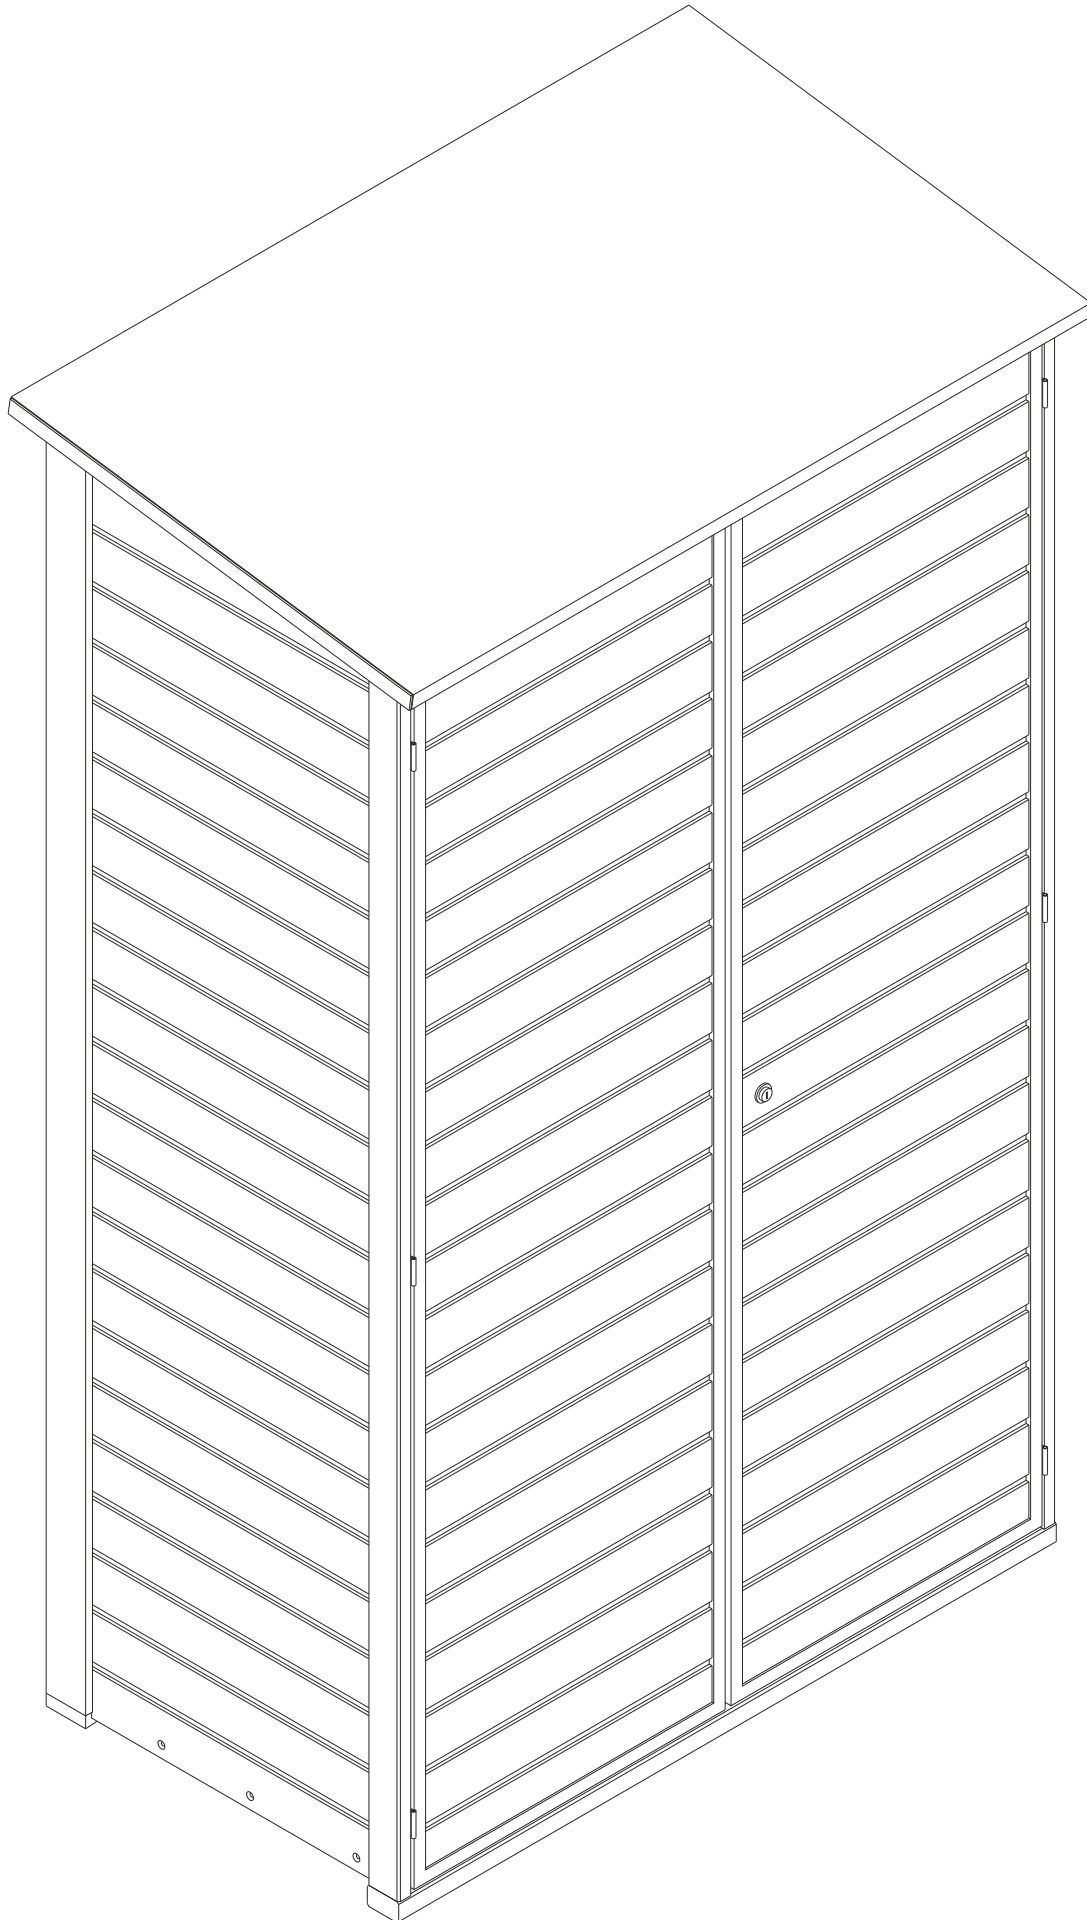


INHOUD

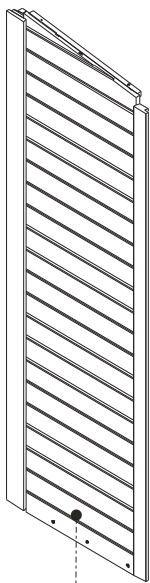


A

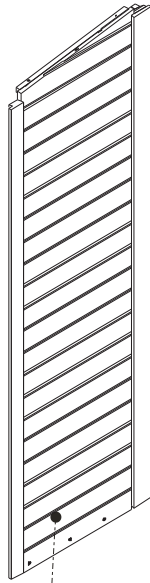


B

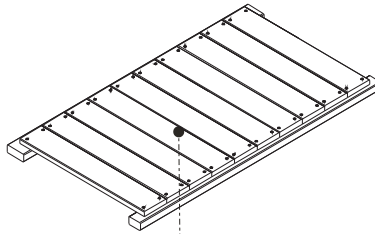


C




D




E




F

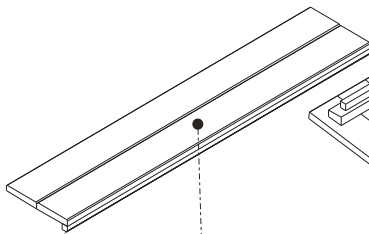


G

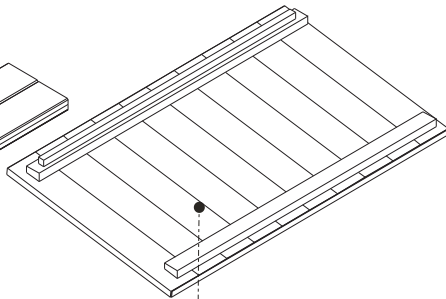

H

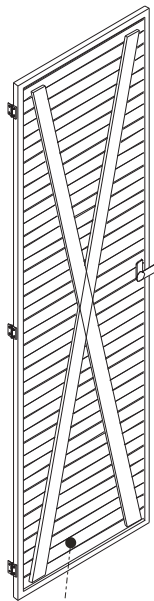

I

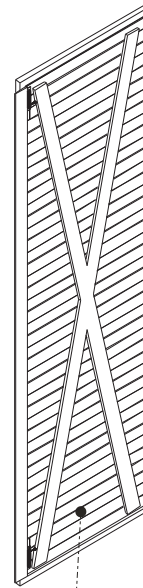

J



K



L




M




N

12x(3.5x16)




O

24x(3.5x25)




P

12x(4x30)




R

14x(4x45)




S

17x(4x50)

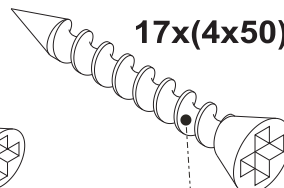


T

(2x)



U

(2x)



V


8x(2.5x14)





Q

1


C ONDERSTE PANEEL MOET
WORDEN GEPLAATST OP EEN
VLAKKE ONDERGROND

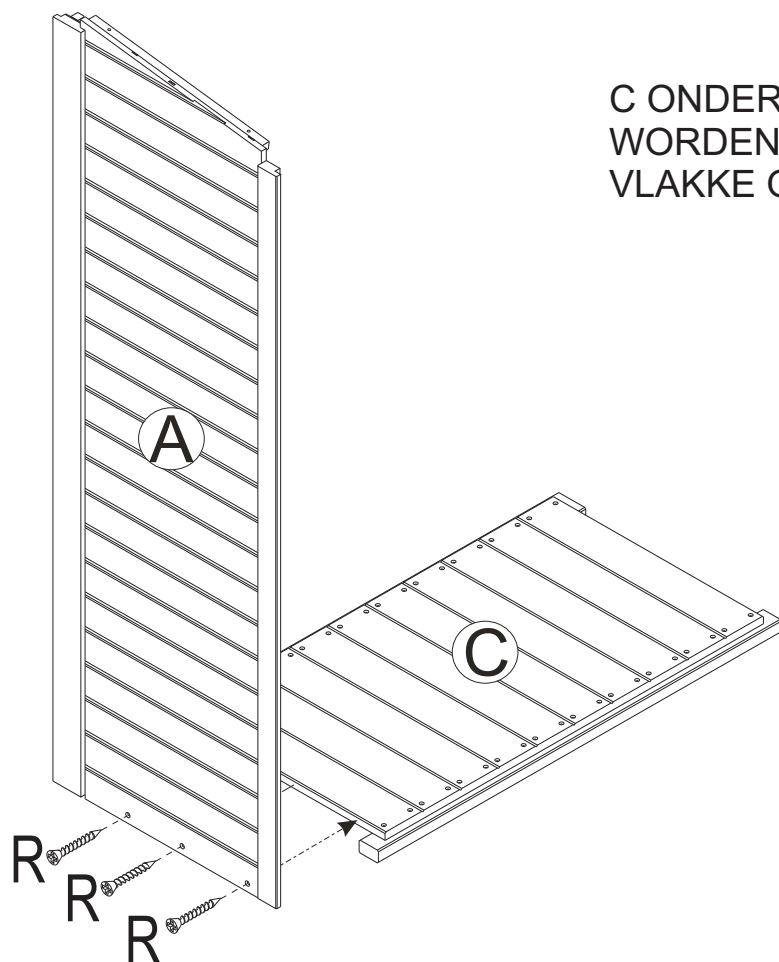


2

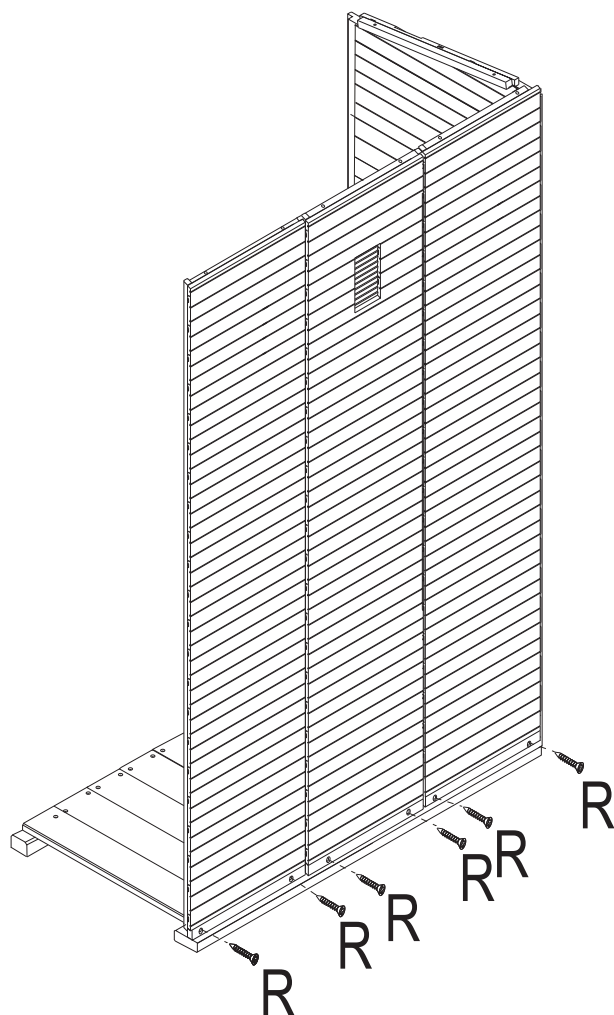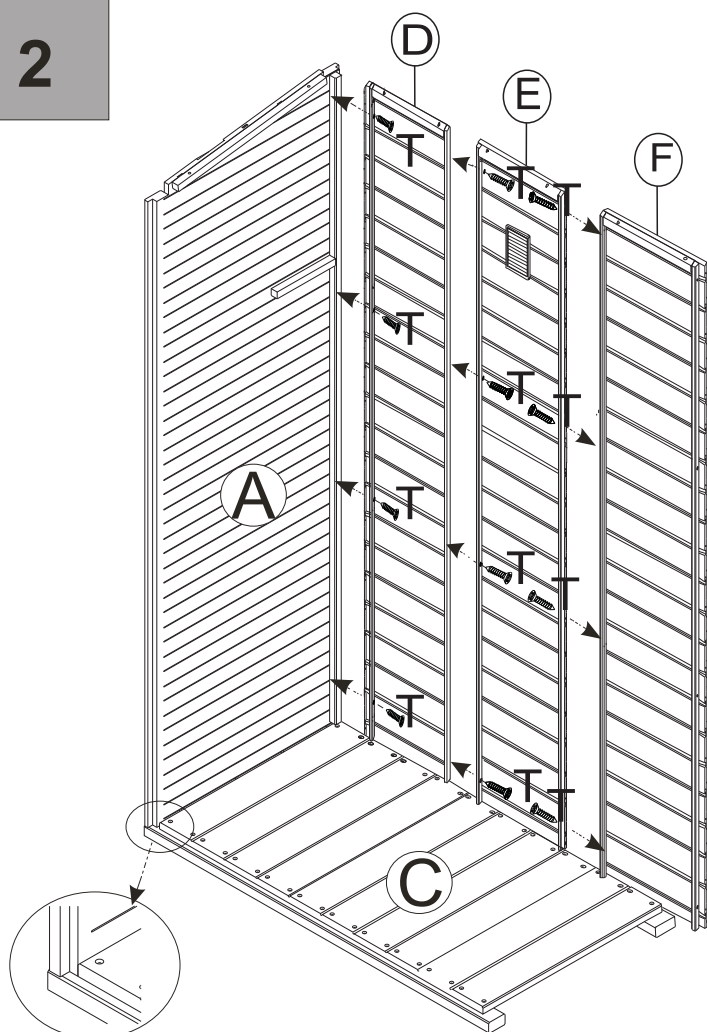



3

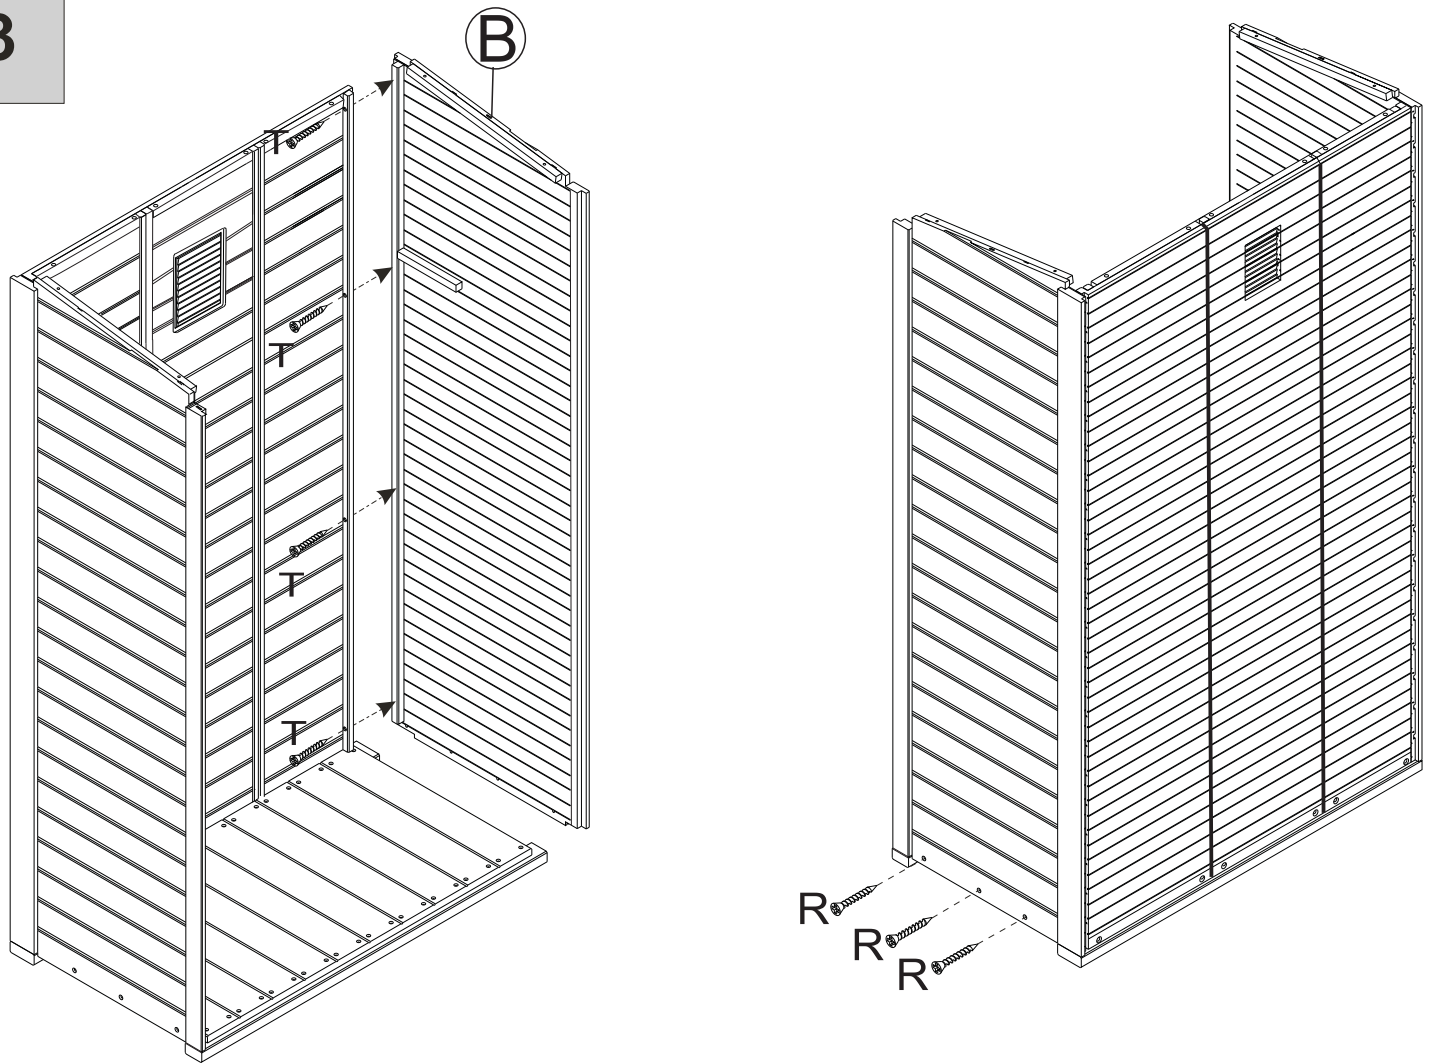



4

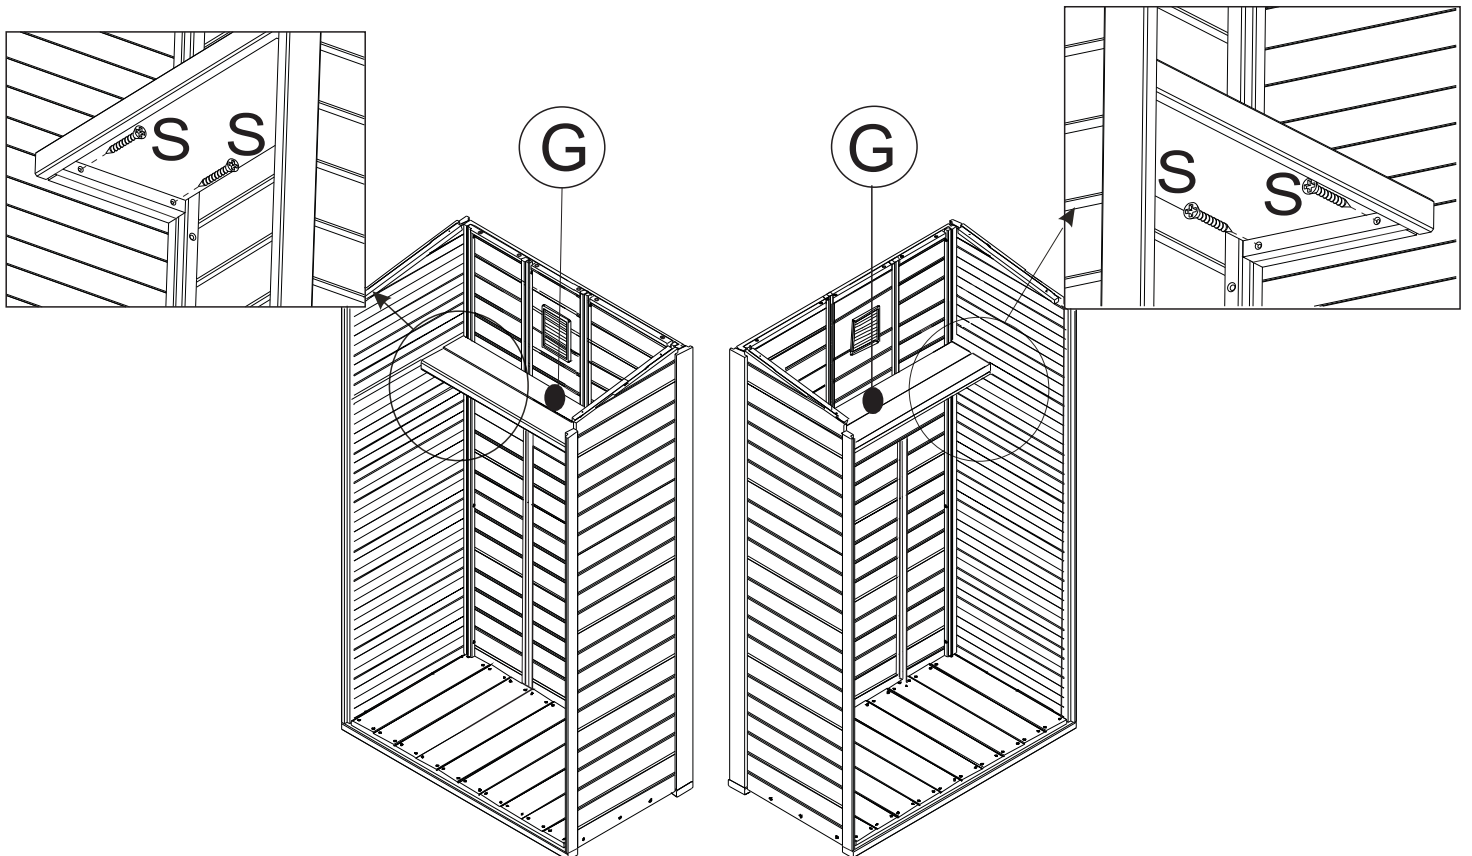


5

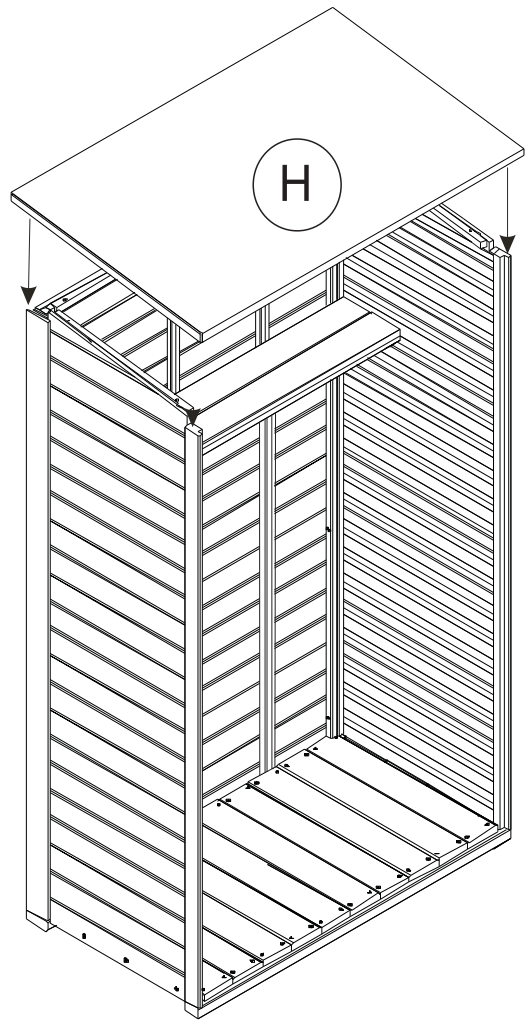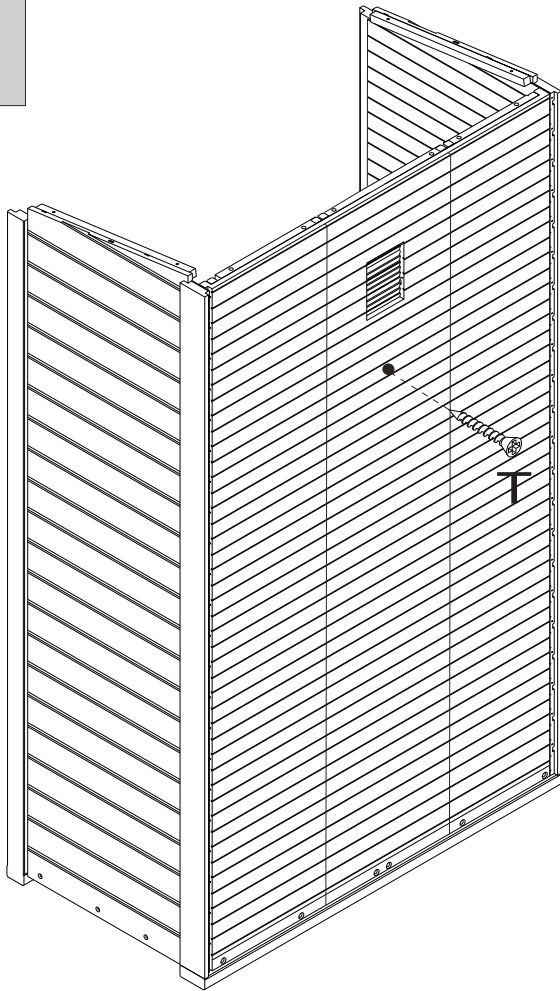


6

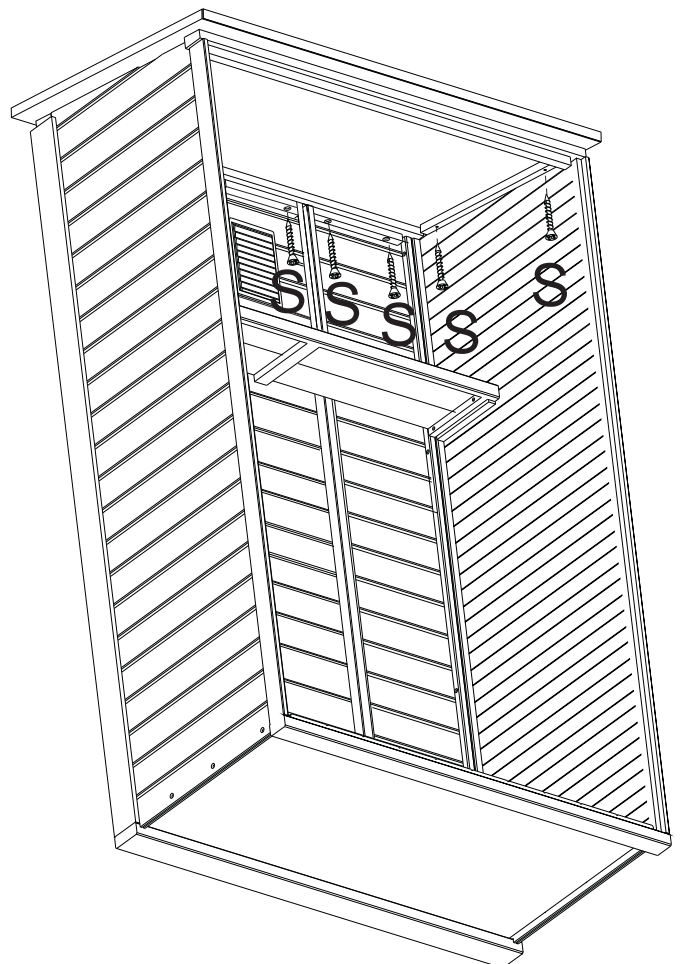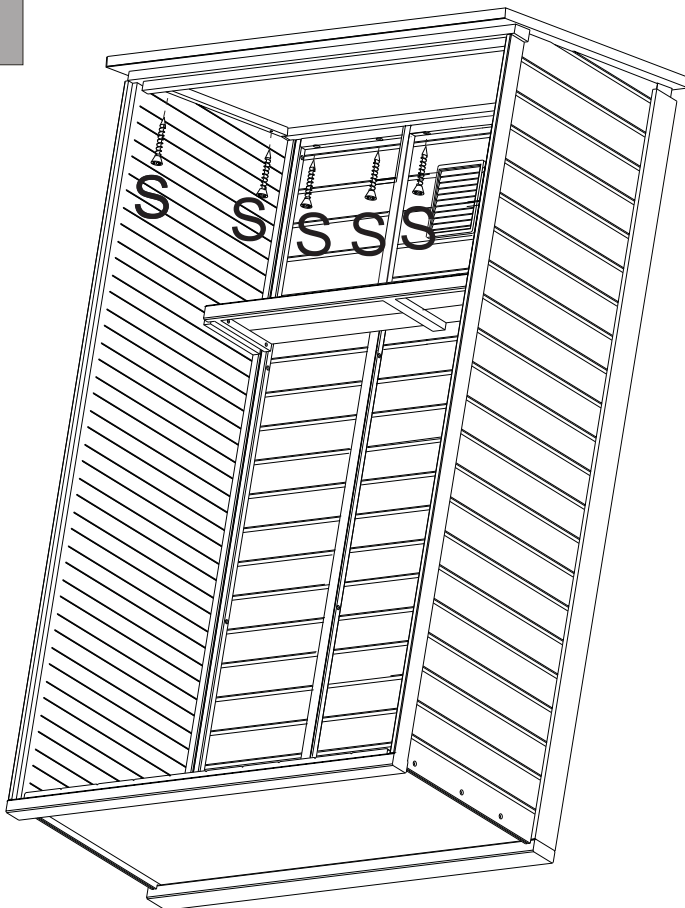



7

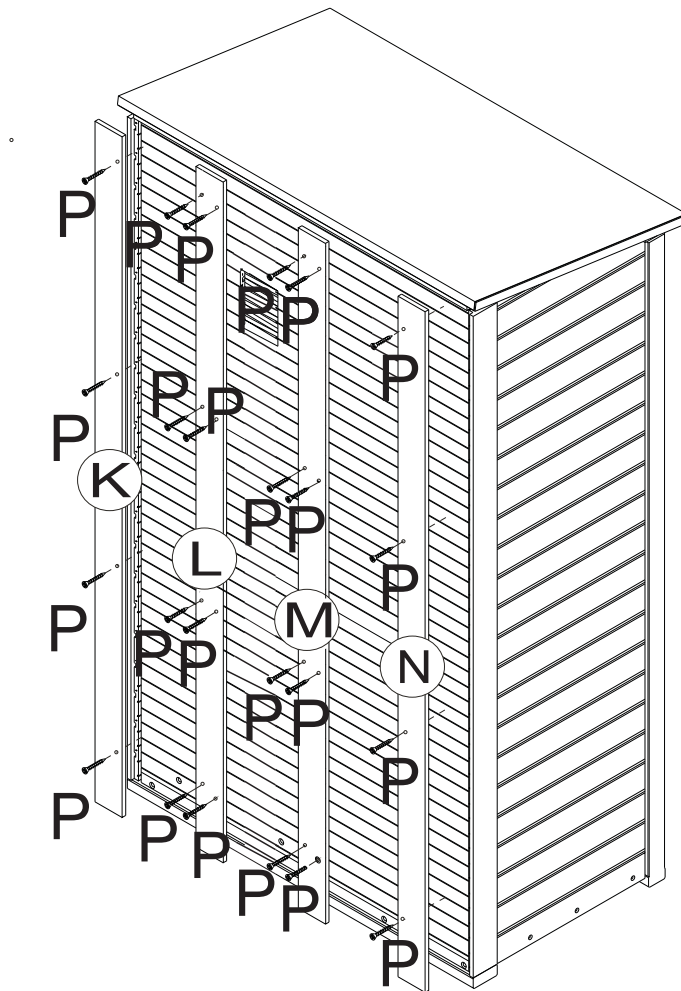

8

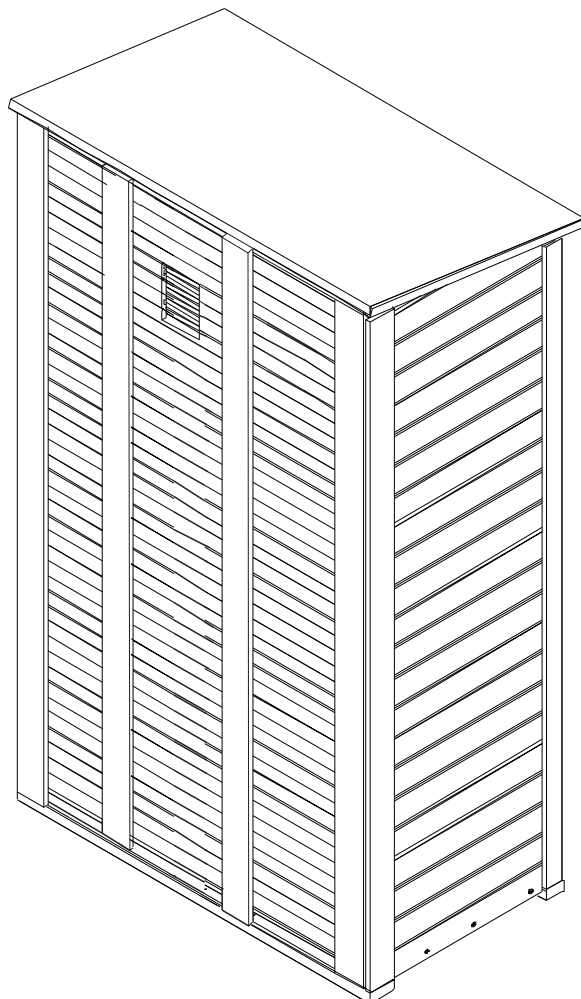


9

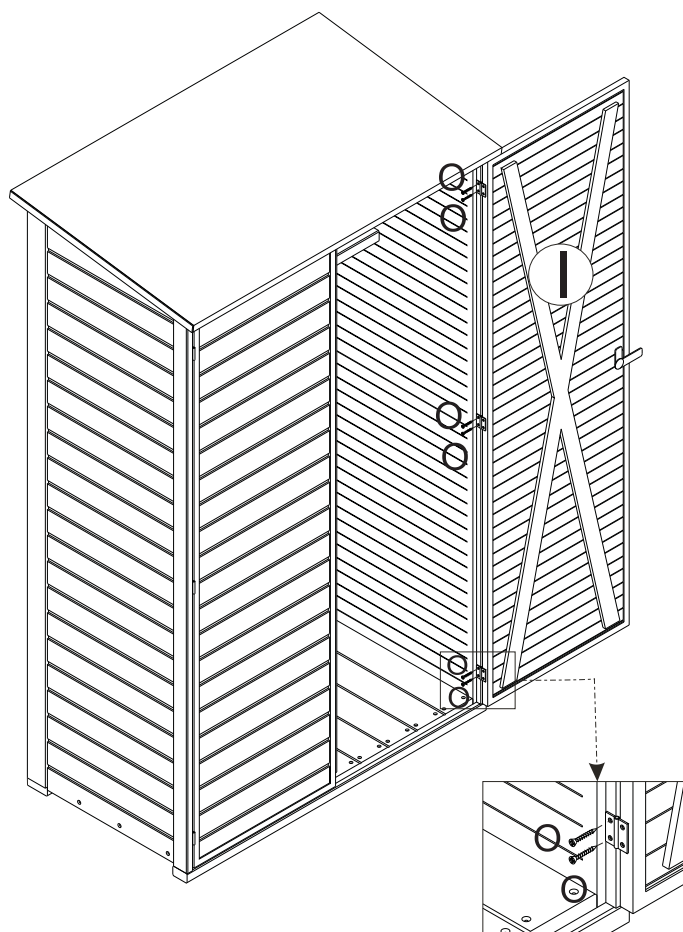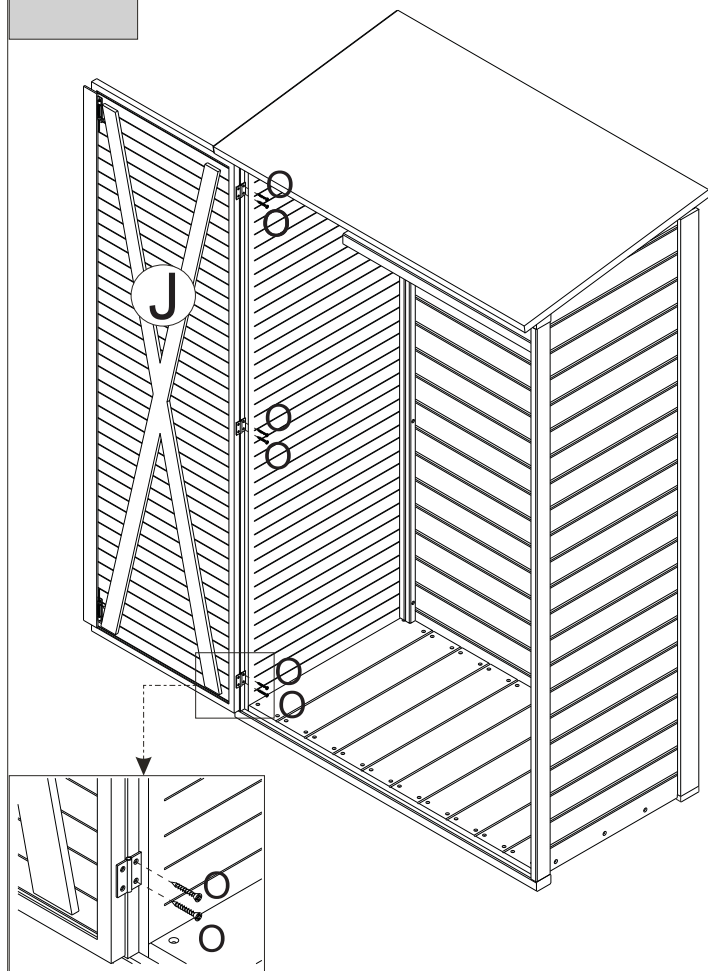


10

WORDT NIET MEEGELEVERD

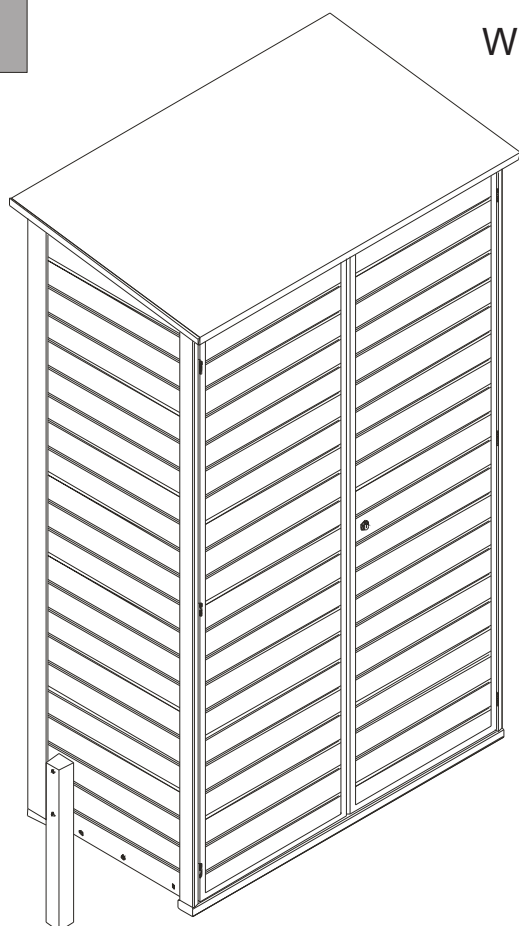

VERANKERING IN DE GROND

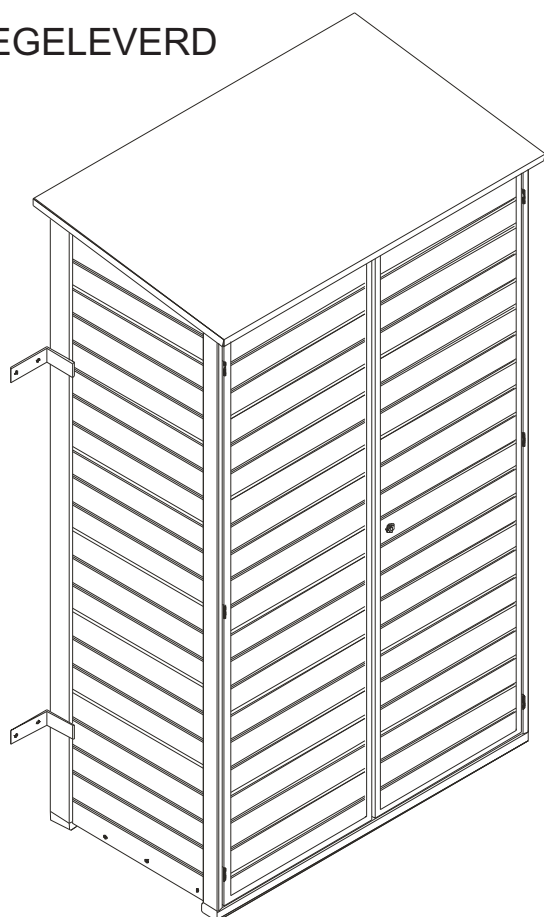

VERANKERING AAN EEN MUR

