

MONTAGE VAN HET DEKSEL VAN DE MASTER-TOUCH GBS PREMIUM E-5770/75

VOOR U BEGINT



Bouw de barbecue op als elke andere Master-Touch GBS
(LET OP: als u de ketelventilatiegaten sluit zult u de schroeven niet kwijtraken)




U zou nu de ketel en deksel volledig gemonteerd moeten hebben
(exclusief het scharnier)


MONTAGE VAN HET DEKSEL



Dit zijn de onderdelen die u nodig heeft voor de montage van het scharnier: Het complete scharnier met zwarte handgreep, 2 metalen platen, 2 schroeven en 6 moeren.

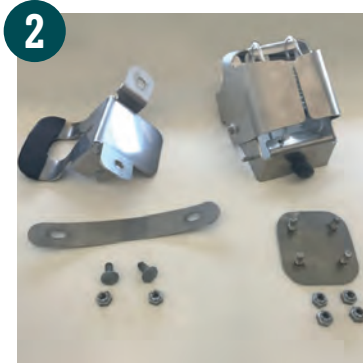

Schroef de bovenkant (het deel met de handgreep dat op het deksel moet komen), van de onderkant van het scharnier af (het deel met de veren, wat op de ketel komt).

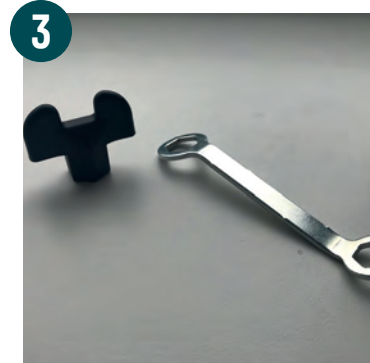

Dit is het gereedschap wat meegeleverd is voor eenvoudige montage van het deksel. Eventueel kunt u een maat 11 flexibele moersleutel gebruiken.

4



Pak het deksel en de scharnieronderdelen voor het deksel.

5



De plaat voor het deksel komt binnenin het deksel. Draai de schroeven vanaf de buitenkant (met de u-vormige greep naar boven als het deksel op zijn kop ligt) en draai de moeren volledig aan vanaf de binnenkant.

6



Het deksel zou er nu zo uit moeten zien en is klaar om in het scharnierdeel van de ketel te passen.

7



Pak de ketel en de scharnieronderdelen voor de ketel.

8



Plaats de plaat voor de ketel aan de binnenkant van de ketel zodat de schroeven naar buiten steken. Steek het onderste deel van het scharnier (zwarte knop naar boven wijzend) op de schroeven en draai de bouten licht aan.

9



Hier ziet u de losse bouten: het scharnier kan eenvoudig door de opening op en neer worden bewogen om aan te passen.

10




Laat het deksel in het scharnier glijden. Laat het deksel open.

11



Draai de knop goed vast terwijl het deksel nog open is.

12

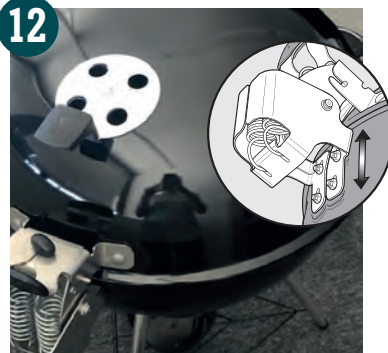


Verzeker u ervan dat het deksel recht op de ketel ligt. Hou het deksel gesloten en pas het onderste scharnier aan indien nodig, voor alles vast te draaien. In de volgende punten gaan we in op eventuele problemen die u tegen zou kunnen komen.

12A



Als het deksel aan de voorkant open blijft staan dan moet het scharnier aan de achterkant voorzichtig iets opgetild worden.

12B

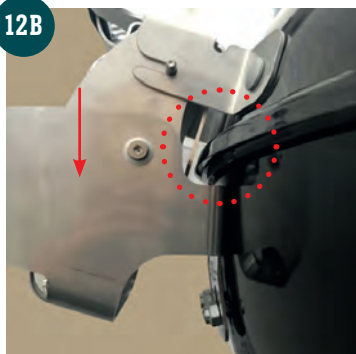

Als het deksel aan de achterkant open blijft staan dan moet het scharnier voorzichtig iets naar beneden gedrukt worden.

13



Druk het deksel met één hand naar beneden om u ervan te verzekeren dat het past en draai de moeren nu volledig aan.