



LIVE THE BRAAI LIFE

## SAFARI CHEF 2

MODEL No: 6540LO & 6540LI

28mbar & 50mbar



MODEL No: 6540LI



MODEL No: 6540LO



## USER INSTRUCTIONS



NOTE! PRODUCT MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS

503-0453 LEV/26



**CAUTION**

For Outdoor use only!

This appliance may not be used in an exterior enclosed balcony, porch or entertainment area!

**IMPORTANT**

Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before connecting it to its gas container. Keep these instructions for future reference.

## 1. General information

- This appliance has been designed to be used for outdoor cooking, specifically for people who go camping to enjoy outdoor life and it can also be used at home on your patio.
- Various food types can be prepared on this appliance. The Safari Chef 2 is designed to utilise various cooking surfaces.
- Gas is supplied to the unit via a hose and regulator, connected to a gas cylinder or a CADAC Power Pak. The CADAC Power Pak is a unit that takes two or more gas cartridges. Note: hose, regulator and Power Pak are not supplied with the appliance.
- The unit is easy to switch on, and to operate (Section 6) and the user can control the heat input with an adjustable valve.
- The unit is supplied with a convenient carry bag.
- This appliance complies with EN 498:2012, EN 484:2019 and SANS 1539:2017.
- This appliance may only be used with an approved hose and regulator connected to a refillable cylinder complying with the local regulation in force.
- The refillable cylinder is to be used only in an upright position. Only to be used with a gas cylinder that does not exceed 500mm in height and 350mm in width (including the regulator).
- Warning:** Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- Gas appliances require ventilation for efficient performance and to ensure the safety of users and other persons in close proximity, therefor do not use the appliance in an unventilated area. It is intended for use outdoors only.
- Read these instructions carefully before using the appliance.
- Use outdoors only!**

6540LO, 6540L1				
Country of Use	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Appliance Categories	I <sub>3+</sub> (28-30/37)	I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Allowable gasses	Butane	Propane	Butane, Propane or their mixture	
Gas Pressure	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2.8kPa for South Africa) 50mBar
Jet Number	0.65		0.59	0.65
Nominal Usage	130g/hr		130 g/hr	130g/hr
Gross nom. heat input	1.8kW		1.8 kW	1.8 kW

Country Name and Abbreviations				
AE = United Arab Emirates	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgium	CH = Switzerland
CZ = Czech Republic	DE = Germany	DK = Denmark	ES = Spain	FI = Finland
FR = France	GB = United Kingdom	GR = Greece	HR = Croatia	IT = Italy
JP = Japan	KR = Korea	NL = Netherlands	NO = Norway	PL = Poland
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Russia	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Sweden	TR = Turkey	ZA = South Africa	

## 2. Safety Information

- Do not move the appliance during use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- The hose must be checked for wear or damage before every use and before connecting to the gas container.
- Do not use the appliance if it has a damaged or worn hose. Replace it.
- Do not use an appliance that is leaking, damaged or which does not operate properly.
- This appliance must be kept away from flammable materials during use. Minimum safe distances are: Above the appliance 1.2m. At the rear and sides 600mm.
- Ensure that the gas container is fitted or changed outdoors, away from any sources of ignition, such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.
- Keep gas containers away from heat and flame. Do not place on a stove or any other hot surface.
- Ensure that the assembled product is stable and does not rock.
- In the event of light back (where the flame burns back and ignites at the jet), immediately turn off the gas supply by closing the control valve on the gas container and then the appliance valve. After the flame is extinguished remove the regulator and check the condition of its seal. Replace the seal, if in doubt. Re-light the appliance as described in section 6 below. Should the flame persistently light back, return the product to your authorised CADAC repair agent.

- If there is a leak on your appliance (smell of gas), close the cylinder valve immediately and take it into a flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame; use soapy water.
- The correct way is to smear the joints e.g. where the stem fits into the cylinder, with soapy water.
- If bubbles form, then there is a gas leak. Immediately turn off the gas supply by closing the control valve on the gas container and then the appliance valve. Check that all the connections are properly fitted. Re-check with soapy water.
- If a gas leak persists, return the product to your CADAC dealer for inspection / repair.
- Use Outdoors Only.**

### 3. Assembly Instructions

- WARNING:** The legs are spring loaded. Opening and closing of the legs must be done in a controlled manner to avoid personal injury or damage to your Safari Chef 2.
- To open the legs, turn the unit upside-down and hold the legs down while lifting each leg individually (Fig. 4c). You will hear a "click" if the leg(s) has located correctly (Fig. 4a).
- To fold the legs back, securely hold the leg and push the leg release clip down (Fig. 4b). Then push the legs in-ward to its closed position (Fig. 4c). This needs to be done sequentially to optimize space. First the right front leg (1), then the left front leg (2), and lastly the rear leg (3) (as seen in Fig. 4d).
- Before connecting the gas supply, firstly check that the appliance valve is in the off position by turning the control knob fully clockwise (See Fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) and I 3B/P (37) Appliance categories:** Fit the Valve Tailpiece onto the Valve (Fig.5) by screwing it on in an anti-clockwise direction. Push an 8mm inside diameter Hose onto the Valve Tailpiece until it is properly seated. On the other end attach a suitable 30mbar low-pressure (I 3B/P (30) and I 3+ (28-30/37) Butane configurations) or 37mBar low-pressure regulator (I 3+ (28-30/37) Propane configuration), again making sure that the hose is well seated. The hose used must comply with BS 3212 / SABS 1156-2 or equivalent.
- I 3B/P (50) Appliance category:** Screw a Hose with the correct threaded fittings on each end, onto the left hand 1/4"BSP thread of the Valve. Attach a suitable 50mbar low-pressure regulator on the other end of the hose. The hose used must comply with DIN 4815 part 2 or equivalent.
- Note:** The hose and regulator are not supplied with the appliance. For details, contact your local stockist.
- The hose length should be no less than 800 mm and shall not exceed 1.5 m. Check the expiry date on the hose and replace when necessary or when national conditions require it. Do not twist or pinch hose.
- Your appliance is now ready for use.

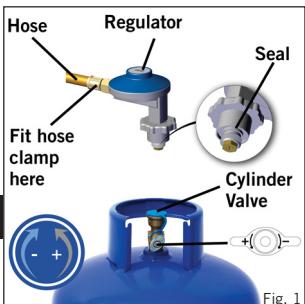


Fig. 1

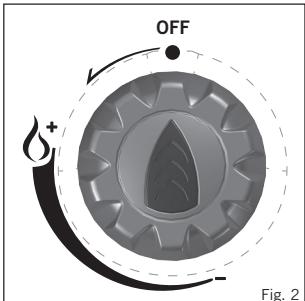


Fig. 2

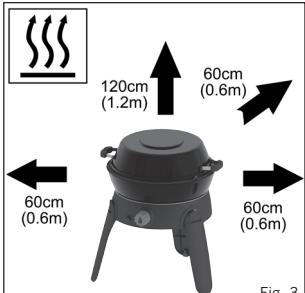


Fig. 3



Fig. 4a

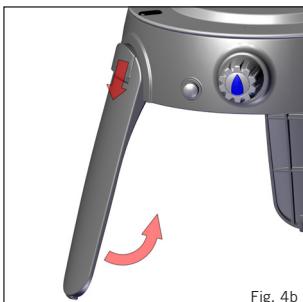


Fig. 4b

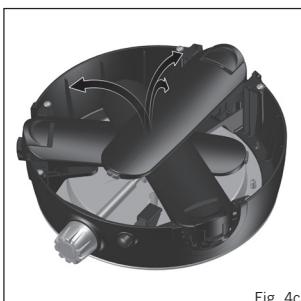


Fig. 4c



Fig. 4d

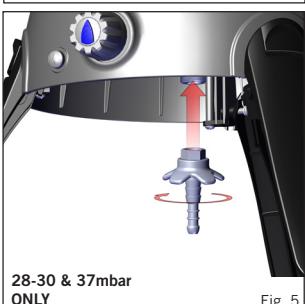


Fig. 5

## 4. Component List

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Fitting and Changing the Hose and Gas Cylinder

- Before fitting the regulator to a gas container, ensure that the seal on the regulator is in position and in good condition. This should be done on every connection.
- Ensure that the gas container is fitted or changed outdoors, away from any source of ignition, such as naked flames or electric fires and away from other people.
- Making sure that the gas container is kept upright, screw the regulator onto the gas container until it is fully engaged. Do not over tighten.
- If there is a leak on your appliance (smell of gas), take immediately into a flame-free location where the leak may be detected and stopped.  
If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside using soapy water only, which is applied to the joints. A formation of bubbles will indicate a gas leak.
- Check that all the connections are securely fitted and re-check with soapy water. If you cannot rectify the gas leak, do not use the appliance. Contact your local CADAC stockist for assistance.
- When changing a gas container close the cylinder valve and then the appliance Valve (see Figs. 1 and 2). Making sure the flame is extinguished, unscrew the regulator. Re-fit a full gas container following the same precautions as described above.

## 6. Using the Appliance

- This appliance must be used outdoors only!
- When in use, protect from wind for optimum performance.
- Do not move the unit whilst hot. The use of protective gloves is recommended.
- CAUTION:** Accessible parts may become very hot. Keep young children away from the appliance.
- To pack away, let the unit cool. After cleaning, fold the legs of the appliance as described in section 3 above. Place the pot / dome at the bottom of the bag. Next, place the pot stand upside down into the pot / dome. Place the fat pan upside down over the pot and pot stand. Then place the appliance upside down onto the fat pan. Place the grid and flat pan into their separate holders located in the lid of the bag and zip them closed. Fold over the lid of the bag, and zip it closed. (Fig. 8)
- Keep the appliance in its Carry Bag when not in use, as this will prevent the ingress of dirt or insects which may affect the gas flow.
- When attempting to light the appliance, make sure that the gas supply from the cylinder is open prior to turning on the gas supply to the appliance.
- Using the control knob

The control knob is fitted with two positive stop positions, one at low, and one at Ignite / High. This limits the adjustment of the flame to between these two points.

### Lighting up using the Piezo Igniter

- To light up the appliance using the piezo igniter, push in and turn the control knob in an anti-clockwise direction until you hear a click. If the gas does not ignite on the first spark, push in, and turn the control knob fully clockwise. Try again, by pushing in and turning the control knob anti-clockwise until you hear a click.

If the gas has not ignited in the first two to three seconds you should close the control valve by pushing in the control knob, and turning it fully clockwise. Wait approximately thirty seconds to let any accumulated gas within the burner pan assembly escape. Repeat the above process if necessary until the flame ignites. The flame should normally light up within the first one or two seconds.

### Lighting up using a BBQ lighter

- When starting cold, the appliance may be lit from the top prior to fitting the desired cooking surface onto the fat pan. When lighting up a hot appliance however, it is recommended that this be done by sticking barbecue lighter through one of the Vent Holes underneath the Burner, until it is in line with the burner (DO NOT place the BBQ lighter through the large hole directly underneath the burner). Ignite the BBQ lighter. Whilst the BBQ lighter is lit, push in and turn the control knob anti-clockwise to light the burner.
- Use the control knob to adjust the flame intensity to the desired level by turning the knob clockwise to decrease the flame and anti-clockwise to increase the flame.
- When not in use disconnect the appliance from the gas supply.
- WARNING:** Do not use any cooking surfaces on a high flame setting for more than 10 minutes as this can damage the non-stick coatings.

## 7. Cooking Options

- There are five available cooking options (the 5th is an optional accessory) with your Safari Chef 2 appliance. These are:  
**Barbecuing:** This cooking option is ideal for fat-free barbecuing of chicken, sausages, chops, kebabs, fish or vegetables. For this type of cooking, place the Fat Pan onto the heat shield. Place the BBQ Grid onto the locators of the Fat Pan.



Fig. 8

**Caution:** Please note that when cooking fatty meats some fat will drip onto the unit which may cause flare-ups. Please use caution when handling such meats. The cooking temperatures are easily adjusted to suit your own requirements by turning the Valve Knob to regulate the degree of heat.


**Frying:** This option is ideal for stir-fries, fish, breakfast, pancakes, prawns, paella and vegetables. For this type of cooking, place the Fat Pan onto the heat shield. Place the Flat Pan onto the locators of the Fat Pan. Please note that being a shallow pan, it is not suitable for deep-frying. The easy clean surface encourages the minimum use of fat for healthy cooking.

**Oven Dome / Wok:** The dome can be used as a wok, a lid to create an oven on the BBQ, or a saucepan. For wok-style cooking, place the dome upside-down directly onto the Pot stand and use to prepare stir-fries, pasta dishes or paella.

To use the Dome as an Oven lid place the dome over a meal cooking on the BBQ option for convection style cooking. This is ideal for roasting chicken, lamb, beef or pork. The Dome can also be used as a saucepan, to heat sauces, marinades, boil water, cook rice, pasta etc. Place the dome upside-down directly onto the Pot Stand.

**Boiling:** For this type of cooking, place the Pot stand in its locator grooves on the heat shield ensuring that it is properly seated. Place a suitable pot (not less than 150mm diameter and not more than 300mm diameter) or the Safari Chef 2 Dome on the Pot Stand. The Fat Pan has been designed in such a way that it can also be used as a windshield. One liter of water will boil in approximately 6 minutes depending on the conditions, size of pot used, etc. Note: When using small sized pots do not attempt to use pots with plastic handles. Pot stand can also be used in the fat pan.

**Pizza Baking:** For this type of cooking, place the pot stand into the fat pan. The fat pan has been designed in such a way that it can also be used as a windshield. Place the pizza stone onto the pot stand. Pre-heat your pizza stone before use. Ensure that food is at room temperature before placing it onto the pizza stone, DO NOT put frozen food onto a heated pizza stone. Put the dome on to create an oven effect for better heat distribution. For cooking methods when using the pizza stone, please refer to the pizza stone user manual.

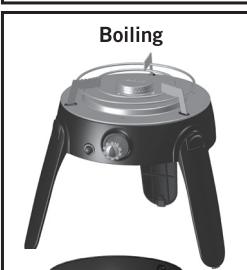

## 8. Cleaning

### BBQ Unit

- To clean the Fat Pan, Flat Pan, and BBQ Grid, wash in warm water with a non-abrasive detergent after first wiping off any excess fat left after cooking.
- To Clean the Dome, wash in warm water with a non-abrasive detergent.
- Do not use an abrasive cleaner on any part, as this will damage its surface coating.
- These parts are perfectly safe to clean in the dishwasher after removing any excess fat.

### Body / Leg Unit

- This is best cleaned by using a soft damp cloth and a mild non-abrasive detergent. Do not place in a dishwasher as this may allow water into the valve or burner ports, which will cause the unit to malfunction.
- When cleaning the body/leg unit the pot stand may need to be removed. This can be done lifting the pot stand out of the locator groove in the heat shield.

## 9. General Maintenance

- The onus of maintaining this appliance solely rests on the consumer from date of purchase.
- This appliance does not require scheduled maintenance.
- After prolonged storage, inspect the Air Holes under the unit and the inlet of the venturi for insects such as spiders, etc which could affect gas flow. Also inspect the inlet of the Venturi for insects. After checking, refit all components into the prescribed position.
- Replacing a Blocked Jet:
- Your Safari Chef 2 is fitted with a specific size jet to regulate the correct amount of gas.
- Should the hole in the Jet become blocked, this may result in a small flame or no flame at all. Do not attempt to clean the Jet with a pin or other such device as this may damage the orifice, which could make the appliance unsafe.

- **To replace the Jet:** Remove the Fat pan (Fig. 9). Gently unscrew the burner assembly (Fig. 10). Remove the three screws from the heat shield plate and remove the Heat Shield(Fig. 11), taking care not to damage the piezo electrode. The Jet can now be removed using a suitable spanner (Fig. 12). Do not use pliers on the jet as this may damage the jet, making it unusable or impossible to remove. Screw the new jet into the valve. Do not over-tighten as this may damage the jet.
  - Reverse the above procedure to re-assemble the unit.
- Replacing the Hose:
- The fitting of a hose is described in Section 5 - Fitting and replacing the hose and gas cylinder.



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

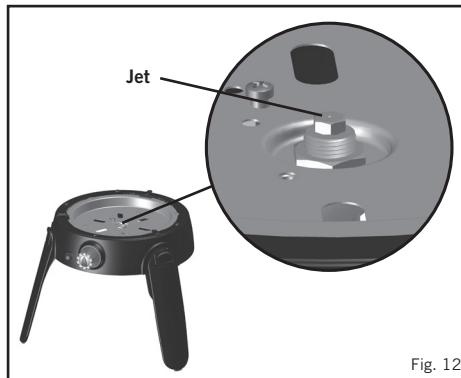


Fig. 12

## 10. Returning the appliance for repair or service.

- Do not modify the appliance, as this could be dangerous.
- If you cannot rectify a fault by following these instructions, contact your local CADAC distributor for details on how to return the product for attention.
- Your CADAC Safari Chef 2 is guaranteed by CADAC for a period of 2 years against factory fault.

## **11. Spares and Accessories**

- Always use genuine CADAC spares as they have been designed to give optimum performance.

Spares		Accessories	
Item	Spare No.	Item	Spare No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Jet 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Jet 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Jet 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Front L & R Leg 6540-SP010
	6540-SP017		Back Leg 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 onwards)		 <b>Cover</b> (300 x 300mm) 6540-800
	6540-SP019		8635 <i>PAELLA PAN 19</i>
			6544-100

**VORSICHT****Nur im Freien benutzen!****Dieses Gerät darf nicht in einem geschlossenen Balkon, einer Veranda oder einem ähnlichen Bereich benutzt werden!****WICHTIG****Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es mit seinem Gasbehälter verbinden. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachsehen auf.**

## 1. Allgemeine Informationen

- Dieses Gerät wurde für den Gebrauch im Freien entwickelt und zwar speziell für alle die Campen gehen und das Leben im Freien genießen. Sie können es aber auch zu Hause auf Ihrer Terrasse benutzen.
- Auf diesem Gerät können verschiedene Gerichte zubereitet werden. Der Safari Chef 2 wurde entwickelt, um mit verschiedenen Kochoberflächen benutzt zu werden.
- Das Gas wird dem Grill über einen Schlauch und einen Regler zugeführt. Der Schlauch und der Regler können an eine Gasflasche oder ein CADAC Power Pak angeschlossen werden (eine Adapter, an dem eine oder zwei Gaskartuschen angeschlossen werden können - nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten).
- Das Gerät kann leicht eingeschaltet und betrieben werden (Abschnitt 6) und die Wärmezufuhr kann vom Benutzer über ein einstellbares Ventil gesteuert werden.
- Das Gerät wird mit einer praktischen Trage-/ Aufbewahrungstasche geliefert.
- Dieses Gerät entspricht EN 498:2012, EN 484:2019 und SANS 1539:2017.
- Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenen Schlauch und Regler, der an einen Gasbehälter angeschlossen ist, betrieben werden. Der Gasbehälter muss den geltenden örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Dieser Gasbehälter darf nur in aufrechter Position benutzt werden.
- Warnung: Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden. Kinder entfernt halten.
- Gasgeräte benötigen für eine optimale Leistung genügend frische Luft. Da Gerät darf daher nur im Freien genutzt werden den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Nur im Freien benutzen!**

6540L0, 6540L1					
Benutzungsländer	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Geräte-Kategorien	I <sub>3+</sub> (2B-30/37)		I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Zulässige Gase	Butan	Propan	Butan, Propan oder eine Mischung daraus		
Gasdruck	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa in Südafrika)	50mBar
Jet Nummer	0.65		0.59	0.65	0.56
Nennverbrauch	130g/hr		130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Nominale brutto Wärmeeintrag	1.8kW		1.8kW	1.8kW	1.8kW

Ländernamen und Abkürzungen				
AE = Vereinigte Arabische Emirate	AL = Albanien	AT = Österreich	BE = Belgien	CH = Schweiz
CZ = Tschechien	DE = Deutschland	DK = Dänemark	ES = Spanien	FI = Finnland
FR = Frankreich	GB = Großbritannien	GR = Griechenland	HR = Kroatien	IT = Italien
JP = Japan	KR = Korea	NL = Niederlande	NO = Norwegen	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Rumänien	RU = Russland	RS = Serbien	SI = Slowenien
SK = Slowakei	SE = Schweden	TR = Türkei	ZA = Südafrika	





## 2. Sicherheitshinweise

- Das Gerät während der Benutzung nicht bewegen.
- Nach der Benutzung das Gas am Gasbehälter abstellen.
- Vor jedem Gebrauch und vor jeder Verbindung mit dem Gasbehälter muss der Schlauch auf Verschleiß und Beschädigung überprüft werden.
- Ist der Schlauch abgenutzt oder beschädigt, darf er mit dem Gerät nicht benutzt werden. Ersetzen Sie den Schlauch.
- Verwenden Sie kein Gerät, das unlicht oder beschädigt ist oder das nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Dieses Gerät muss von brennbaren Stoffen während des Gebrauchs ferngehalten werden. Mindestsicherheitsabstände sind: Über dem Gerät: 1,2 m Rückseite und Seiten: 600 mm. (Siehe Abb. 3)
- Achten Sie darauf, dass der Gasbehälter im Freien eingesetzt oder ausgetauscht und von Zündquellen, wie offenen Flammen, Pilotlichtern, elektrischem Feuer und von anderen Personen fern gehalten wird.
- Gasbehälter dürfen nicht in der Nähe von Hitze und Flammen aufgestellt werden. Legen oder stellen Sie ihn nicht auf einen Herd oder eine andere heiße Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass das zusammengebaute Gerät fest steht und nicht wackelt.
- Falls eine Stichflamme auftritt (die Flamme schlägt zurück und zündet sich an der Düse), die Gaszufluhr sofort mit dem Regelventil am Gasbehälter und danach das Geräteventil schließen. Nachdem die Flamme erloschen ist, müssen Sie den Regler abnehmen und den Zustand der Dichtung prüfen. Im Zweifelsfall muss die Dichtung erneuert werden. Stellen Sie das Gerät, wie weiter unten im Abschnitt 6 beschrieben, wieder an. Sollte es wiederholt zu solchen Flammen-Rückschlägen kommen, geben Sie das Produkt bitte Ihrem autorisierten CADAC-Vertragshändler zurück.

- Wenn Ihr Gerät ein Leck hat (es riecht nach Gas), schließen Sie das Zylinder-Ventil bitte sofort und tragen es an einen flammenfreien Ort, wo das Leck entdeckt und gestoppt werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Lecks überprüfen möchten, dann tun Sie das bitte im Freien. Versuchen Sie nicht, Lecks mittels einer Flamme zu entdecken; benutzen Sie dazu Seifenwasser.
- Am Besten ist es, die Gelenke, d. h. dort wo sich der Anschluss an der Gasflasche befindet, mit Seifenwasser anzufeuchten.
- Wenn sich Blasen bilden, gibt es ein Gasleck. Schalten Sie sofort die Gaszufuhr ab, indem Sie das Regelventil an dem Gasbehälter und danach das Geräteventil abschalten. Prüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß passen. Überprüfen Sie erneut mit Seifenwasser.
- Sollten die Gaselecks weiter bestehen, geben Sie bitte das Produkt Ihrem CADAC-Fachhändler zur Inspektion oder Reparatur zurück.
- Nur im Freien benutzen.

### 3. Montage-Anweisung

- WARNUNG:** Die Standbeine stehen unter Federspannung. Das Öffnen und Schließen der Standbeine muss auf eine kontrollierte Art und Weise vorgenommen werden, um Personenverletzungen oder Schäden an Ihrem Safari Chef 2 zu vermeiden.
- Zum Öffnen der Standbeine das Gerät kopfüber drehen und die Standbeine festhalten und dann jedes Standbein einzeln anheben (Abb. 4c). Wenn ein Standbein richtig eingesetzt ist, werden Sie ein „Klick“ hören (Abb. 4a).
- Zum Zusammenlegen die Standbeine festhalten und den Standbein-Verriegelungsclip nach unten schieben (Abb. 4b). Drücken Sie dann die Standbeine nach innen in die geschlossene Position (Abb. 4c). Dies muss nacheinander durchgeführt werden, um den Speicherplatz zu optimieren. Zuerst das rechte Vorderbein (1), dann das linke Vorderbein (2) und zuletzt das hintere Standbein (3) (Abb. 4d) einlegen.
- Vor dem Anschließen der Gaszufuhr prüfen Sie bitte zuerst, ob sich das Geräteventil in der Ausstellung befindet - drehen Sie den Kontrollregler vollständig im Uhrzeigersinn. (Siehe Abb. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) und I 3B/P (37) Gerätekategorien: Das Ventil-Endstück auf das Ventil (Abb. 5) durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufsetzen. Drücken Sie einen Schlauch mit 8 mm Innen-Durchmesser auf das Ventil-Endstück, bis es ordnungsgemäß festsetzt. Am anderen Ende bringen Sie einen passenden 30 mbar Niedrigdruck-Regler an. Der Schlauch muss den Vorschriften von BS 3212 / SABS 1156-2 oder gleichwertigen Vorlagen entsprechen.
- I 3B/P (50) Gerätekategorie: Die korrekten passenden Gewinde an beiden Enden des Schlauchs auf das linke 1/4" (0,64 cm) BSP-Gewinde des Ventils aufschrauben. Fügen Sie am anderen Ende des Schlauchs einen geeigneten 50 mbar Niedrigdruck-Regler an. Der Schlauch muss die Auflagen von DIN 4815 Teil 2 oder ähnlich erfüllen.
- Hinweis: Der Schlauch und der Regler sind nicht im Lieferumfang des Safari Chef 2 enthalten. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Händler vor Ort.
- Der Schlauch sollte nicht kürzer als 800 mm und nicht länger als 1,5 m sein. Prüfen Sie das Verfallsdatum des Schlauchs und erneuern Sie ihn wenn notwendig oder wenn es die nationalen Vorschriften erfordern. Den Schlauch nicht verdrehen oder einklemmen.
- Ihr Gerät kann jetzt benutzt werden.**

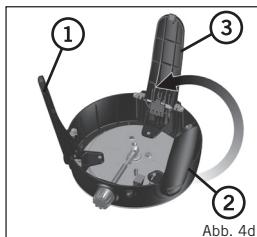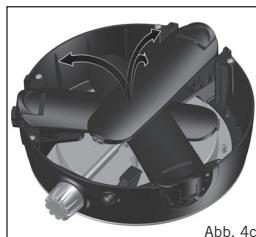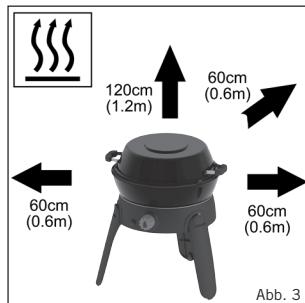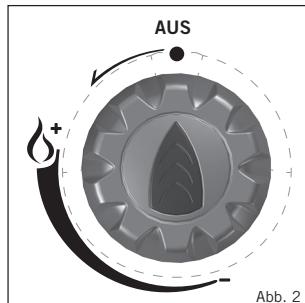

## 4. Teileliste

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Montage und Änderung des Schlauchs und des Gasbehälters

- Bevor Sie den Druckminderer an einen Gasbehälter anbringen, stellen Sie bitte sicher, dass sich die Dichtung des Druckminderers in der richtigen Position und dass sie sich in einem guten Zustand befindet. Das sollte man mit jeder Verbindung machen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasbehälter im Freien montiert oder ausgetauscht und von Zündquellen, wie offene Flammen, elektrischem Feuer und von anderen Personen fern gehalten wird.
- Achten Sie darauf, dass der Gasbehälter aufrecht steht und schrauben Sie den Druckminderer auf den Behälter, bis er fest sitzt. Nicht zu fest anziehen.
- Falls es bei Ihrem Gerät ein Leck gibt (riecht nach Gas), nehmen Sie es sofort in eine flammenfreie Umgebung, wo das Leck gefunden und repariert werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Gaslecks prüfen möchten, so tun Sie dies am Besten im Freien mit etwas Seifenwasser, das Sie auf die Verbindungssteile streichen. Blasen zeigen die Gaslecks an.
- Prüfen Sie, dass alle Verbindungen fest sitzen, und überprüfen Sie sie erneut mit Seifenwasser. Wenn Sie das Gasleck nicht beseitigen können, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. Bitte Sie Ihren örtlichen CADAC-Vertragshändler um Hilfe.
- Wenn Sie einen Gasbehälter auswechseln, sollten Sie zuerst das Zylinder-Ventil und danach das Geräte-Ventil schließen (siehe Abb. 1 und 2). Achten Sie darauf, dass die Flamme aus ist, und schrauben Sie dann den Druckminderer ab. Unter den gleichen oben beschriebenen Bedingungen können Sie auch einen neuen Gasbehälter anschließen.

## 6. Benutzung des Gerätes

- Dieses Gerät darf nur im Freien benutzt werden!
- Bei Benutzung vor Wind schützen, um optimale Leistung zu erzielen.
- Das Gerät nicht bewegen, so lange es heiß ist. Die Verwendung von Schutzhandschuhen wird empfohlen.
- **VORSICHT:** Zugängliche Teile können sehr heiß werden. Halten Sie Ihre Kinder von dem Gerät fern.
- Für die Lagerung das Gerät auskühlen lassen. Nach der Reinigung: Klappen Sie das Gerät, wie oben in Abschnitt 3 beschrieben, zusammen. Legen Sie den Deckel unten in die Tasche. Als nächstes stellen Sie den Topständer umgekehrt in den Deckel. Platzieren Sie die umgekehrte Fettauffangschale über den Deckel und Topfständen. Dann stellen Sie das Gerät umgekehrt über die FettauffangSchale. Das Grillrost und die flache Platte in das separate Fach im Deckel der Tasche stecken und sie dann schließen. Den Deckel der Tasche über die Tasche falten und dann schließen. (Abb. 8)
- Lassen Sie das Gerät in der Tragetasche, wenn es nicht benutzt wird. Damit wird vermieden, dass Schmutz oder Insekten in den Grill gelangen, was den Gasfluss beeinträchtigen kann.
- Wenn Sie den Grill anzünden wollen, achten Sie bitte darauf, dass die Gaszufuhr vom Gasbehälter offen ist, bevor Sie den Gaszufluss des Gerätes anstellen.
- Benutzung des Kontrollreglers: Der Kontrollregler ist mit zwei positiven Stop-Positionen versehen, eine für die niedrige und die andere für die hohe Position, wobei letztere gleichzeitig die Position zum Anzünden ist. Damit wird die Flammenregulierung zwischen diesen beiden Punkten festgesetzt.
- Anzünden mit dem Piezozünder: Um das Gerät mit dem Piezo-Zünder zu benutzen, halten Sie den Kontrollregler gedrückt und drehen ihn gleichzeitig entgegen dem Uhrzeigersinn, bis Sie ein „Klick“ hören. Falls sich das Gas nicht gleich beim ersten Funken entzündet, drücken Sie den Kontrollregler und drehen ihn vollständig im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie es erneut, drehen Sie den Kontrollregler entgegen dem Uhrzeigersinn, bis Sie den „Klick“ hören. Falls sich das Gas nicht in der ersten bis dritten Sekunde entzündet, sollten Sie das Kontrollventil schließen, indem Sie den Kontrollregler eindrücken und ihn vollständig im Uhrzeigersinn drehen. Warten Sie ungefähr dreißig Sekunden, damit angesammeltes Gas in der Brennereinheit entweichen kann. Falls notwendig wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich die Flamme entzündet. Normalerweise sollte sich die Flamme innerhalb von eins bis zwei Sekunden entzünden.
- Anzünden mit dem Feuerzeug: Das Gerät kann vor dem Aufsetzen der gewünschten Kochflächen auf die Fettauffangschale mit einem Feuerzeug angezündet werden. Dabei die Gaszufuhr langsam erhöhen und gleichzeitig den Kontrollregler entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Benutzen Sie den Kontrollregler, um die Intensität der Flamme auf die gewünschte Stufe einzustellen. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Flamme zu verringern und entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen.
- Wenn nicht in Gebrauch, trennen Sie bitte das Gerät von der Gaszufuhr.
- **WARNUNG:** Keine der Kochflächen länger als 10 Minuten bei hoher Flamme benutzen, da sonst die Keramikbeschichtung beschädigt werden könnte.



Abb. 8

## 7. Koch-Optionen

- Es gibt fünf verfügbare Kochoptionen (die fünfte ist ein optionales Zubehör) bei Ihrem Safari Chef 2. Das sind:  
**Grillen:** Diese Kochoption eignet sich ganz besonders für fettfreies Grillen von Hähnchen, Würsten, Koteletts, Kebabs, Fisch oder Gemüse.  
Für diese Kochart stellen Sie die Fettauffangschale auf die Brennereinheit. Legen Sie das Grillrost in die Position auf der Fettauffangschale.

**Vorsicht:** Beachten Sie, dass beim Grillen von fettem Fleisch etwas Fett in das Gerät fallen kann, wodurch Stichflammen entstehen können. Beim Umgang mit derartigem Fleisch vorsichtig sein. Die Kochtemperaturen lassen sich gemäß Ihren Anforderungen durch Drehen des Ventilknopfs zum Erreichen des gewünschten Hitzegrades leicht einstellen.

**Braten:** Diese Option ist ideal für Pfannengerichte, Fisch, Frühstück, Pfannkuchen, Garnelen, Paella und Gemüse.

Für diese Kochart stellen Sie die Fettauffangschale auf die Brennereinheit. Legen Sie die flache Pfanne in ihre Position auf die Fettauffangschale. Die flache Pfanne eignet sich nicht zum Frittieren. Die leicht zu reinigende Oberfläche fördert den minimalen Einsatz von Fett für gesundes Kochen.

**Deckel/Pfanne:** Mit Deckel können Sie den Grill auch als Ofen nutzen.

Umgedreht dient der Deckel als Pfanne. Für Wok-Kochen stellen Sie den Deckel umgekehrt auf den Topfständern und bereiten darin Pfannengerichte, Pasta-Gerichte oder Paella zu. Um den Deckel als Ofen einzusetzen, platzieren Sie den Deckel über ein kochendes Gericht auf der Fettauffangschale. Das eignet sich besonders für das Braten von Hähnchen, Lamm-, Rind- oder Schweinefleisch. Den Deckel kann man auch als Pfanne zum Erhitzen von Soßen oder für Marinaden verwenden oder um Wasser, Reis, Pasta usw. zu kochen. Platzieren Sie den Deckel umgekehrt direkt auf den Topfständern.

**Kochen:** Für diese Kochart platzieren den Topfständen in die Standlöcher auf der Brennereinheit und achten darauf, dass der Topfständen richtig fest sitzt. Stellen Sie einen passenden Topf (über 150 mm aber nicht größer als 300 mm Durchmesser) oder den Safari Chef 2-Deckel auf den Topfständen. Ein Liter Wasser wird in etwa 6 Minuten kochen, je nach den Bedingungen, Kochtopfgröße usw. Hinweis: Wenn Sie kleine Töpfe benutzen, verwenden Sie bitte keine Plastikgriffen. Die können die Fettauffangschale auch als Windschutz nutzen und den Topfständen in die Fettauffangschale stellen.

**Pizza backen (Optionales Zubehör):** Stellen Sie den Topfständen in die Fettauffangschale. Die Fettauffangschale wurde so konzipiert, dass Sie auch als Windschutz verwendet werden kann. Legen Sie den Pizzastein auf den Topfständen. Heizen Sie den Pizzastein mit geschlossenen Deckel vor. Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel Raumtemperatur haben, bevor Sie sie auf den Pizzastein legen. Legen Sie keine gefrorenen Lebensmittel auf einen erhitzen Pizzastein. Setzen Sie den Deckel auf, um einen Ofeneffekt für eine bessere Wäremeverteilung zu erzeugen. Informationen zu den Kochmethoden bei der Verwendung des Pizzasteins finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Pizzastein.



## 8. Reinigung

### Grillteil

- Zum Reinigen die Fettauffangschale, die flache Platte und das Grillrost in warmen Wasser mit einem nicht-scheuernden Spülmittel spülen, nachdem Sie zuvor alle von Kochen übrig gebliebenen Speisereste entfernt haben.
- Den Deckel können Sie in warmen Wasser mit einem nicht-scheuernden Spülmittel reinigen.
- Verwenden Sie an keinem Teil irgendwelche Scheuermittel, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen kann.
- Diese Teile lassen sich auch perfekt in einer Spülmaschine reinigen, nachdem vorher Speisereste entfernt worden sind.

### Brennereinheit

- Am besten lässt sich das mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden nicht-scheuernden Spülmittel reinigen. Nicht in der Spülmaschine reinigen, weil dadurch Wasser in das Ventil oder die Brenneröffnungen eintreten kann, wodurch Fehlfunktionen auftreten können.
- Beim Reinigen der Brennereinheit muss evtl. der Topfständen entfernt werden. Das erreichen Sie, indem Sie den Topfständen aus den Standlöchern der Brennereinheit nehmen.

## 9. Allgemeine Pflege

- Die Pflege des Gerätes liegt ab Datum des Kauf allein beim Benutzer des Gerätes.
- Eine planmäßige Pflege ist für dieses Gerät nicht notwendig.
- Nach einer längeren Lagerung prüfen Sie bitte die Luftlöcher unter dem Gerät und den Venturi-Eingang nach Insekten wie Spinnen usw., die die Gaszufuhr beeinträchtigen können. Nach der Inspektion setzen Sie alle Teile in der vorgeschriebenen Position wieder zusammen.

### Austausch einer blockierten Düse:

- Ihr Safari-Chef-2 ist mit einer Düse in einer spezifischen Größe ausgestattet, um die korrekte Gasmenge zu regulieren.
- Sollte das Loch in der Düse blockiert sein, so ergibt sich daraus eine sehr kleine oder gar keine Flamme. Versuchen Sie nicht, die Düse mit einer Nadel oder einem ähnlichen Werkzeug zu reinigen, denn das könnte die Öffnung beschädigen und damit das Gerät unsicher machen.

- Um die Düse auszuwechseln entfernen Sie die Fettauffangschale auszuwechseln: Entfernen Sie die Fettauffangschale (Abb. 9). Entfernen Sie vorsichtig den Brenner (Abb. 10). Entfernen Sie die drei Schrauben aus der Hitzeschildplatte und nehmen dann das Hitzeschild ab (Abb. 11), achten Sie darauf die Piezo-Elektrode nicht zu beschädigen. Die Düse kann jetzt mit einem geeigneten Schraubenschlüssel herausgenommen werden (Abb. 12). Benutzen Sie an der Düse keine Zange, da dies die Düse beschädigen oder unbrauchbar oder überhaupt nicht entfernbare machen könnte. Schrauben Sie die neue Düse in den Gashahn. Bitte nicht überdrehen sonst wird der Jet beschädigt.
- Die Brenneinheit kann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut werden.



Abb. 9



Abb. 10



Abb. 11

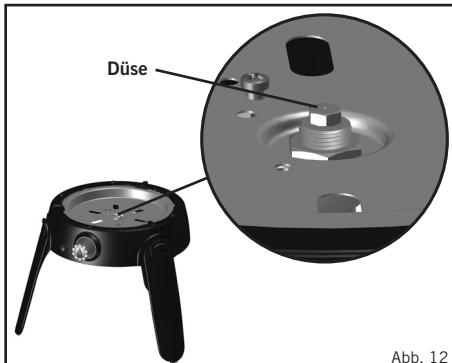


Abb. 12

## 10. Rückgabe des Gerätes zur Reparatur oder zum Service

- Ändern Sie nichts an dem Gerät, denn das könnte gefährlich sein.
- Wenn Sie die Störung durch Befolgerung dieser Anweisungen nicht beheben können, kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen CADAC-Vertragshändler, um von ihm Informationen über die Rückgabe des Produktes zu erhalten.
- Ihr CADAC-Safari-Chef-2 ist von CADAC für einen Zeitraum von 2 Jahren gegen Fabrikfehler garantiert.

## 11. Ersatzteile und Zubehör

- Verwenden Sie ausschließlich CADAC-Originalersatzteile, weil diese entwickelt wurden, um in Verbindung mit dem CADAC-Grill optimale Leistung zu gewähren.

Ersatzteile		Zubehör	
Artikel	Ersatzteilnr.	Artikel	Ersatzteilnr.
	6540-SP011		Deckel/Pfanne 6540-300
	6540-SP020		Grillrost 6540-100
	6540-SP002	 6540-SP037 (Düse 0.65 - 30mbar) 6540-SP039 (Düse 0.56 - 50mbar)	Flache Grillplatte 6540-200
	6540-SP004	 rechtes (R) und linkes (L) Bein 6540-SP010	BBQ/Plancha 6540-600
	6540-SP003		Deckel für Pfanne 6540-700
	6540-SP017		Abdeckhülle (300 x 300mm) 6540-800
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 onwards)		Peallapfanne 28cm 8635
	6540-SP019		Pizzastein 25cm 6544-100

**LET OP****Alleen voor buitenhuis gebruik!****Dit toestel mag niet gebruikt worden op een afgesloten balkon, veranda of terras.****BELANGRIJK**

**Lees deze gebruiksinstructies zorgvuldig door om vertrouwd te raken met het apparaat voordat u het aansluit op de gasfles. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.**

## 1. Algemene informatie

- Dit toestel is ontworpen voor buiten grillen, bakken en koken en is ideaal voor kampeervakanties of voor gebruik in het park. De Safari Chef kan ook gebruikt worden op een terras of ruim balkon.
- Dit apparaat kan worden gebruikt voor de bereiding van verschillende soorten gerechten. De Safari Chef kan worden gebruikt met verschillende kookoppervlakken.
- Het apparaat krijgt gastoever via een slang en drukregelaar in combinatie met een hervulbare gasfles, of via de CADAC Power Pak. De Power Pak is een apparaat dat de gastoever van 2 of 3 gascartridges combineert. Let op: slang, drukregelaar en/of Power Pak zijn niet ingebrengd.
- Het toestel is gemakkelijk te ontsteken en te bedienen (Paragraaf 6) en de gebruiker kan de warmtetoever regelen door middel van een regelbaar ventiel.
- Het toestel wordt geleverd met een handige draagtas.
- Dit toestel voldoet aan de normen EN 498:2012, EN 484:2019 en SANS 1539:2017.
- Dit toestel mag alleen gebruikt worden met een goedgekeurde gasslang en regelaar aangesloten op een navulbare gasfles in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften die van kracht zijn.
- De navulbare gasfles moet rechtopstaand gebruikt worden. Alleen te gebruiken met een gasfles van niet meer dan 500 mm hoog en 350 mm breed (inclusief drukregelaar).
- Waarschuwing: Onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen op afstand.
- Gastoestellen hebben ventilatie nodig voor een efficiënte werking en om de veiligheid van omstanders te garanderen. Gebruik het toestel daarom alleen in de buitenlucht.

- Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat het toestel wordt gebruikt.
- Alleen buitenhuis gebruiken!**

6540L0, 6540L1					
Land van gebruik	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	
Toestel categorieën	I <sub>3+</sub> (28-30/37)		I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Toegestane gassoorten	Butaan	Propaan	Butaan, Propaan of hun mengsel		
Gasdruk	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa voor Zuid Afrika)	50mBar
Nummer van gaspit	0.65		0.59	0.65	0.56
Nominale verbruik	130g/hr		130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Bruto nominale warmtetoever	1.8kW		1.8kW	1.8kW	1.8kW

Landnamen en afkortingen				
AE = Verenigde Arabische Emiraten	AL = Albanië	AT = Oostenrijk	BE = België	CH = Zwitserland
CZ = Tsjechische Republiek	DE = Duitsland	DK = Denemarken	ES = Spanje	FI = Finland
FR = Frankrijk	GB = Verenigd Koninkrijk	GR = Griekenland	HR = Kroatië	IT = Italië
JP = Japan	KR = Korea	NL = Nederland	NO = Noorwegen	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Roemenië	RU = Rusland	RS = Servië	SI = Slovenië
SK = Slowakije	SE = Zweden	TR = Turkije	ZA = Zuid-Afrika	

## 2. Veiligheidsinformatie

- Het toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Draai na gebruik de gastoever van de gasfles dicht.
- De gasslang moet elke keer vóór het gebruik gecontroleerd worden op slijtage of beschadiging voordat deze aangesloten wordt op de gasfles.
- Gebruik het toestel niet als deze een beschadigde of versleten gasslang heeft. Vervang in dat geval de gasslang.
- Gebruik geen toestel wat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
- Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van brandbare materialen. Minimale veilige afstanden zijn 120cm boven het toestel en 60cm rondom het toetsel (zie fig. 3).
- Zorg ervoor dat de gasfles buitenhuis wordt aangesloten of verwisseld, op veilige afstand van warmtebronnen, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
- Houd de gasfles uit de buurt van hitte en open vuur. Nooit op een kachel of een ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat de BBQ stabiel staat en niet kan bewegen.

- In het geval van een vlamterugslag (wanneer de vlam terugslaat en in de gaspit ontsteekt), onmiddellijk de gastoever dichtdraaien door het sluiten van de regelaar op de gasfles en vervolgens de gaskraan op het toestel. Nadat de vlam is gedoofd, de gasregelaar verwijderen en de staat van de afdichting controleren. Vervang bij twijfel de afdichting. Steek het toestel weer aan zoals hieronder beschreven is in paragraaf 6. Mocht de vlamterugslag hardnekkig zijn, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer.
- Wanneer er een lek in uw toestel zit (gaslucht), sluit dan onmiddellijk de kraan op de gasfles en neem hem mee naar een vlamvrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden. Als u uw toestel wilt controleren op lekkage, doe dit dan buiten. Probeer nooit lekken op te sporen met een vlam; gebruik zeepwater.
- De juiste methode is de verbindingen insmeren met zeepwater b.v. waar de koppeling van de regelaar in de gasfles zit.
- Als er bellen ontstaan, dan is er een gaslek. Draai dan onmiddellijk de gastoever dicht door het dichtdraaien van de regelkraan op de gasfles en vervolgens de gaskraan op het toestel. Controleer of alle verbindingen goed zijn. Nogmaals controleren met zeepwater.
- Als het gaslek blijft bestaan, stuur het product dan terug naar uw CADAC dealer voor inspectie/reparatie.
- Alleen buitenshuis gebruiken.

### 3. Montage instructies

- WAARSCHUWING:** De poten staan onder veerspanning. Het openen en dichtduwen van de poten moet op een gecontroleerde manier worden gedaan om persoonlijk letsel of schade aan uw Safari Chef 2 te voorkomen.
- Om de poten te openen, het toestel ondersteboven keren en de poten naar beneden houden terwijl elke poot apart omhoog getild wordt (Fig. 4c). U hoort dan een "klik" wanneer de poot goed op zijn plaats zit (Fig. 4a).
- Om de poten in te klappen: de poot stevig vasthouden en de vrijgave clip van de poot naar beneden duwen (Fig. 4b). Klap vervolgens de poot naar binnen in de gesloten positie (Fig. 4c). Begin met de poot rechtsvoor (1), vervolgens de poot linksvoor (2) en tot slot de achterste poot (3) (Zie Fig. 4d).
- Voor dat de gastoever aangesloten wordt, eerst controleren of de gaskraan van het toestel in de uit stand staat door de bedieningsknop helemaal rechtsom te draaien (zie Fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) en I 3B/P (37) toestel categorieën: Plaats het aansluitstuk van de regelkraan op de regelkraan (Fig.5) door deze er linkson op te schroeven. Druk een gasslang met 8 mm binnendiameter op het aansluitstuk van de regelkraan totdat deze goed vast zit. Op het andere uiteinde een geschikte 30 mbar lage druk (I 3B/P (30) en I 3+ (28-30/37) butaan configuraties) of een 37 mbar lage druk regelaar (I 3+ (28-30/37) propaan configuratie) aansluiten. Zorg ervoor dat de gasslang goed vast zit. De gasslang die gebruikt wordt moet voldoen aan de norm BS 3212/SABS 1156-2 of gelijkwaardig.
- Toestel categorie I 3B/P (50): Schroef een gasslang, met op beide uiteinden de juiste fittingen met schroefdraad, op de linkse  $\frac{1}{4}$ " BSP schroefdraad van de regelkraan. Sluit een geschikte 50 mbar lage druk gasregelaar aan op het andere uiteinde van de gasslang. De gasslang die wordt gebruikt moet voldoen aan de norm DIN 4815 deel 2 of gelijkwaardig.
- Opmerking: De gasslang en regelaar worden niet meegeleverd met de Safari Chef 2. Neem voor meer informatie contact op met uw CADAC dealer.
- De lengte van de gasslang mag niet korter zijn dan 800 mm en niet langer dan 1,5 m. Controleer de vervalddatum op de gasslang en vervang deze indien noodzakelijk of wanneer de voorwaarden van het land waar u verblijft dit vereisen. De gasslang niet verdraaien of afknippen.
- Uw toestel is nu klaar voor gebruik.



Fig. 1

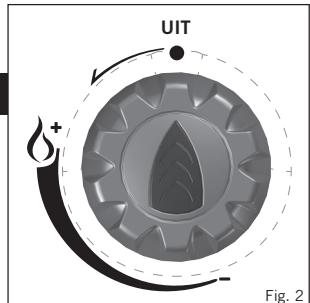


Fig. 2



Fig. 4a

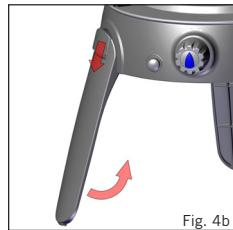


Fig. 4b

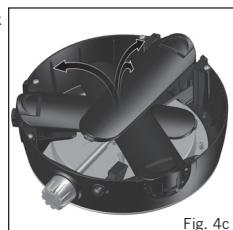


Fig. 4c



Fig. 4d




Fig. 3



Fig. 5

## 4. Onderdelenlijst

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*

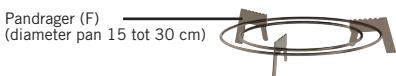

## 5. Monteren en vervangen van de gasslang en gasfles

- Zorg voor het gebruik dat de afdichting op de gasdrukregelaar in goede staat is. Doe dit voordat de gasdrukregelaar wordt aangesloten op de gasfles.
  - Zorg ervoor dat de gasfles buitenhuis wordt gemonteerd of vervangen, op afstand van elke soort hittebron zoals open vuur of elektrische kachels en op afstand van andere mensen.
  - Zorg ervoor dat de gasfles rechtstaat en schroef de regelaar op de gasfles totdat deze goed aangesloten zit. Niet te vast aandraaien.
  - Als er een lek in uw toestel zit (gaslucht), neem hem dan onmiddellijk mee naar een vlam-vrije locatie waar het lek opgespoord en gestopt kan worden.
- Wanneer u uw toestel op lekkages wilt controleren, doe dit dan alleen buiten door zeepwater aan te brengen op de koppelingen. De vorming van bellen zal de lekkage aangeven.
- Controleer of alle verbindingen goed vastzitten en controleer deze nogmaals met zeepwater. Als u het gaslek niet kunt herstellen, gebruik het toestel dan niet. Neem contact op met uw plaatselijke CADAC leverancier voor verdere assistentie.
  - Bij het vervangen van een gasfles de kraan van de gasfles dichtdraaien en dan de kraan van het toestel dichtdraaien (zie fig. 1 en 2). Zorg dat de vlam gedoofd is voordat u de gasdrukregelaar losschroeft. Monteer een nieuwe volle gasfles volgens dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven.

## 6. Het toestel gebruiken

- Dit toestel mag alleen buitenhuis gebruikt worden!
- Tijdens gebruik, afschermen tegen de wind voor optimale werking.
- Het toestel niet verplaatsen terwijl deze warm is. Het gebruik van een ovenwant wordt aanbevolen.
- VOORZICHTIG:** Onderdelen kunnen zeer warm worden. Houd kleine kinderen uit de nabijheid van het toestel.
- Laat het toestel altijd afkoelen na gebruik voordat deze wordt schoongemaakt. Na het schoonmaken: de pootjes inklappen zoals hierboven beschreven in paragraaf 3. Plaats de pan/deksel onderin de draagtas. Vervolgens de pandrager ondersteboven in de pan plaatsen. Plaats de vetpan ondersteboven over de pan en pandrager. Plaats dan het toestel ondersteboven op de vetpan. Plaats het rooster en de bakplaat in hun separate houders in de bovenkant van de draagtas, en rits ze dicht. Sluit tot slot de bovenkant van de draagtas. (Fig. 8)
- Bewaar het toestel in de draagtas of onder de (optionele) beschermhoes als deze niet in gebruik is. Dit voorkomt dat er vuil of insecten in het toestel komen, hetgeen de gasdoorstroming kan verhinderen.
- Draai altijd eerst de gastoever van de gasfles open en vervolgens de gastoever van het toestel. Vervolgens kunt u de brander ontsteken.
- Het gebruik van de bedieningsknop**

De bedieningsknop is gemonteerd met twee positieve aanslag standen, één bij laag, en één bij ontsteken / hoog. Dit limiteert de regeling van de vlam tussen deze twee standen.

### Ansteken met behulp van de piezo ontsteker

- Om het toestel te ontsteken met behulp van de piezo ontsteker, de regelknop ingedrukt houden en naar links draaien tot de 'klik'. Als de brander niet binnen 1 tot 2 seconden ontsteekt, de knop weer naar rechts draaien en vervolgens opnieuw proberen. Lukt het weer niet, wacht dan ongeveer 30 seconden om het overgebleven gas uit het toestel weg te laten lopen. Herhaal vervolgens bovenstaand proces.

### Ansteken met een BBQ aansteker

- Voor dat het gewenste kookoppervlak op de vetpan geplaatst wordt mag het toestel van bovenaf aangestoken worden met een BBQ aansteker terwijl de gastoever langzaam verhoogd wordt door de bedieningsknop linksom te draaien.
- Gebruik de bedieningsknop om de intensiteit van de gasvlam op het gewenste niveau in te stellen door de knop rechtsom te draaien voor het verminderen van de vlamgrootte en linksom om de vlam te vergroten.
- Ontkoppel de gastoever indien het toestel niet wordt gebruikt.
- WAARSCHUWING:** Gebruik geen kookoppervlakken langer dan 10 minuten op een hoge vlamstand aangezien dit de coating kan beschadigen

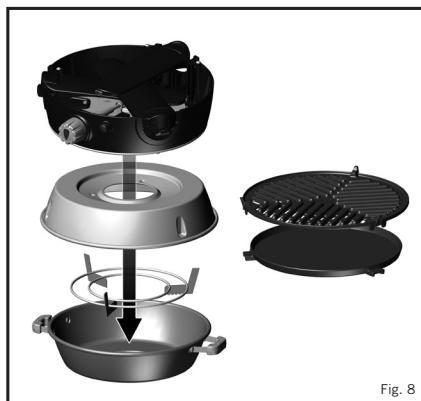


Fig. 8

## 7. Kookopties

- Er zijn vijf kookopties voor de Safari Chef 2 (waarvan de 5e een optioneel accessoire betreft). Deze zijn:

**Barbecueën:** Deze kookoptie is ideaal voor het vettvrij barbecueën van kip, worsten, koteletten, kebabs, vis of groenten.

Voor deze kookmethode, de vetpan op het toestel plaatsen. Plaats het BBQ rooster op de steuntjes van de vetpan.

**Voorzichtig:** Let op bij het grillen van vetige vleessoorten; hierbij kan er wat vet op het toestel druipen wat vlam opflakkeringen kan veroorzaken. De temperatuur kan eenvoudig ingesteld worden naar behoeftte, door de gaskraan te draaien en zo de hoeveelheid warmte te regelen.

**Bakken:** Deze optie is ideaal voor roerbakken, vis, eieren met spek, pannenkoeken, garnalen en groenten.

Plaats de vetpan op het toestel en leg vervolgens de bakplaat op de steunjes van de vetpan.

**Deksel / Pan:** De deksel kan tevens als pan gebruikt worden door deze in omgekeerde positie op de pandrager te plaatsen. Voor een oveneffect plaatst u de deksel op de Safari Chef. Dit is ideaal voor het roosteren van kip, lamsvlees, rundvlees of varkensvlees.

**Koken:** Om de Safari Chef als kooktoestel te gebruiken dient de pandrager geplaatst te worden in de gatjes op het hitteschild. Gebruik een pan met een diameter tussen de 150mm en 300mm of gebruik de deksel / pan van de Safari Chef. De vetpan is zo ontworpen dat deze ook als windscherm kan dienen bij gebruik van de pandrager.

**Let op:** als u een kleine pan gebruikt, zorg dan dat u geen pan met plastic handvaten gebruikt, aangezien deze kunnen smelten.

**Pizza Bakken (Optioneel Accessoire):** Gebruik voor deze optie de pandrager in de vetpan. De vetpan is zo ontworpen dat deze ook als windscherm dienst doet. Plaats de pizzasteen op de pandrager en verwarm deze voor, voordat de pizza erop geplaatst wordt.

Zorg dat de pizza op kamertemperatuur is; plaats geen bevroren pizza op de voorverwarmde pizzasteen. Gebruik de deksel om een oveneffect te creëren. Zie ook de handleiding van de pizzasteen voor verdere informatie.



## 8. Schoonmaken

### BBQ eenheid

Om de vetpan, bakplaat, BBQ rooster en de pan/deksel schoon te maken, eerst overgebleven vet en etensresten afvegen, daarna afwassen in warm water met een niet schurend afwasmiddel.

- Gebruik geen schuurmiddel op welk deel dan ook omdat dit de coating zal beschadigen.
- Deze delen zijn, na het verwijderen van het overtollig vet, uitstekend schoon te maken in de vaatwasser.

### Frame / poten

- Deze kunnen het beste met een zachte vochtige doek en een mild niet schurend afwasmiddel schoongemaakt worden. Niet in de vaatwasser gebruiken omdat er hierdoor water in de kraan of branders kan komen wat storingen aan het toestel zal veroorzaken.

## 9. Algemeen onderhoud

- Vanaf de aankoopdatum rust de verplichting voor het onderhoud van dit toestel uitsluitend op de gebruiker.
- Dit toestel heeft geen periodiek onderhoud nodig.

- Indien het toestel langere tijd niet gebruikt is dienen alle openingen gecontroleerd te worden op stof, insecten, etc.

### Vervangen van een verstopte gaspit:

- Uw Safari Chef 2 is uitgerust met een specifieke maat gaspit om de juiste hoeveelheid gas te regelen.
- Mocht het gaatje in de gaspit verstopt raken, dan kan dat resulteren in een kleinere vlam of helemaal geen vlam. Probeer de gaspit niet schoon te maken met een speld of een soortgelijk hulpmiddel aangezien dit de opening kan beschadigen. Dit kan het toestel onveilig maken.

- Om de gaspit te vervangen: Verwijder de vetpan (fig. 9). Voorzichtig de brander losschroeven (fig. 10). Verwijder de drie schroeven van het hitteschild en verwijder het hitteschild (fig. 11). Zorg ervoor dat de piezo hierbij niet beschadigt. De gaspit kan nu verwijderd worden met behulp van een geschikte sleutel (fig. 12). Gebruik geen tang voor de gaspit omdat dit de gaspit kan beschadigen waardoor deze onbruikbaar wordt of onmogelijk verwijderd kan worden. Schroef de nieuwe de gaspit in de regelkraan. Niet te vast aandraaien omdat dit de gaspit kan beschadigen.
- De bovenstaande procedure omgekeerd uitvoeren om het toestel weer in elkaar te zetten.  
Vervangen van de gasslang:
- Het aansluiten van een gasslang wordt beschreven in Paragraaf 5 - Monteren en vervangen van de gasslang en gasfles



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

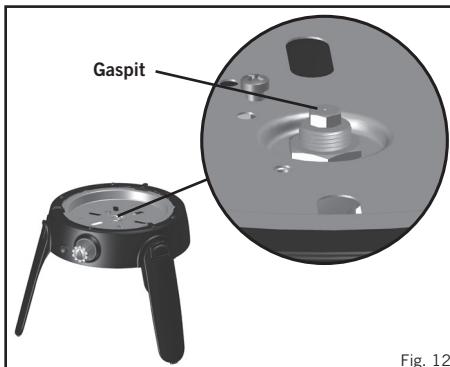


Fig. 12

## 10. Terugzenden van het toestel voor reparatie of service

- Geen veranderingen op het toestel aanbrengen omdat dit gevaarlijk kan zijn.
- Als u een defect niet kunt herstellen door het volgen van deze instructies, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC distributeur voor nadere informatie over hoe het product teruggestuurd kan worden voor verdere behandeling.
- Uw CADAC Safari Chef 2 heeft bij CADAC een garantiertermijn van 2 jaar op fabrieksfouten.

## 11. Reserveonderdelen en accessoires

- Gebruik altijd originele CADAC reserveonderdelen omdat die ontworpen zijn om optimale prestaties te leveren.

Reserveonderdelen		Accessories	
Item	Reserveonderdelen No.	Item	Reserveonderdelen No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Jet 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Jet 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Jet 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Front L & R Leg 6540-SPO10
	6540-SP017		Back Leg 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 onwards)		Dekking (300 x 300mm) 6540-800
	6540-SP019		8635
			6544-100

**ATTENTION**

Réservez uniquement pour une utilisation extérieure !

Cet appareil ne peut pas être utilisé sur un balcon extérieur fermé, sous un porche ou dans un espace de loisirs!

**IMPORTANT**

Lire attentivement les présentes instructions d'utilisation afin de vous familiariser avec l'appareil avant sa première utilisation. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter à l'avenir.

## 1. Informations générales

- Cet appareil a été conçu pour cuisiner à l'extérieur.
- Cet appareil permet de préparer différents types de plats grâce aux différentes surfaces de cuisson.
- L'appareil est alimenté en gaz par l'intermédiaire d'un tuyau et d'un détendeur (non fournis). Le tuyau et le détendeur peuvent être connectés à une bouteille de gaz ou à un CADAC Power Pak : détendeur permettant d'alimenter votre BBQ avec 2 cartouches de gaz (Dual Power Pak) ou avec 3 cartouches (Trio Pak). (détendeurs non fourni avec l'appareil).
- L'appareil est facile à allumer et à utiliser (voir la Section 6) et l'utilisateur peut régler la chaleur produite grâce à une vanne réglable.
- L'appareil est fourni avec un sac de transport pratique.
- Cet appareil est conforme aux normes EN 498:2012, EN 484:2019 et SANS 1539:2017.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un tuyau et un détendeur homologués (non fournis) reliés à une bouteille de gaz rechargeable conforme à la réglementation locale en vigueur.
- La bouteille de gaz doit être utilisée uniquement en position verticale et ne doit pas dépasser 500 mm de hauteur et 350 mm de largeur (détendeur compris).
- Avertissement : Certaines pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les enfants hors de portée.
- Pour des performances optimales et pour la sécurité des utilisateurs et des autres personnes à proximité, les appareils à gaz nécessitent une bonne ventilation par conséquent, ne pas utiliser l'appareil dans un endroit non ventilé. Cet appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur.
- Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- À utiliser exclusivement à extérieur!**

6540LO, 6540L1				
Pays d'utilisation	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Catégories d'appareil	I <sub>3+</sub> (28-30/37)	I <sub>3B/P (37)</sub>	I <sub>3B/P (30)</sub>	I <sub>3B/P (50)</sub>
Gaz admissibles	Butane	Propane	Butane, Propane ou un mélange des deux	
Pression de service	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa pour l'Afrique du Sud)
Numéro de gicleur	0.65	0.59	0.65	0.56
Utilisation nominale	130g/hr	130g/hr	130g/hr	130 g/hr
Puissance calorifique brute nominale	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW

Abréviations des noms de pays				
AE = Émirats Arabes Unis	AL = Albanie	AT = Autriche	BE = Belgique	CH = Suisse
CZ = République tchèque	DE = Allemagne	DK = Danemark	ES = Espagne	FI = Finlande
FR = France	GB = Royaume-Uni	GR = Grèce	HR = Croatie	IT = Italie
JP = Japon	KR = Corée	NL = Pays-Bas	NO = Norvège	PL = Pologne
PT = Portugal	RO = Roumanie	RU = Russie	RS = Serbie	SI = Slovénie
SK = Slovaquie	SE = Suède	TR = Turquie	ZA = Afrique du Sud	





## 2. Informations relatives à la sécurité

- Ne pas déplacer l'appareil pendant son utilisation.
- Couper l'alimentation de gaz au niveau de la bouteille de gaz après usage.
- Vérifier que le tuyau n'est ni usé ni endommagé avant chaque utilisation et avant de le raccorder à la bouteille de gaz.
- N'utilisez pas l'appareil si le tuyau est endommagé ou usé. Remplacez dans ce cas le tuyau.
- N'utilisez pas un appareil qui fuit, qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matières inflammables pendant l'utilisation. Les distances de sécurité minimales sont les suivantes : Au-dessus de l'appareil : 1,2 m. À l'arrière et sur les côtés : 600 mm. (Voir Fig. 3)
- Veillez à installer ou à remplacer la bouteille ou cartouche de gaz à l'extérieur et à l'écart d'autres personnes, loin de toute source inflammable, telles que des flammes nues, des veilleuses ou des cheminées électriques.
- Tenez les bouteilles ou cartouches de gaz à l'écart de toute source de chaleur ou flamme. Ne les placez pas sur une cuisinière ou toute autre surface chaude.
- Veillez à ce que l'appareil soit stable et ne bouge pas.

- En cas de retour de flamme (lorsque la flamme remonte et enflamme le gicleur), coupez immédiatement l'alimentation en gaz en fermant tout d'abord le robinet de réglage de la bouteille de gaz, puis le robinet de l'appareil. Lorsque la flamme est éteinte, retirez le détendeur et vérifiez l'état du joint. Remplacez-le en cas de doute. Rallumez l'appareil comme décrit à la section 6 ci-dessous. Si le retour de flamme se reproduit, retournez le produit à votre agent de réparation CADAC autorisé.
- En cas de présence d'une fuite sur l'appareil (odeur de gaz), fermez immédiatement le robinet de la bouteille de gaz et placez l'appareil dans un lieu dépourvu de source inflammable, afin de pouvoir détecter et stopper la fuite. Si vous souhaitez rechercher des fuites sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter les fuites à l'aide d'une flamme. Utilisez de l'eau savonneuse.
- La bonne méthode consiste à enduire les joints d'eau savonneuse, au niveau du raccord de la bouteille de gaz par exemple.
- Si une ou plusieurs bulles se forment, cela signifie qu'il y a une fuite de gaz. Coupez immédiatement l'alimentation en gaz en fermant tout d'abord le robinet de réglage de la bouteille de gaz, puis le robinet de l'appareil. Vérifiez que toutes les connexions sont bien en place. Procédez à une nouvelle vérification avec de l'eau savonneuse.
- Si une fuite de gaz persiste, retournez le produit à votre distributeur CADAC en vue d'une inspection/réparation.
- À utiliser exclusivement en extérieur.

### 3. Instructions d'assemblage

- AVERTISSEMENT :** Les pieds de l'appareil sont équipés de ressorts. Le pliage et le déploiement des pieds doivent être réalisés avec précaution, de façon à éviter toute blessure ou tout endommagement du Safari Chef 2.
- Pour déplier les pieds, mettre l'appareil à l'envers et maintenir les pieds vers le bas tout en soulevant chaque pied individuellement (Fig. 4c). Un « clic » retentira lorsque le/s pied/s sera/seront mis en place correctement (Fig. 4a).
- Pour plier les pieds en arrière, tenir solidement le pied et pousser sur la bride de libération du pied (Fig. 4b). Ensuite, pousser les pieds vers l'intérieur dans leur position de repos (Fig. 4c). Cette opération doit être réalisée dans un ordre chronologique afin d'optimiser l'espace. Commencer par le pied avant droit (1), puis le pied avant gauche (2), et finir par le pied arrière (3) (Fig. 4d).
- Avant de connecter l'alimentation en gaz, vérifier tout d'abord que le robinet de l'appareil est en position d'arrêt, en tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa butée (voir Fig. 2).
- Catégories d'appareil I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) et I 3B/P (37) :** Raccordez la tête de gaz à la sortie de la valve de gaz (Fig. 5) en la vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez un tuyau d'un diamètre intérieur à 8 mm sur la pièce tête de gaz jusqu'à ce qu'elle soit correctement installée. À l'autre extrémité, fixer un détendeur basse pression de 30 mbar (configurations Butane I 3B/P (30) et I 3+ (28-30/37)) ou de 37 mbar (configuration Propane I 3+ (28-30/37)), en vérifiant toujours que le tuyau est enfoncé correctement. Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme BS 3212:/ SABS 1156-2 ou équivalent.
- Pour les appareils commercialisés en France dont les codes articles se terminent par FR ou FRA, se reporter à la page 24 pour l'installation du tuyau de gaz. Les deux tuyaux de gaz applicables à votre appareil sont : les tuyaux flexibles métalliques NF D 36125 (durée de vie : illimité) et les tuyaux flexibles caoutchouc armés XP D 36112 (durée de vie : 10 ans)
- Catégorie d'appareil I 3B/P (50) :** Vissez un tuyau disposant des bons raccords filetés à chaque extrémité sur le filetage gaz 1/4" main gauche du robinet. Fixez un détendeur à basse pression de 50 mbar adapté à l'autre extrémité du tuyau. Le tuyau utilisé doit être conforme à la norme DIN 4815 partie 2 ou équivalente.
- Remarque :** Le tuyau et le détendeur ne sont pas fournis avec le Safari Chef 2. Pour plus de détails, contacter un revendeur local.
- La longueur du tuyau doit être d'au moins 800 mm et ne doit pas dépasser 1,5 m. Vérifiez la date d'expiration inscrite sur le tuyau et remplacez-le lorsque nécessaire ou lorsque des conditions nationales le requièrent. Ne tordez pas et ne pincez pas le tuyau.
- Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

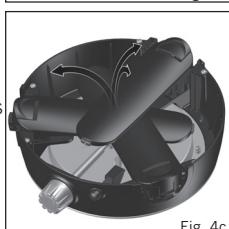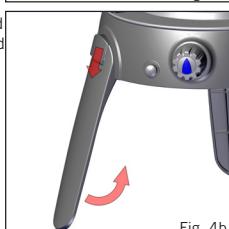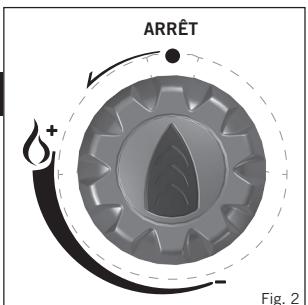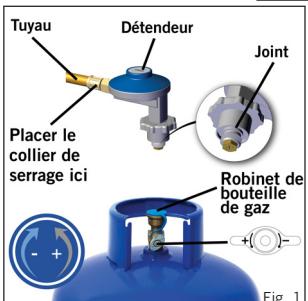

28-30 et 37 mbar  
UNIQUEMENT


Pour les appareils commercialisés en France dont les codes articles se terminent par FR ou FRA, se reporter à la page 24 (tête de gaz non fournie)

## FR système

- Les BBQ dont les codes se terminent par l'abréviation FR sont équipés d'un raccord de gaz  $\frac{1}{2}$ ".
- Pour utiliser un de ces barbecues, il suffit de raccorder un tuyau de gaz NF G1/2 (non fourni – disponible dans la plupart des commerces) directement au raccord de gaz de l'appareil.
- **Important:** avant chaque utilisation, assurez-vous que la connexion (BBQ - tuyau) soit exempte de fuites de gaz en effectuant un test de fuite de gaz.

Le filetage d'entrée de gaz BBQ est G  $\frac{1}{2}$ "

L'écrou du tuyau NF qui se raccorde au barbecue doit avoir un filetage G1/2

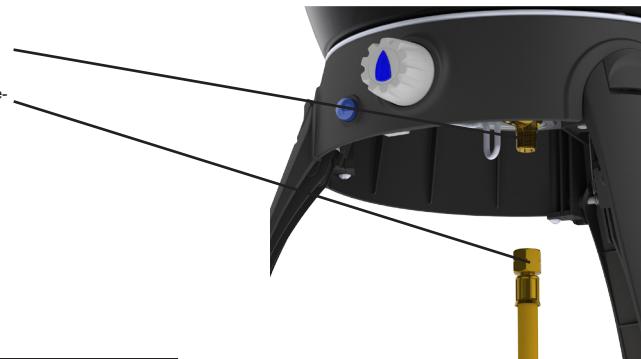


## FRA système

- Les BBQ dont les codes se terminent par l'abréviation FRA sont équipés d'un raccord de gaz  $\frac{1}{4}$ ".
- Pour utiliser un de ces barbecues, il suffit d'installer l'adaptateur fourni avec instructions de montage au raccord de gaz de l'appareil afin de pouvoir y raccorder ensuite directement un tuyau de gaz NF G1/2 (non fourni – disponible dans la plupart des commerces).
- **Important:** avant chaque utilisation, assurez-vous que les connexions (BBQ – adaptateur et BBQ - tuyau) soient exemptes de fuites de gaz en effectuant un test de fuite de gaz.


Le filetage d'entrée de gaz BBQ est en G  $\frac{1}{4}$ "

Adaptateur FRA (fourni avec instructions de montage dans la boîte du barbecue) G  $\frac{1}{4}$ "  
"- G  $\frac{1}{2}$ " (357-FRA)

L'écrou de tuyau NF qui se raccorde au barbecue doit avoir un filetage G1/2

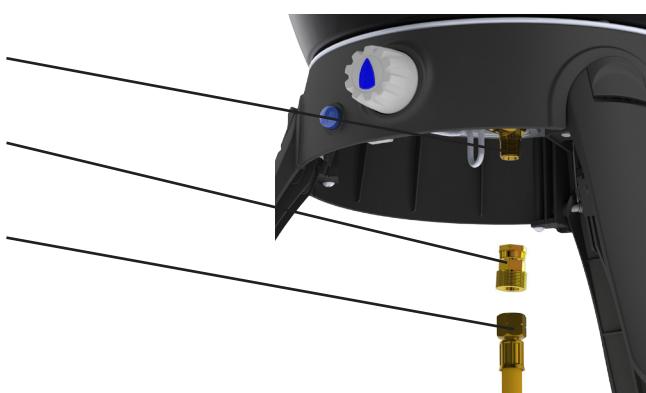

357-FRA

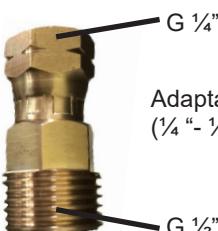

Adaptateur FRA  
( $\frac{1}{4}$  " -  $\frac{1}{2}$  ")

## 4. Liste de composants

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Installation et remplacement du tuyau et de la bouteille de gaz

- Avant de raccorder le détendeur à la bouteille de gaz, assurez-vous que le joint est présent et en bon état sur le régulateur. Cela doit être effectué à chaque connexion.
- Veillez à installer ou à remplacer la bouteille de gaz à l'extérieur et à l'écart d'autres personnes, loin de toute source inflammable, telles que des flammes nues ou des cheminées électriques.
- S'assurer que la bouteille de gaz est bien en position verticale et visser à fond le détendeur sur la bouteille. Ne pas serrer de façon excessive.
- En cas de présence d'une fuite sur l'appareil (odeur de gaz), placez-le immédiatement dans un lieu dépourvu de toute source inflammable, afin de pouvoir détecter et stopper la fuite. Si vous souhaitez rechercher des fuites sur votre appareil, faites-le à l'extérieur, à l'aide d'eau savonneuse uniquement, qui sera appliquée sur les joints. La formation de bulles indique la fuite de gaz.
- Vérifiez que tous les branchements sont bien serrés et faites une nouvelle vérification avec de l'eau savonneuse. Si vous ne pouvez pas corriger la fuite de gaz, n'utilisez pas l'appareil. Contactez votre fournisseur CADAC local pour obtenir de l'aide.
- Lors du remplacement de la bouteille de gaz, fermer le robinet de la bouteille et le robinet de l'appareil (voir fig. 1 et 2). Assurez-vous que la flamme est éteinte et dévissez le détendeur. Remonter une bouteille de gaz pleine en suivant les mêmes précautions que celles décrites ci-dessus.

## 6. Utilisation de l'appareil

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur !
- Avant chaque utilisation, s'assurer que toutes les pièces de l'appareil soient bien nettoyées.
- Pour des performances optimales, veillez à protéger l'appareil du vent lors de son utilisation.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud. Il est recommandé d'utiliser des gants de protection.
- ATTENTION : Certaines pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les enfants hors de portée de l'appareil.
- Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Une fois le nettoyage effectué, replier l'appareil tel que décrit dans la section 3 ci-dessus.

Placez le dôme/plat au fond du sac.

Placer ensuite le support casserole à l'envers, à l'intérieur du dôme.

Placer le bac de récupération des graisses au-dessus du dôme et du support casserole retourné.

Placer ensuite l'appareil à l'envers, sur le bac de récupération des graisses.

Ranger la grille et la plaque de cuisson lisse dans leurs compartiments séparés situés dans la partie supérieure du sac, et fermer les fermetures éclair des compartiments.

Rabattre la partie supérieure du sac et fermer la fermeture éclair principale.

(Fig. 8)

- Conserver l'appareil dans son Sac de transport lorsqu'il n'est pas utilisé, cela permettra d'éviter que des saletés ou des insectes, pouvant nuire à la circulation du gaz, ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil.
- Lors des tentatives d'allumage de l'appareil, vérifier que l'alimentation de la bouteille de gaz est ouverte avant d'allumer l'alimentation en gaz de l'appareil.
- Utilisation du bouton de réglage

Le bouton de réglage est équipé de deux positions de butée positives : une à feu bas et l'autre en position d'Allumage/Feu fort. Cela limite le réglage de la flamme entre ces deux points.

Allumage à l'aide de l'allumage piézo

- Pour allumer l'appareil à l'aide de l'allumage piézo, poussez et tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au retentissement d'un clic. Si le gaz ne s'enflamme pas dès la première étincelle, poussez et tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa butée. Essayez à nouveau, en appuyant et en tournant le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au retentissement d'un clic. Si le gaz ne s'est pas enflammé dans les deux ou trois premières secondes, fermez le robinet de réglage en appuyant sur le bouton de réglage, et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa butée. Attendre une trentaine de secondes pour laisser le gaz accumulé dans le plateau du brûleur s'évacuer. Répétez le processus décrit ci-dessus si nécessaire jusqu'à ce que la flamme s'allume. La flamme doit normalement s'allumer dans les deux premières secondes.

Allumage à l'aide d'un allume-gaz

- L'appareil peut être allumé par le haut, avant de poser la surface de cuisson désirée sur le bac de récupération des graisses, à l'aide d'un allume-gaz en augmentant lentement le débit de gaz, en tournant le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Utiliser le bouton de réglage pour régler l'intensité de la flamme au niveau souhaité, en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la flamme et sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la flamme.
- En cas de non-utilisation, déconnectez l'appareil de l'alimentation en gaz.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser les surfaces de cuisson avec un réglage de flamme élevé pendant plus de 10 minutes, afin d'éviter tout endommagement des revêtements antiadhésifs.



Fig. 8

## 7. Options de cuisson

- Il existe cinq options de cuisson disponibles pour votre Safari Chef 2 (la 5ème étant un accessoire en option). Ces options sont les suivantes :

**Barbecue :** Cette option de cuisson est idéale pour les grillades de poulet, de saucisses, de côtelettes, de brochettes, de poissons ou de


légumes sans matières grasses. Pour ce type de cuisson, placez le bac de récupération des graisses sur la plaque de protection thermique. Placez ensuite la grille de barbecue sur les supports de positionnement du bac de récupération des graisses.

**Attention:** Il convient de noter que la cuisson d'aliments gras provoque l'écoulement d'un peu de graisse pouvant entraîner l'apparition de flammes. Faites donc preuve de prudence lors de la manipulation de ces aliments. Les températures de cuisson peuvent facilement être réglées en fonction des exigences, en tournant le bouton de réglage du niveau de chaleur.

**Plancha:** Cette option est idéale pour la cuisson des plats sautés,, des poissons, des petits-déjeuners à l'anglo-saxonne, des crêpes, des crevettes, de la paella et des légumes. Pour ce type de cuisson, placez le bac de récupération des graisses sur la plaque de protection thermique. Placez ensuite la plaque de cuisson sur les supports de positionnement du bac de récupération des graisses. Il convient de noter que cette plaque de cuisson ne convient pas pour la friture dans une grande quantité d'huile. Sa surface facilite à nettoyer permet de limiter au minimum l'utilisation de matières grasses pour une cuisson plus saine.



**Four / Dôme / Wok:** Le dôme peut être utilisé comme un wok, un couvercle pour créer un four sur le barbecue, ou une casserole. Pour la cuisson de type wok, placez le dôme à l'envers directement sur le support de casserole et utilisez-le pour préparer des sautés, des plats de pâtes ou une paella. Pour utiliser le dôme comme un couvercle de four, placez-le au-dessus d'un aliment cuisinant sur la grille du barbecue, pour obtenir une cuisson par convection. Cette option est idéale pour rôtir du poulet, de l'agneau, du bœuf ou du porc. Le domo peut également être utilisé comme une casserole, pour réchauffer les sauces, les marinades, faire bouillir l'eau, faire cuire du riz, des pâtes, etc. Placez le dôme à l'envers directement sur le support de casserole.

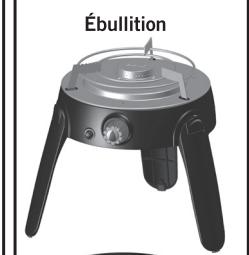

**Ébullition:** Pour ce type de cuisson, placez le support de casserole dans ses rainures de positionnement sur la plaque de protection thermique, en vérifiant qu'il est bien en place. Placez une casserole adaptée (minimum 150 mm de diamètre et maximum 300mm de diamètre) ou le dôme du Safari Chef 2 sur le support de casserole. Le bac de récupération des graisses a été conçu de telle sorte qu'il puisse également être employé comme pare-vent. Un litre d'eau mettra environ 6 minutes à bouillir selon les conditions, la taille de la casserole utilisée, etc.



Remarque : En cas d'utilisation de casseroles de petites tailles, ne pas choisir de casseroles avec des poignées en plastique. Le support de casserole peut également être utilisé dans le bac de récupération des graisses..

**Pizza au four (Accessoire Optionnel):** Pour ce type de cuisson, placez le support de casserole dans le bac de récupération des graisses. Celui-ci ayant été conçu de telle sorte à ce qu'il puisse également faire office de pare-vent. Placez la pierre à pizza sur le support ce casserole. Préchauffez votre pierre à pizza avant utilisation. Assurez-vous que les aliments soient à température ambiante avant de les placer sur la pierre à pizza. NE PAS mettre d'aliments surgelés sur une pierre à pizza chaude. Mettez le couvercle pour créer un effet de four et ainsi obtenir une meilleure répartition de la chaleur. Pour les différentes méthodes de cuisson sur la pierre à pizza, veuillez vous référer à son manuel d'utilisation.

## 8. Nettoyage

### Ensemble barbecue

- Pour nettoyer le bac de récupération des graisses, la plaque de cuisson et la grille du barbecue, retirez l'excédent de graisse laissé après la cuisson puis utilisez de l'eau chaude avec un détergent non abrasif.
- Pour nettoyer le dôme, utilisez de l'eau chaude avec un détergent non abrasif.
- Ne pas utiliser de nettoyant abrasif sur quelque partie que ce soit de l'appareil, car cela pourrait endommager le revêtement de la surface.
- Après que l'excédent des graisses de cuisson aient été retiré, les différentes surfaces de cuisson peuvent tout à fait être nettoyées au lave-vaisselle.

### Ensemble brûleur / pieds

- Il est préférable de nettoyer ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide, et d'un détergent non abrasif doux. Important, ne jamais les mettre dans un lave-vaisselle car de l'eau pourrait pénétrer dans les orifices du robinet ou du Brûleur, et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'ensemble brûleur/pieds, il est possible que le retrait du support de casserole soit nécessaire. Pour ce faire, retirez le support de casserole de la rainure de positionnement sur la plaque de protection thermique.

## 9. Entretien général

- À compter de la date d'achat, la responsabilité du maintien de l'appareil en parfait état revient uniquement à l'utilisateur.
- Cet appareil ne requiert aucune maintenance planifiée.
- Après un stockage prolongé, inspectez les trous d'air sous l'unité et l'entrée du venturi afin de vérifier l'absence d'insectes tels que des araignées, etc., qui pourraient affecter la circulation du gaz. Après vérification, réinstallez tous les éléments dans la position prescrite.

- Le Safari Chef 2 est équipé d'un gicleur/injecteur de taille spécifique pour régler le débit de gaz.
- Si le trou du gicleur/injecteur venait à se boucher, cela pourrait entraîner une flamme petite ou inexisteante. N'essayez pas de le nettoyer avec une épingle ou un autre outil de ce type, car cela pourrait endommager l'orifice, rendant l'appareil dangereux. Contactez notre service après vente (coordonnées en page 79).

Pour remplacer le gicleur/injecteur:

Retirer le bac de récupération des graisses (Fig. 9). Desserrer légèrement l'ensemble du brûleur (Fig. 10). Retirer les trois vis de la plaque protection thermique et enlever celle-ci (Fig. 11), en prenant soin de ne pas endommager l'électrode du piézo. Le gicleur/injecteur peut être maintenant retiré à l'aide d'une clé adaptée (Fig. 12). N'utilisez pas de pinces car cela pourrait l'endommager, et le rendre inutilisable ou impossible à retirer. Vissez le nouveau gicleur/injecteur dans le robinet. Ne serez pas trop, car cela pourrait endommager l'endommager.

- Exécuter la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse pour remonter l'ensemble.



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

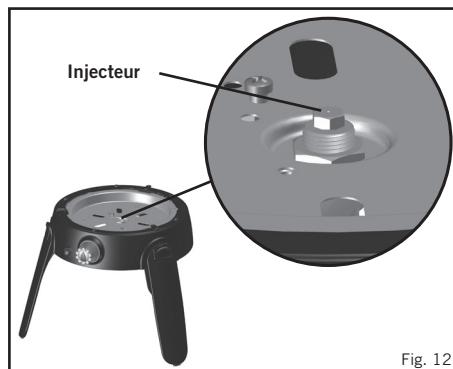


Fig. 12

## 10. Retour de l'appareil pour service ou réparation

- Ne modifiez pas l'appareil car cela pourrait être dangereux.
- Si vous ne pouvez pas corriger une défaillance en suivant les présentes instructions, contactez votre distributeur CADAC local pour obtenir des détails sur le retour du produit.
- Toutes les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
- Le Safari Chef 2 est garanti par CADAC pendant une période de 2 ans contre les défauts d'usine.

## 11. Pièces détachées et accessoires

- Utilisez toujours des pièces détachées CADAC, car elles ont été conçues pour vous offrir des performances optimales.

Pièces détachées		Accessoires	
Article	Références pièces détachées	Article	Références pièces détachées
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Injecteur 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Injecteur 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Injecteur 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Pied avant gauche et droit 6540-SP010
	6540-SP017		Pied arrière 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (à partir de 2015)		
	6540-SP019		
			6540-300
			6540-100
			6540-200
			6540-600
			6540-700
			Housse (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

## FORSIGTIG

Kun til udendørs brug!

Denne enhed må ikke anvendes på en lukket balkon, veranda eller på et legeområde!

DK

## VIGTIGT

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt igennem for at gøre dig fortrolig med enheden før du forbinder den til gasbeholderen. Gem instruktionerne til fremtidig reference.

## 1. Generelle informationer

- Denne enhed er konstrueret til udendørs madtilberedning til, især mennesker, der nyder at campere og opholde sig udendørs, men den kan naturligvis også anvendes hjemme på din terrasse.
- Der kan tilberedes forskellige typer mad på enheden. Safari Chef 2 er konstrueret til brug sammen med en lang række tilberedningsoverflader.
- Enheden forsynes med gas via en slange og en regulator (lavtryksmodel) eller forbides direkte til en engangsbeholder (højtryksmodel). Slange og regulator kan forbides til gascylinder, en gaspatron eller en CADAC Power Pak 1000, som er en enhed til gaspatroner. (Ikke inkluderet i enhedens levering.)
- Enheden er nem at tænde og betjene (afsnit 6) og bruger kan regulere varmeinput med en justerbar ventil.
- Enheden leveres med en praktisk bæretaske.
- Denne enhed overholder EN 498:2012, EN 484:2019 og SANS 1539:2017.
- Denne enhed må kun anvendes sammen med godkendt slange og regulator tilkoblet en genopfyldelig cylinder, der overholder gældende lokale regulative.
- Den genopfyldelige cylinder må kun anvendes i opretstående position. Må kun anvendes med en gascylinder, der ikke overstiger 500 mm i højden og 350 mm i bredden (herunder regulatoren).
- Advarsel:** Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold børn på afstand af enheden.
- Gasenheder har brug for ventilation for at kunne fungere effektivt og for at sikre bruger og andre tilstedevarende personers sikkerhed, og enheden må derfor ikke anvendes i uventilerede områder. Enheden er alene beregnet til udendørs anvendelse.
- Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt igennem før enheden tages i brug.
- Brug kun udendørs!**

6540LO, 6540L1				
Brugsland	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Enhedskategorier	$I_{3+(28-30/37)}$	$I_{3B/P}(37)$	$I_{3B/P}(30)$	$I_{3B/P}(50)$
Tilladte gasarter	Butan	Propan	Butan, propan eller en blanding heraf	
Gastryk	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa for Sydafrika) 50mBar
Dysenummer	0.65	0.59	0.65	0.56
Beregnet forbrug	130g/hr	130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Brutto, beregnet varmeinput	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW

Land og forkortelser				
AE = Forenede Arabiske Emirater	AL = Albanien	AT = Østrig	BE = Belgien	CH = Schweiz
CZ = Tjekkiet	DE = Tyskland	DK = Danmark	ES = Spanien	FI = Finland
FR = Frankrig	GB = Det Forenede Kongerige	GR = Grækenland	HR = Kroatien	IT = Italien
JP = Japan	KR = Korea	NL = Holland	NO = Norge	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Rumænien	RU = Rusland	RS = Serbien	SI = Slovenien
SK = Slovakiet	SE = Sverige	TR = Kalkun	ZA = Sydafrika	



## 2. Sikkerhedsinformation

- Flyt ikke enheden mens den er i brug.
- Sluk for gastrifløsen på gascylinderen efter brug.
- Slangen skal tjekkes for slitage og skader før hver brug og før den tilsluttes gasbeholderen.
- Anvend ikke enheden, hvis slangen er beskadiget eller slidt. Udskift slangen.
- Anvend ikke enheden, hvis den løkker, er beskadiget eller den ikke fungerer upåklageligt.
- Dette apparat skal holdes væk fra brændbare materialer under brug. Minimum sikkerhedsafstande er: Over enheden 1,2 m. Bagved og ved siderne 600 mm. (Se fig. 3)
- Sørg for at gasbeholderen påsættes eller udskiftes udendørs, borte fra antændingskilder som åbne flammer, vågeblus eller elektrisk antænding samt borte fra andre mennesker.
- Hold gasbeholderes borte fra varme og åben ild. Placér ikke på komfur eller anden varm overflade.
- Sørg for at den samlede enhed er stabil og ikke vipper.

- I tilfælde af tilbagetænding (hvor flammen brænder tilbage og antændes ved dysen), sluk omgående for gastilførslen ved at lukke for styringsventilerne, først på gasbeholderen og derefter på enhedens ventil. Efter at flammen er gået ud, fjernes regulatoren og forseglingen tilstand tjejkes. Udsift forseglingen i tvivlstilfælde. Tænd enheden igen, som beskrevet i afsnit 6 nedenfor. Hvis flammen bliver ved med at tilbagetænde, returneres produktet til det nærmeste autoriserede CADAC serviceværksted.
- Hvis der er en lækage på din enhed (lugt af gas), skal du omgående lukke for cylinderventilen og flytte enheden til en flamme fri plads, hvor lækagen kan findes og stoppes. Kontrol for lækager bør udføres udendørs. Forsøg ikke at finde lækager med åben ild, brug sæbevand.
- Den korrekte fremgangsmåde til dette er at smøre samlingerne, f.eks. hvor stammen er samlet med cylinderen, med lidt sæbevand.
- Hvis der dannes bobler, er der en gaslækage. Sluk omgående fra gastilførslen ved at lukke for styringsventilen på gasbeholderen og derefter for styringsventilen på enheden. Kontroller at alle forbindelser sidder godt og tæt fast. Tjek igen med sæbevand.
- Hvis en gaslækage fortsætter, returneres produktet til din CADAC-forhandler til eftersyn/reparation
- Brug kun udendørs.**

### 3. Samleanvisning

- ADVARSEL:** Benene er fjederbetjente. Åbning og lukning af benene skal ske forsigtigt for at undgå personskader eller beskadigelse af din Safari Chef 2.
- For at åbne benene, vendes enheden på hovedet og benene holdes fast mens hvert ben trækkes ud individuelt (Fig. 4c). Du vil kunne høre et "klik" når benene sidder korrekt (Fig. 4a).
- For at kunne folde benene tilbage på en sikker måde, holdes benet fast mens benlåsens klamme trykkes ned (Fig. 4b). Derefter skubbes benene indad til lukket position (Fig. 4c). Dette skal gøres i følgende rækkefølge for at optimere pladsen. Først det forreste ben til højre (1), derefter det forreste ben til venstre (2) og til sidst det bagerste ben (3) (Fig. 4d).
- Før gasforsyningen kobles til, skal du først sørge for at enhedens ventil står på OFF (FRA) ved at dreje styringsknappen hele vejen med uret (se fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) og I 3B/P (37) Enhedskategorier:** Sæt ventilens halestykke på ventilen (fig.5) ved at skru det på imod urets retning. Skub en slange med en indvendig diameter på 8 mm på ventilens halestykke indtil den sidder godt fast. På den anden ende påsættes en passende 30 mbar lavtryksregulator (I 3B/P (30) og I 3+ (28-30/37) butankonfiguration) eller en 37 mbar lavtryksregulator (I 3+ (28-30/37) propankonfiguration), idet det skal sikres at slangen sidder godt fast. Den anvendte slange skal overholde BS 3212:1991 / SABS 1156-2 eller tilsvarende.
- I 3B/P (50) enhedskategori:** Skru en slange med det rigtige gevind på hver ende, på det venstre  $\frac{1}{4}$ " BSP gevind på ventilen. Fastgør en passende 50 mbar lavtryksregulator på slangenens anden ende. Slangen skal være i overensstemmelse med DIN 4815 del 2 eller lignende.
- Bemerk:** Slange og regulator leveres ikke sammen med Safari Chef 2. For detaljer, kontakt din lokale forhandler.
- Slangen længde bør ikke være under 800 mm lang og må ikke overstige 1,5 m. Tjek udløbsdato på slangen og udskift efter behov eller når de nationale betingelser foreskriver det. Sno og buk ikke slangen.
- Din enhed er nu klar til brug.**

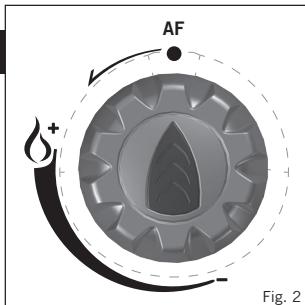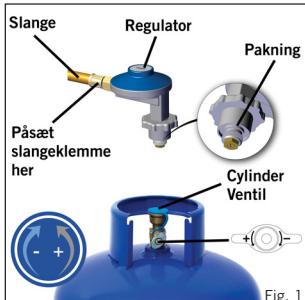

## 4. Liste over komponenter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Påsætning og udskiftning af slange og gascylinder

- Før regulatoren sættes på en gasbeholder, skal det sikres at forseglingen på regulatoren sidder, som den skal, og er i en god tilstand. Dette skal tjekkes hver gang den forbindes.
- Sørg for at gasbeholderen påsættes eller udskiftes udendørs, borte fra antændingskilder som åbne flammer eller elektrisk antænding samt borte fra andre mennesker.
- Sørg for at gasbeholderen holdes i opretstående position, skru regulatoren på gasbeholderen til den sidder godt fast. Overstram ikke.
- Hvis der er en lækage på din enhed (lugt af gas), skal du omgående flytte den til en flammefri plads, hvor lækagen kan findes og stoppes. Kontrol for lækager bør udføres udendørs og kun med sæbevand, der påsmøres samlingerne. Hvis der dannes bobler, er det tegn på gaslækage.
- Kontroller at alle forbindelser sidder godt og tæt fast og tjek igen med sæbevand. Hvis det ikke er muligt at finde gaslækagen, må enheden ikke anvendes. Kontakt din lokale CADAC-forhandler for assistance.
- Ved udskiftning af en gasbeholder lukkes først cylinderventilen og derefter enhedsventilen (se fig. 1 og 2). Idet det sikres at flammerne er slukkede, skrues regulatoren af. Påsæt en fuld gasbeholder under igagttagelse af de samme forholdsregler som beskrevet overfor.

## 6. Brug af enheden

- Enheden må kun anvendes udendørs!
- Under brug skal enheden beskyttes mod vind for optimal ydelse.
- Flyt ikke enheden mens den er varm. Det anbefales at anvende varmebeskyttende handsker.
- FORSIGTIG:** Tilgængelige dele kan blive meget varme. Hold børn borte fra enheden.
- Lad enheden køle af før du pakker den ned. Efter rengøring: Fold enheden sammen som beskrevet i afsnit 3 ovenfor.  
Placér fad / kuppel i bunden af tasken.  
Placér derefter grydeholderen på fedtfadet med bunden i vejret.  
Placér fedtfadet over fad og grydeholder med bunden i vejret.  
Placér derefter enheden med bunden i vejret over fedtfadet.  
Placér rist og det flade fad i deres respektive holdere i taskens og luk med lynlåsen.  
Fold taskens låg ind over resten af tasken og luk med lynlåsen. (Fig. 8)
- Opbevar enheden i opbevaringstasken, når den ikke er i brug, da dette vil forhindre indtrængen af snavs og insekter, der kan lukke for gasforsyningen.
- Når enheden forsøges tændt, skal det sikres at gasforsyningen fra cylinderen er åben før der tændes for gasforsyningen på selve enheden.
- Brug af styringsknop**  
Styringsknappen er udstyret med to positive stoppositioner, en til lav og en til tænd/høj. Dette begrænser flammejusteringen tilinden for disse to punkter.

### Tænding og anvendelse af piezo-tænder

- For at tænde enheden med piezo-tænder, trykkes styringsknappen ind og drejes mod uret indtil der høres et klik. Hvis gassen ikke antændes i første forsøg, trykkes styringsknappen ind igen og drejes hele vejen med uret. Prøv igen ved at trykke og dreje styringsknappen mod uret indtil der høres et klik. Hvis gassen ikke antændes inden for de første to - tre sekunder bør kontrolliventilen lukkes ved at trykke styringsknappen ind og dreje den helt med uret. Vent ca. tredive sekunder for at lade evt. ansamlet gas i brænderfadet fordampe. Gentag ovenstående proces - om nødvendigt indtil gassen antændes. Gassen vil normalt blive antændt inden for de første et til to sekunder.

### Tænding ved hjælp af en grill-tænder

- Enheden kan tændes fra toppen før den ønskede tilberedningsflade påsættes fedtfadet ved at anvende en grill-tænder mens gasgennemstrømmingen langsomt øges ved at dreje styringsknappen mod uret.
- Brug styringsknappen til at justere flammeintensiteten til det ønskede niveau ved at dreje knappen med uret for at sænke flammen og mod uret for at øge den.
- Når den ikke er i brug, frakobles enheden gasforsyningen.
- ADVARSEL:** Anvend aldrig en tilberedningsflade på høj flammeindstilling længere end 10 minutter ad gangen, da det kan beskadige non-stick-belægningerne.



Fig. 8

## 7. Tilberedningsmuligheder

- Din Safari Chef 2 giver mulighed for fem forskellige tilberedningsmuligheder (den 5. kræver ekstraudstyr). Disse er:  
**Grilning:** Denne mulighed er velegnet til fedtfri grilning af kylling, pølser, koteletter, kebab, fisk og grøntsager. Til denne type tilberedning placeres fedtfadet på varmeskjoldet. Sæt grillisten på fedtfadets holdere.  
**Forsigtig:** Bemærk venligst at når du tilbereder fede kødstykker, vil der dryppe fedt ned på enheden, hvilket kan forårsage opflamning. Udvis forsigtighed når du tilbereder sådanne kødstykker. Tilberedningstemperaturen kan nemt reguleres til at passe til dine behov ved at dreje ventilknappen til regulering af varmen.

**Stegning:** Denne tilberedningsmulighed eigner sig bedst til stegarter, fisk, morgenmad, pandekager, rejer, paella og grøntsager. Til denne type tilberedning placeres fedtfadet på varmeskjoldet. Placér det flade fad på fedtfadets holdere. Bemærk venligst at efter som der er tale om et lavt tilberedningsfad, er det ikke velegnet til friturestegning. Den rengøringsnemme overflade taler for minimal anvendelse af fedtstof til sundre madlavning.

**Ovnkuppel/ wok:** Kuplen kan anvendes som wok, et låg til at omdanne din grill til en ovn eller sovsgeyden. Til tilberedning af wokmad placeres kuplen med bunden i vejret direkte på grydeholderen og kan anvendes til stegarter, pastarterretter eller paella. For at bruge kuplen som ovnlåg, placeres den over et måltid under tilberedning på grill-muligheden for konvektionstilberedning. Dette er ideelt til stegning af kylling, lam, ossekød eller svinekød. Kuplen kan desuden anvendes som sovsgeyde, til opvarmning af sovs, marinering, kogning af vand, kogning af ris, pasta etc. Placér kuplen med bunden i vejret direkte på grydeholderen.

**Kogning:** Til denne type tilberedning placeres grydeholderen i sine holderfordybninger på varmeskjoldet, idet det sikres at den sidder godt fast. Placér en passende gryde (ikke mindre end 150 mm i diameter og ikke mere end 300mm i diameter) eller Safari Chef 2 kuplen på grydeholderen. Fedtpanden er designet på en sådan måde, at den også kan bruges som forrude. Det vil tage ca. 6 minutter for at bringe en liter vand i kog, afhængigt af betingelserne, gydestørrelse etc. Bemærk: Når der anvendes gryder i små størrelser, må disse ikke være forsynet med plastikhåndtag. Pot stativ kan også anvendes i fedtstoffet pan.

**Pizza Bagning (Valgfrit tilbehør):** Til denne type tilberedning skal du anbringe grydeholderen i fedtopsamleren. Fedtopsamleren er designet, så den også kan bruges som læskærm. Anbring pizzastenen på grydeholderen. Forvarm pizzastenen, før du skal bruge den. Sørg for, at maden har stuetemperatur, når du lægger den på pizzastenen. Læg IKKE frostede madvarer på en varm pizzasten! Læg låget på for at skabe en ovneffekt, så varmen fordeles bedre. Du kan læse mere om tilberedningsmetoder med pizzastenen i brugsanvisningen til pizzastenen.

Grilning



Stegning



Ovnkuppel/ wok



Kogning



Pizza Bagning



## 8. Rengøring

### Grill-enhed

- Til rengøring af fedtfad, det flade fad og grillristen, vaskes disse i varmt vand tilsat et ikke-slibende rengøringsmiddel efter at overskydende fedt er tørret af efter brug.
  - Til rengøring af kuplen anvendes varmt vand med ikke-slibende rengøringsmiddel.
  - Brug ikke slibende rengøringsmidler på nogen del af enheden, da det vil beskadige overfladebelægningen.
  - Disse dele kan vaskes i opvaskemaskine efter at overskydende fedt er tørret af.
- Body / ben**
- Rengøres bedst ved hjælp af en blød, fugtig klud og et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel. Må ikke vaskes i opvaskemaskine, da dette kan betyde at der kommer vand ind i ventiler og brænderporte, hvilket vil kunne betyde at enheden ikke fungerer korrekt.
  - Når body/ben rengøres skal grydeholderen evt. fjernes. Dette kan gøres ved at løfte grydeholderen ud af dens holdere på varmeskjoldet.

## 9. Generel vedligeholdelse

- Enhedens rengøring er alene brugerens eksklusive ansvar efter købsdatoen.
  - Denne enhed kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse.
  - Efter længere tids opbevaring undersøges ventilationshullerne under enhed og venturiindtag for insekter som edderkopper etc. som ville kunne påvirke gasgennemstrømmingen. Efter tjek, sættes alle komponenter igen på plads på deres foreskrevne positioner.
- Udsæftning af tilstoppet dyse:**
- Din Safari Chef 2 er monteret med dyser af en specifik størrelse for at kunne regulere til korrekt mængde gas.
  - Hvis hullet i dysen bliver blokeret, kan det medføre mindre flamme eller slet ingen flamme. Forsøg ikke at rengøre dysen med en nål eller lignende, da det kan beskadige åbningen og gøre enheden farlig.

- Sådan udskiftes dysen: Fjern fedtfadet (fig. 9). Skru forsigtigt brænderanordningen af (fig. 10). Fjern de tre skruer fra varmeskjoldets plade og fjerne varmeskjoldet (fig. 11), idet det sikres at piezoelektroden ikke beskadiges. Dysen kan nu fjernes med en passende tang (fig. 12). Brug ikke tænger på dysen, da det vil kunne beskadige dysen og gøre den ubrugelig eller umulig at fjerne. Skru den nye dyse på ventilen. Overspænd ikke, da dette vil kunne beskadige dysen.
- Gå frem i omvendt rækkefølge for at samle enheden igen.  
Udskiftning af slange:
- Påsætning af en slange beskrives i afsnit 5 - Påsætning og udskiftning af slange og gascylinder.



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

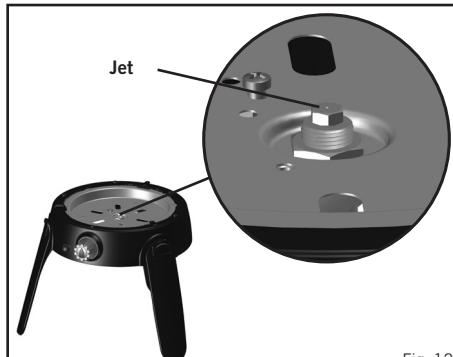


Fig. 12

## 10. Returnering af enheden til reparation eller service

- Foretag ikke ændringer på enheden, da det kan være farligt.
- Hvis du ikke kan udbedre en fejl ved at følge disse instruktioner, skal du kontakte din lokale CADAC-forhandler for detaljer om, hvordan du returnerer produktet til eftersyn.
- Din CADAC Safari Chef 2 er garanteret fri for fabriksfejl fra CADAC i en periode på 2.

## 11. Reservedele og tilbehør

- Anvend altid kun originale CADAC reservedele, da de er designet til at yde optimalt ydelse.

Reservedele		Tilbehør	
Item	Reservedele No.	Item	Reservedele No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002	 6540-SP037 (Dyse 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Dyse 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Dyse 0.56 - 50mbar)	6540-100
	6540-SP004		6540-200
	6540-SP003		6540-600
	6540-SP017	<b>Foran L &amp; R Ben</b> 6540-SP010	6540-700
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 fremefter)		<b>Tilbage Ben</b> 6540-SP009
	6540-SP019		Dække over (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

**FORSIKTIG**

Kun til utomhus bruk!

Denne enhet må ikke anvendes på en lukket balkong, veranda eller på et lekeområde!

**VIKTIG**

**Les disse instruksjonene nøye slik at du kan gjøre deg kjent med apparatet før du kobler det til den tilhørende gassbeholderen. Gem instruksjonene til fremtidig referanse.**

## 1. Generell informasjon

- Dette apparatet er designet for bruk til utendørs matlaging, spesielt for folk som drar på camping for å nyte utendørslivet og det kan også brukes hjemme på din egen terrasse.
- Et variert utvalg av mat kan tilberedes på dette apparatet. Safari Chef 2 er designet for bruk på tilberedningsflater.
- Gass tilføres enheten via en slange og en regulator (modell for lavt trykk) eller kobles direkte til en engangspatron (modell for høyt trykk). Slangen og regulatoren kan kobles til en gassylinder, en gasspatron, eller en CADAC Power Pak 1000 som er en enhet som har plass til to gasspatroner. (Følger ikke med apparatet.)
- Enheten er lett å slå på, og å betjene (Avsnitt 6) og brukeren kan kontrollere varmetilførselen med en justerbar ventil.
- Enheten leveres med en praktisk berebag.
- Denne enhet overholder EN 498:2012, EN 484:2019 og SANS 1539:2017.
- Dette apparatet kan kun benyttes med en godkjent slange og regulator tilkoblet en påfyllbar sylinder som er i samsvar med de gjeldende lokale bestemmelsene.
- Den påfyllbare sylinderen skal kun brukes i en loddrett posisjon. Bare å brukes sammen med en gass-sylinder som ikke overstiger 500 mm høyde og 350 mm i bredder (inkludert regulator).
- Advarsel: Tilbehørsdelen kan bli svært varme. Hold små barn vekke fra apparatet.
- Gassapparater har behov for ventilasjon dersom de skal fungere effektivt og for trygghet for brukerne og andre personer i umiddelbar nærhet. Bruk derfor ikke apparatet på et uventilert område. Det er kun ment for utendørs bruk.
- Les disse instruksjonene nøye før du bruker apparatet.
- Bruk kun utomhus!

6540LO, 6540L1				
Gjelder for bruk i følgende land	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Enhetskategorier	I <sub>3+(28-30/37)</sub>	I <sub>3B/P (37)</sub>	I <sub>3B/P (30)</sub>	I <sub>3B/P (50)</sub>
Gasser som er tillatt	Butan	Propan	Butan, Propan eller en blanding av dem	
Gasstrykk	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa for Sør-Afrika)
Munnstykke nr	0.65	0.59	0.65	0.56
Kalkulert forbruk	130g/hr	130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Brutto nominell varmetilførsel	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW

Navn på land og forkortelser				
AE = De forente arabiske emirater	AL = Albania	AT = Østerrike	BE = Belgia	CH = Sveits
CZ = Tsjekkisk Republikk	DE = Tyskland	DK = Danmark	ES = Spania	FI = Finland
FR = Frankrike	GB = Storbritannia	GR = Hellas	HR = Kroatia	IT = Italia
JP = Japan	KR = Korea	NL = Nederland	NO = Norge	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Russland	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Sverige	TR = Tyrkia	ZA = Sør-Afrika	






## 2. Informasjon som gjelder sikkerhet

- Ikke flytt på apparatet mens det er i bruk.
- Skrub av gasstilførselen på gassylinderen etter bruk.
- Slangen skal sjekkes for slitasje og skader innen hver bruk og innen den tilsluttes gassbeholderen.
- Anvend ikke enheten, om slangen er beskadiget eller slitt. Skift ut slangen.
- Anvend ikke enheten, om den lekker, er beskadiget eller den ikke fungerer upåklagelig.
- Dette apparatet må holdes borte fra brennbare materialer under bruk. Minimum sikkerhetsavstand er: Over enheten 1,2 m. Bakved og på siderne 600 mm. (Se fig. 3)
- Sørg for at gassbeholderen kobles til eller byttes ut utendørs, borte fra antenningskilder som nakne flammer, tennere, elektriske ildsteder og med god avstand til andre personer.
- Hold gassbehaldere borte fra varme og åpen ild. Sett ikke på komfur eller anden varm overflate.
- Sørg for at det monterte produktet er stabilt og at det ikke krenger.
- Dersom flammen går tilbake (når flammen brenner tilbake og antenner ved munnstykket), skal gasstilførselen straks stoppes ved at kontrollventilen på gassbeholderen stenges og deretter apparatventilen. Etter at flammen er gått ut, fjernes regulatoren og pakkingens tilstand sjekkes. Skift ut pakkingen i tilstilfelle. Tenn på enheten igjen, som beskrevet i avsnitt 6 nedfor. Om flammen blir ved å tilbaketenne, returneres produktet til det nærmeste autoriserte CADAC serviceverksted.

- Dersom det er en lekkasje i apparatet ditt (gasslukt), lukker du sylinderventilen straks og flytter det til et flammefritt sted hvor lekkasjen kan lokaliseres og stoppes. Kontroll for lekkasjer bør utvinces utomhus. Forsøk ikke å finne lekkasjer med åpen ild, bruk såpevann.
- Den korrekte måten er å smøre inn ledene, for eksempel der hvor stetten settes inn i sylinderen, med såpevann.
- Dersom det danner seg bobler, er der en gasslekkasje. Skru straks av gasstilførselen ved å lukke kontrollventilen på gassbeholderen og deretter ventilen på apparatet. Kontrollere at alle forbindelser sitter godt og tett. Sjekk igjen med såpevann.
- Om en gasslekkasje fortsetter, returneres produktet til din CADAC-forhandler til ettersyn / reparasjon.
- Bruk kun uteområder.**




### 3. Samleanvisning

- ADVARSEL:** Beina er forsynt med en fjermekanisme. Utfelling og tilbakeføring av beina må utføres på en kontrollert måte for å unngå personskade eller skade på Safari Chef 2.
- For å brette ut beina snur du enheten opp-ned og holder beina nede mens du løfter hvert bein opp hver for seg (Fig. 4c). Du vil høre et "klikk" dersom beinet/beina er kommet korrekt på plass (Fig. 4a).
- For å klikke beina på plass igjen, holder du beinet stødig og trykker beinas utlösingsklemme ned (Fig. 4b). Trykk så beina innover i lukkeposisjonen (Fig. 4c). Dette må gjøres fortløpende for å optimalisere plassen. Først det høyre fremre beinet (1), så det venstre fremre beinet (2), og til slutt det bakre beinet (3) (Se Fig. 4d).
- Før du kobler til gasstilførselen, bør du først sjekke at apparatets ventil er i av-posisjon ved å vri kontrollknappen med urviseren til den stopper (Se Fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) og I 3B/P (37) Apparatkategori:** Sæt ventilens halestykke på ventilen (fig.5) ved å skru det på imot urets retning. Skubb en slange med en innvendig diameter på 8 mm på ventilens halestykke inntil den sitter godt fast. På den andre enden festes en egnet 30 mbar lavtrykksregulator (I 3B/P (30) og I 3+ (28-30/37) butankonfigurasjoner) eller 37 mbar lavtrykksregulator (I 3+ (28-30/37) propankonfigurasjon), og pass nok en gang for at slangen er satt skikkelig på plass. Slangen som benyttes må være i samsvar med BS 3212:1991 / SABS 1156-2 eller tilsvarende.
- I 3B/P (50) Apparatkategori:** Skru en slange med det riktige gevinn på hver ende, på det venstre  $\frac{1}{4}$ " BSP gevinn på ventilen. Fastgør en passende 50 mbar lavtrykksregulator på slangen anden ende. Slangen skal være i overensstemmelse med DIN 4815 del 2 eller liknende.
- Merk:** Slangen og regulatoren følger ikke med Safari Chef 2. For informasjon om dette, kan du kontakte din lokale forhandler.
- Slangens lengde bør ikke være under 800 mm lang og må ikke overstige 1,5 m. Sjekk utløpsdata for slangen og skift ut etter behov eller når de nasjonale betingelser foreskriver det. Snu og bukk ikke slangen.
- Apparatet ditt er nå klart til bruk.

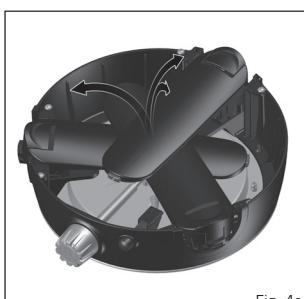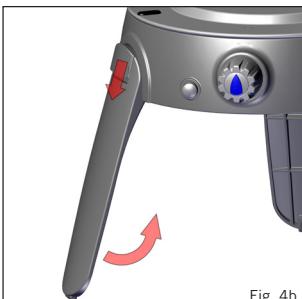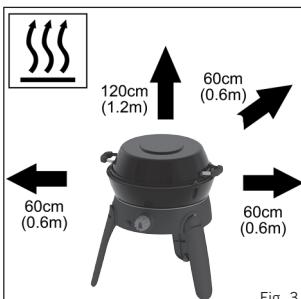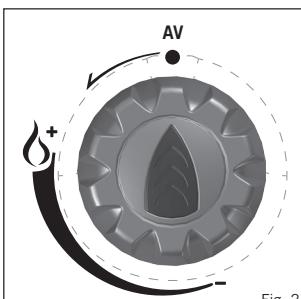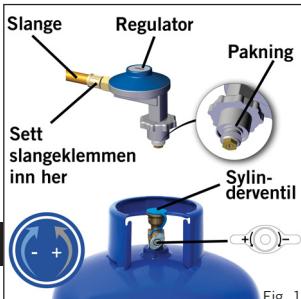

## 4. Deleliste

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*

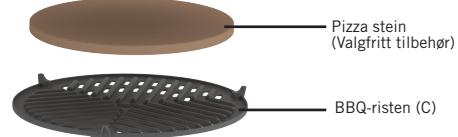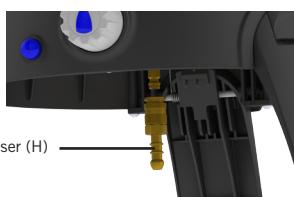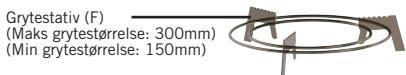

## 5. Tilkobling og bytting av slange og Gassylinder

- Innen regulatoren settes på en gassbeholder, skal det sikres at pakkingen på regulatoren sitter, som den skal, og er i god stand. Dette skal sjekkes hver gang den forbines.
- Sørg for at gassbeholderen blir tilkoblet eller byttet utendørs, borte fra enhver antenningskilde, som f.eks. nakne flammer eller elektriske ildsteder og borte fra andre personer.
- Forsikr deg om at gassbeholderen holdes i loddrett posisjon, skru regulatoren på gassbeholderen til den er koblet helt til. Ikke skru for hardt til.
- Dersom det finnes en lekkasje på apparatet ditt (gasslukt), bør du straks flytte det til et flammefritt område hvor lekkasjen kan lokaliseres og stoppes. Kontroll for lekkasjer bør uttinesses utomhus og berre med såpevann, det påsmøres samlingene. Om det danner sig bobler, er det tegn på gasslekkasje.
- Kontrollere at alle forbindelser sitter godt og tett fast og sjekk igjen med såpevann. Om det ikke er mulig å finne gasslekkasjen, får enheten ikke anvendes. Kontakt din lokale CADAC-forhandler for hjelp.
- Når du skal skifte en gassbeholder, lukker du cylinderventilen og deretter apparatventilen (se fig. 1 og 2). Idet det sikres at flamrene er slukkete, skrues regulatoren av. Sett så på en full gassbeholder igjen og følg de samme forsiktighetreglene som er oppgitt ovenfor.

## 6. Bruk av enheten

- Dette apparatet er kun for utendørs bruk!
- Når det er i bruk, skal apparatet beskyttes mot vind for å fungere optimalt.
- Flytt ikke på enheten når den er varm. Bruk av beskyttelseshansker anbefales.
- FORSIKTIG:** Tilbehørsdelen kan bli svært varme. Hold barn borte fra enheten.
- For å pakke enheten vekk, la den bli avkjølt. Etter rengjøring: Slå apparatet sammen som beskrevet i avsnitt 3 ovenfor. Plasser gryten / lokket i bunnen av bagen. Deretter plasseres grytestativet opp ned, nede i gryten. Plasser fettpannen over gryten og grytestativet opp ned. Deretter plasseres apparatet opp ned over fettpannen. Plasser risten og den flate pannen i de separate holderne som finnes i bagsens lokk, og lukk dem med glidelås. Legg lokket på bagen, og lukk den med glidelås. (Fig. 8)
- Oppbevar apparatet i barebagen når det ikke er i bruk, da dette vil forhindre innrentning av skitt eller insekter som kan påvirke gasstrømmen.
- Når du forsøker å tenne apparatet, må du sørge for at gasstilførselen fra sylinderen er åpen før du skrur på gasstilførselen til apparatet.
- Bruk av kontrollknappen  
Kontrollknappen er utstyr med to positive stopposisjoner, en for Lav, og en for Tenn / Høy. Dette begrenser justeringen av flammen til et sted mellom disse to posisjonene.  
*Tenninng ved hjelp av Piezo-tenner*
- For å tenne apparatet ved hjelp av piezo-tenneren, trykker du inn og vrir så kontrollknappen mot urviserne til du hører et klikk. Dersom gassen ikke antennes ved første gnist, trykk inn, og vrir kontrollknappen med urviserne til den stopper. Prøv igjen ved å trykke inn og vrir kontrollknappen mot urviserne til du hører et klikk. Dersom gassen ikke har antent i løpet av de første to til tre sekundene, bør du lukke kontrollventiloen ved å trykke kontrollknappen inn, og så dreie den med urviserne til den stopper. Vent så omtrent tretti sekunder for å la eventuell akkumulert gass inne i brennerpannesettet lekke ut. Gjenta prosessen om nødvendig til flammen tenner. Flammen skal under normale forhold tennes innen ett eller to sekunder.  
*Tenninng ved hjelp av BBQ-lighter*
- Apparatet kan tennes fra toppen før den ønskede kokeflaten settes oppå fettpannen. Dette gjøres ved hjelp av en BBQ-lighter samtidig som gasstrømmen økes sakte ned å vrir kontrollknappen mot urviserne.
- Bruk kontrollknappen for å justere flammens intensitet til ønsket nivå ved å vrir knappen med urviserne for å minske flammen og mot urviserne for la flammen bli større.
- Når apparatet ikke er i bruk, kobles det fra gasstilførselen.
- ADVARSEL:** Ikke bruk noen kokeflater med høy flamme-innstilling i mer enn 10 minutter da dette kan skade teflonoverflater.



Fig. 8

## 7. Tilberedningsmuligheter

- Det finnes fem tilgjengelige matlagingsalternativer (det femte er et valgfritt tilbehør) med Safari Chef 2-apparatet. Disse er:  
**Barbecuing/Grilling:** Denne tilberedningsmåten er ideell for fett-fri grilling av kylling, pølsjer, koteletter, kebab, fisk eller grønnsaker. Til denne typen tilberedning passerer du fettpannen på varmeskjøld. Plasser BBQ-risten opp på posisjonsindikatorene på fettpannen.  
**Forsiktighetregel:** Husk at når en tilbereder kjøtt med mye fett, så vil noe fett drøppe ned på enheten som kan gi oppflammering. Husk derfor å være forsiktig når slike typer kjøtt tilberedes. Koketemperaturene kan enkelt justeres slik at passer til dine egne behov ved å dreie ventilknappen for å regulere mengde varme.

**Steking:** Denne valgmuligheten er ideell for wokket mat, fisk, frokost, pannekaker, reker, paella og grønnsaker.

Til denne typen tilberedning plasserer du fettpannen på varmeskjoldet. Plasser den flate pannen oppå posisjonsindikatorene på fettpannen. Vær oppmerksom på at ellersom pannen ikke er særlig dyp, så er den ikke egnet for fritering. Overflaten, som er enkel å rengjøre, motiverer til minimum bruk av fett, noe som har helsemessige fordeler.

**Ovnslokke / Wok:** Lokket kan brukes som en wok, et lokk til å lage en ovn på BBQ-en, eller en kasserolle. For wok-matlagning plasseres lokket opp-ned direkte på grytestativet og brukes så for wokket mat, pastarettet eller paella. For å bruke lokket som et ovnslokke plasseres lokket over et måltid som tilberedes etter BBQ-måten for indirekte grilling (konveksjon). Denne metoden er ideell for steking av kylling, lam, biff eller svinekjøtt. Lokket kan også benyttes som en kasserolle for oppvarming av sauser, marinader, koke vann, koke ris, pasta, etc. Plasser lokket opp-ned direkte på grytestativet.

**Koking:** For denne typen matlagning, plasseres grytestativet på sine posisjonsindikatorspor på varmeskjoldet og sørger for at det er ordentlig anbrakt. Plasser en egnet gryte (ikke mindre enn 150 mm i diameter og ikke mer enn 300mm i diameter) eller lokket til Safari Chef 2 på grytestativet. Fettpannen er utformet slik at den også kan brukes som vindrute. En liter vann vil koke opp etter omkring 6 minutter avhengig av forholdene, størrelsen på gryten som brukes, etc. Mrk: Når du bruker små gryter, er det viktig at du ikke har håndtak av plast. Pot standen kan også anvendes i fettkaret.

**Pizza Baking (Valgfritt tilbehør):** For denne typen matlagning, legg potten stå i fettpannen. Fettpannen er utformet på en slik måte at den også kan brukes som vindrute. Legg pizza steinen på potten stativet. Forvarm din pizza Stein før bruk. Forsikre deg om at maten ligger ved romtemperatur før du legger den på pizzestenen. Ikke legg frossen mat på en oppvarmet pizzastein. Sett kupolen på for å skape en ovneffekt for bedre varmedelning. For matlagingsmetoder når du bruker pizza steinen, vennligst se pizza stein brukerhåndbok.



Barbecuing



Steking



Ovnslokke / Wok



Koking



Pizza Baking

## 8. Rengjøring

### BBQ-enheten

- For å rengjøre fettpannen, den flate pannen og BBQ-risten vaskes de i varmt vann med et ikke-skurende vaskemiddel etter at eventuelt overflødig fett etter matlagingen er tørket av.
- Rengjøring av det kuleformede lokket kan gjøres i varmt vann med et ikke-skurende vaskemiddel.
- Ikke bruk et skurende rengjøringsmiddel på noen av delene, da dette kan skade overflatebelegget.
- Disse delene er helt trygge å vaske i oppvaskmaskin etter at alt overflødig fett er fjernet.

### Hoveddel / Understell

- Dette rengjøres best ved å bruke en bløt, fuktig klut og et mildt vaskemiddel som ikke skurer. Må ikke plasseres i en oppvaskmaskin fordi dette kan medføre at vann kommer inn i ventil- eller brennerdeler, noe som vil føre til at enheten fungerer dårlig.
- Ved rengjøring av hoveddel/understell, kan det bli behov for å fjerne grytestativet. Dette kan gjøres ved å løfte grytestativet ut av posisjonsindikatorsporet i varmeskjoldet.

## 9. Generell vedlikeholdelse

- Forpliktelsen til å vedlikeholde dette apparatet hviler ene og alene på forbrukeren fra kjøpsdato.
- Denne enhet krever ikke regelmessig vedlikeholdelse.
- Etter lengre tids lagring må luftuhullene under enheten og inntaket på venturirøret inspireres for insekter som edderkopper, etc. som kan påvirke gasstrømmen. Etter sjekk, settes alle komponenter igjen på plass på deres foreskrevne posisjoner.
- Utskifting av et blokkert munnstykke:**
- Din Safari Chef 2 er utstyrt med et munnstykke som har en spesifikk størrelse for korrekt regulering av gasstrømmen.
- Dersom hullet i munnstykket tilstoppes, kan dette føre til liten flamme eller ingen flamme. Ikke forsøk å rengjøre munnstykket med en nål eller lignende redskap da dette kan skade åpningen, noe som kan gi et utrygt apparat.

- Å skifte ut munnstykket: Fjern fettpannen (Fig. 9). Skru brennerenheten forsiktig løs (Fig. 10). Fjern de tre skruene fra varmeskjoldplaten og fjern varmeskjoldet (Fig. 11), samtidig som du passer på å ikke skade piezo-elektroden. Munnstykket kan nå fjernes ved hjelp av en egnet skiftenøkkel (Fig. 12). Ikke bruk nebbtang på munnstykket da dette kan skade munnstykket og gjøre det ubruklig eller umulig å fjerne. Skru det nye munnstykket inn på ventilén. Skru ikke for hardt til da dette kan skade munnstykket.
- Gjør ovennevnte prosedyre i omvendt rekkefølge for å sette enheten sammen igjen.  
*Skift ut slange:*
- Påsettning av en slange beskrives i avsnitt 5 - Tilkobling og bytting av slange og Gassylinder



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

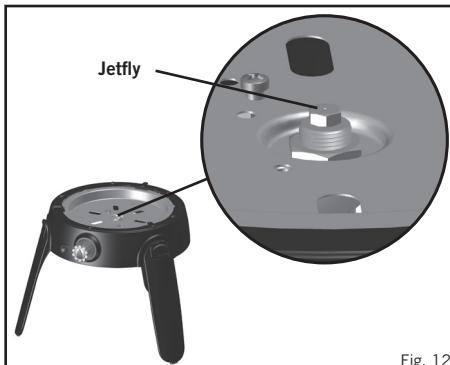



Fig. 12

## 10. Returnering av enheten til reparasjon eller service.

- Foreta ikke endringer på enheten, fordi det kan være farlig.
- Om du ikke kan utbedre en feil ved å følge disse instruksjonene, skal du kontakte din lokale CADAC-forhandlere for detaljer om, hvordan du returnerer produktet til ettersyn.
- Din CADAC Safari Chef 2 har en garantitid fra CADAC på 2 år for fabrikasjonsfeil.

## **11. Reservedeler og tilbehør**

- Anvend alltid kun originale CADAC reservedeler, fordi de er designet til å gi optimal ytelse.

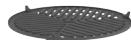Reservedeler		Tilbehør	
Item	Reservedeler No.	Item	Reservedeler No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Jetfly 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Jetfly 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Jetfly 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Front L & R Bein 6540-SP010
	6540-SP017		Tilbake Bein 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 utover)		
	6540-SP019		
			6540-300
			6540-100
			6540-200
			6540-600
			6540-700
			Dekke (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

**ATTENZIONE**

Solo per uso esterno!

**Questo dispositivo non può essere usato su balconi, verande o aree di svago esterne delimitate!****IMPORTANTE**

**Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, in modo da familiarizzarvi col dispositivo, prima di collegarlo al relativo contenitore del gas. Conservate queste istruzioni per poterle consultare in futuro.**

**1. Informazioni generali**

- Questo dispositivo è stato concepito per essere usato per cucinare all'aperto, e in particolare per persone che vanno in campeggio per godere della vita all'aria aperta, e può essere utilizzato anche a casa, nel vostro patio.
- Su questo dispositivo possono essere preparati vari tipi di pietanze. Il Safari Chef 2 è concepito per utilizzare diverse superfici di cottura.
- Il gas viene fornito al set tramite un tubo e un erogatore (modello a bassa pressione) o si collega direttamente a una cartuccia monouso (modello ad alta pressione). Il tubo e l'erogatore possono collegarsi a una bombola del gas, a una cartuccia di gas, o ad un CADAC Power Pak 1000, che è un set che può contenere due cartucce di gas. (Non forniti con il dispositivo.)
- Il set è facile da accendere e da far funzionare (Sezione 6) e l'utilizzatore può controllare la portata termica con una valvola regolabile.

- Il set è dotato di una pratica borsa da trasporto.
- Questo dispositivo è conforme ai parametri EN 498:2012, EN 484:2019 e SANS 1539:2017.
- Questo dispositivo può essere utilizzato solo con un tubo e un erogatore approvati collegati a una bombola ricaricabile in linea con il regolamento locale in vigore.
- La bombola ricaricabile dev'essere usata solo in posizione verticale. Solo per essere utilizzato con una bombola di gas che non supera 500 mm di altezza e 350 millimetri di larghezza (compreso il regolatore).
- Avviso: Le parti accessibili possono essere molto calde. Tenete lontani i bambini piccoli.
- I dispositivi a gas richiedono ventilazione, per funzionare efficientemente e garantire la sicurezza degli utilizzatori e di altre persone nella immediata vicinanza, perciò non usate il dispositivo in una zona non ventilata. È concepito solo per uso esterno.
- Leggete attentamente queste istruzioni, prima di usare il dispositivo.
- Usare solo all'aperto!**

6540LO, 6540L1				
Paese d'uso	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA
Categorie di dispositivo	I <sub>3+</sub> (28-30/37)		I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)
Gas consentiti	Butano	Propano	Butano, Propano o una loro miscela	
Pressione del gas	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa per il Sudfrica)
Numero del beccuccio	0.65		0.59	0.65
Uso nominale	130g/hr		130 g/hr	130g/hr
Portata termica nominale lorda	1.8kW		1.8kW	1.8kW

Nomini dei paesi e abbreviazioni				
AE = Emirati Arabi Uniti	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgio	CH = Svizzera
CZ = Repubblica Ceca	DE = Germania	DK = Danimarca	ES = Spagna	FI = Finlandia
FR = Francia	GB = Regno Unito	GR = Grecia	HR = Croazia	IT = Italia
JP = Giappone	KR = Corea	NL = Olanda	NO = Norvegia	PL = Polonia
PT = Portogallo	RO = Romania	RU = Russia	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovacchia	SE = Svezia	TR = Tacchino	ZA = Sud Africa	




**2. Informazioni sulla sicurezza**

- Non spostate il dispositivo durante l'uso.
- Chiudete l'erogazione di gas sulla bombola, dopo l'uso.
- Il tubo dev'essere controllato per la presenza di possibili danni o usurazione prima di ogni utilizzo e prima di essere collegato alla bombola del gas.
- Non usate il dispositivo, se ha un tubo danneggiato o usurato. Sostituite il tubo.
- Non usate un dispositivo che abbia delle perdite, sia danneggiato o non funzioni correttamente.
- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso. Le distanze minime di sicurezza sono: Sopra il dispositivo 1,2 m. Dietro e sui lati 600 mm. (v. Fig. 3)
- Assicuratevi che il contenitore del gas sia installato o cambiato all'aperto, lontano da fonti di accensione come fiamme vive, fiammelle pilota e radiatori, e a distanza da altre persone.
- Tenete le bombole a gas lontane dal calore e dalle fiamme. Non mettetele su stufe o altre superfici calde.
- Assicuratevi che il prodotto assemblato sia stabile e non dondoli.
- In caso di ritorno di fiamma (quando la fiamma brucia all'indietro, arroventando il beccuccio), spegnete immediatamente l'unità di erogazione del gas chiudendo la valvola di controllo sul contenitore del gas e quindi la valvola del dispositivo. Dopo che la fiamma si è spenta, togliete l'erogatore e controllate le condizioni della chiusura. Nel dubbio, sostituite la chiusura. Riaccendete il dispositivo come illustrato nella sezione 6, a seguire. Qualora la fiamma dovesse continuare a propagarsi all'indietro, riportate il prodotto al vostro agente autorizzato CADAC per le riparazioni.

- Se sul vostro dispositivo c'è una perdita (odore di gas), chiudete immediatamente la valvola della bombola e portate la in un punto lontano dalle fiamme, dove la perdita possa essere individuata e interrotta. Se desiderate verificare la presenza di perdite nel vostro dispositivo, fatelo all'aperto. Non cercate di individuare delle perdite impiegando una fiamma; usate dell'acqua saponata.
- Il modo giusto è cospargere di acqua saponata i giunti, p.es. là dove il gambo si inserisce nella bombola.
- Se si formano delle bolle, vuol dire che c'è una perdita di gas. Interrompete immediatamente l'erogazione di gas chiudendo la valvola di controllo sul contenitore del gas e quindi la valvola del dispositivo. Controllate che tutti i collegamenti aderiscano bene, quindi fate un'ultima verifica con l'acqua saponata.
- Se la perdita di gas persiste, riportate il prodotto al vostro fornitore CADAC per una verifica/ riparazione.
- Usare solo all'aperto.

### 3. Istruzioni di montaggio

- AVVISO:** Le gambe sono regolate a molla. La loro apertura e la loro chiusura devono essere effettuate in modo controllato, per evitare di rimanere feriti o di danneggiare il vostro Safari Chef 2.
- Per aprire le gambe, capovolgete il dispositivo e trattenete le gambe verso il basso, mentre le sollevate una per una (Fig. 4c). Sentirete un "click" se le/gambe/hanno raggiunto la posizione giusta (Fig. 4a).
- Per ripiegare le gambe, tenete con fermezza la gamba e spingete giù il relativo gancetto di rilascio (Fig. 4b). Quindi spingete le gambe verso l'interno fino alla posizione di chiusura (Fig. 4c). Quest'operazione dev'essere effettuata in modo sequenziale, per ottimizzare l'uso dello spazio. Prima la gamba anteriore destra (1), quindi quella anteriore sinistra (2), e infine la gamba posteriore (3) (Fig. 4d).
- Prima di collegare l'unità di erogazione del gas, controllate innanzitutto che la valvola del dispositivo sia in posizione "off" girando completamente in senso orario il pomello di controllo (v. Fig. 2).
- Categorie dei dispositivi I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) e I 3B/P (37):** Installate l'appendice della valvola sulla valvola (Fig.5) avvitandola in senso antiorario. Infilate un tubo di diametro pari a 8mm sull'appendice della valvola fino a che non è collocato in modo adeguato. All'altra estremità collegate un adeguato erogatore a bassa pressione da 30 mbar (configurazione del butano (I 3B/P (30) e I 3+ (28-30/37)) o uno a bassa pressione da 37 mbar (configurazione del propano (I 3+ (28-30/37))), assicurandovi nuovamente che il tubo sia ben installato. Il tubo utilizzato dev'essere in linea con gli standard BS 3212:1991 / SABS 1156-2 o equivalenti.
- Categoria dispositivo I 3B/P (50):** Avvitate un tubo con il giunto filettato appropriato a ogni estremità al BSPP da  $\frac{1}{4}$ " di sinistra della valvola. Attaccate un adeguato erogatore a bassa pressione da 50 mbar all'altra estremità del tubo. Il tubo usato dev'essere conforme ai parametri DIN 4815 parte 2 o equivalenti.
- Da notare: Il tubo e l'erogatore non sono forniti con il Safari Chef 2. Per maggiori informazioni, contattate il vostro fornitore locale.
- La lunghezza del tubo non dovrebbe essere inferiore agli 800 mm e non dovrebbe eccedere 1,5 m. Controllate la data di scadenza sul tubo e sostituitelo quando è necessario o quando lo richiedono le condizioni nazionali. Non attorcigliate e non strizzate il tubo.
- Il vostro dispositivo adesso è pronto per l'uso.

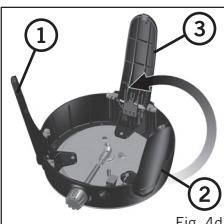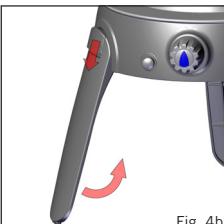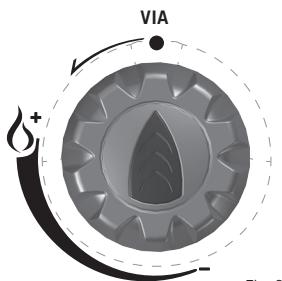

## 4. Lista dei componenti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Installazione e sostituzione del tubo e della bombola del gas

- Prima di montare l'erogatore su una bombola di gas, assicuratevi che la chiusura dell'erogatore sia in posizione e in buone condizioni. È un'operazione che dovrebbe effettuarsi per ogni collegamento.
- Assicuratevi che il contenitore del gas sia installato o cambiato all'aperto, lontano da fonti di accensione come fiamme vive o radiatori e a distanza da altre persone.
- Assicurandovi che il contenitore del gas rimanga in posizione verticale, avvitate l'erogatore al contenitore del gas finché non è completamente innestato. Non stringete troppo.
- Se nel vostro dispositivo c'è una perdita (odore di gas), portatevelo immediatamente fuori, in un ambiente ben ventilato e senza fiamme, dove tale perdita possa essere individuata e fermata. Se volete controllare la presenza di perdite sul vostro dispositivo, fatelo all'aperto usando solo acqua saponata, da applicarsi ai giunti. Il formarsi di bolle indicherà la presenza di perdite.
- Controllate che tutti i collegamenti siano saldamente inseriti e fate un'ulteriore verifica con acqua saponata. Se non riuscite a eliminare la perdita, non usate il dispositivo, ma contattate il vostro fornitore locale CADAC per assistenza.
- Quando cambiate un contenitore del gas, chiudete la valvola della bombola e quindi la valvola del dispositivo (v. fig. 1 e 2). Assicurandovi che la fiamma sia spenta, svitate l'erogatore. Reinstallate un contenitore del gas pieno adottando le stesse precauzioni descritte sopra.

## 6. Uso del dispositivo

- Questo dispositivo dev'essere usato solo all'aperto!
- Quando è in uso, proteggetelo dal vento per ottimizzarne il rendimento.
- Non spostate il dispositivo mentre è caldo. È raccomandato l'uso di guanti protettivi.
- **ATTENZIONE:** Le parti accessibili possono diventare molto calde. Tenete i bambini piccoli a distanza dal dispositivo.
- Per riporre via il dispositivo, lasciatelo raffreddare. Dopo averlo pulito: Ripiegate lo spiegato nella precedente sezione 3. Mettete la pentola / calotta sul fondo della borsa. Quindi disponete il supporto della pentola capovolto all'interno della pentola stessa. Mettete la vaschetta per il grasso sopra la pentola e il supporto della pentola capovolto. Quindi mettete il dispositivo capovolto sopra la vaschetta per il grasso. Disponete la griglia e il piano di cottura piatto nei rispettivi sostegni separati siti nella copertura della borsa, e chiudete le relative zip. Ripiegate la copertura della borsa e chiudetela con la zip. (Fig. 8)
- Quando non è in uso, tenete il dispositivo nella relativa borsa da trasporto, poiché ciò impedirà l'ingresso di sporco o insetti, che possono ostacolare il passaggio del gas.
- Quando provate ad accendere il dispositivo, assicuratevi che l'erogazione del gas dalla bombola sia aperta, prima di avviare l'erogazione del gas al dispositivo.
- Utilizzo del pomello di controllo  
Il pomello di controllo è dotato di due chiare posizioni di arresto, una per il livello basso e una per l'accensione / livello alto. Ciò limita la regolazione della fiamma tra questi due punti.  
Accensione con l'accenditore piezoelettrico
- Per accendere il dispositivo usando l'accenditore piezoelettrico, premete e girate il pomello di controllo in senso antiorario finché non sentite un click. Se il gas non si accende alla prima scintilla, premete e girate completamente il pomello di controllo in senso orario. Provate di nuovo, premendo e girando il pomello di controllo in senso antiorario finché non sentite un click. Se il gas non si è acceso nei primi due o tre secondi, sarà opportuno chiudere la valvola di controllo premendo il pomello di controllo e girandolo del tutto in senso orario. Aspettate all'incirca trenta secondi per lasciar fuoriuscire qualsiasi gas accumulatosi all'interno della vaschetta del fornelletto. Se necessario, ripetete il suddetto procedimento fino a che la fiamma si accende. La fiamma dovrebbe normalmente accendersi entro i primi uno o due secondi.  
Accensione con un accendino da barbecue
- Il dispositivo può essere acceso dall'alto prima di installare la superficie di cottura desiderata sulla vaschetta per il grasso, usando un accendino da barbecue mentre si aumenta lentamente il flusso di gas girando in senso antiorario il pomello di controllo.
- Usate il pomello di controllo per regolare l'intensità della fiamma fino al livello desiderato, girando il pomello in senso orario per ridurre la fiamma e in senso antiorario per aumentarla.
- Quando non è in uso, scollegate il dispositivo dall'unità di erogazione del gas.
- **AVVISO:** Non usate per più di 10 minuti nessuna superficie di cottura per cuocere a fuoco alto, poiché ciò può danneggiare i rivestimenti antiadesivi.



Fig. 8

## 7. Opzioni di cottura

- Sono disponibili cinque opzioni di cottura (la quinta è un accessorio opzionale) con il tuo dispositivo Safari Chef 2. E sono:

**Per il barbecue:** Questa opzione di cottura è ideale per cuocere alla griglia e senza grassi pollo, salsicce, cotolette, kebab, pesce o verdure.

Per questo tipo di cottura, mettete la vaschetta per il grasso sullo schermo termico. Collocate la griglia per il barbecue sui posizionatori della vaschetta per il grasso.

**Attenzione:** Da notare che, quando cuocete delle carni grasse, un po' di grasso gocciolerà sul dispositivo, potendo causare delle vampe. State attenti, quando maneggiate questi carni. Le temperature di cottura si regolano facilmente in base alle vostre esigenze girando il pometto della valvola per regolare l'intensità del calore.

**Per friggere:** Quest'opzione è ideale per cucinare pietanze saltate in padella, pesce, prime colazioni, pancake, gamberi, paella e verdure.

Per questo tipo di cottura, mettete la vaschetta per il grasso sullo schermo termico. Collocate il piano di cottura piatto sui posizionatori della vaschetta per il grasso. Da notare che, trattandosi di una padella poco profonda, non è adatta alle frittature con olio abbondante. La superficie facile da pulire incoraggia un ricorso minimo ai grassi, per una cucina sana.

**Calotta forno/wok:** La calotta può essere usata come un wok, un coperchio per creare un forno sul barbecue o una casseruola. Per una cottura in stile wok, mettete la calotta capovolta direttamente sul supporto della pentola e usatela per preparare pietanze saltate in padella, piatti di pasta o paella. Per usare la calotta come coperchio da forno, collocatela su un pasto in fase di cottura sull'opzione del barbecue per la cottura in stile convenzionale. È una soluzione ideale per arrostire del pollo, dell'agnello, della carne di manzo o di maiale. La calotta può anche essere utilizzata come una casseruola, per riscaldare salse o marinate, bollire dell'acqua, cuocere del riso, della pasta, ecc. Disponete la calotta capovolta direttamente sul supporto per le pentole.

**Per bollire:** Per questo tipo di cottura, mettete il supporto per le pentole nei rispettivi solchi localizzatori sullo schermo termico, assicurandovi che sia correttamente collocato. Mettete sul supporto per le pentole una calotta adatta (diametro di non meno di 150 mm e di non più di 300mm) o la calotta Safari Chef 2. La padella del grasso è stata progettata in modo tale da poter essere utilizzata anche come parabrezza. Un litro d'acqua bollirà approssimativamente in 6 minuti a seconda delle condizioni, delle dimensioni della pentola utilizzata, ecc. N.B.: Quando utilizzate pentole di piccole dimensioni, non provate a usare pentole con manici di plastica. Basamento Pot può essere utilizzato anche nella padella grasso.

**Pizza al forno (Accessorio opzionale):** Per questo tipo di cottura, posizionare la pentola nella padella del grasso. La padella del grasso è stata progettata in modo tale da poter essere utilizzata anche come parabrezza. Posizionare la pietra per pizza sul supporto del vaso. Preriscaldare la pietra per pizza prima dell'uso. Assicurarsi che il cibo sia a temperatura ambiente prima di collocarlo sulla pietra per pizza, NON mettere cibo congelato su una pietra per pizza riscaldata. Metti la cupola su per creare un effetto forno per una migliore distribuzione del calore. Per i metodi di cottura quando si utilizza la pietra per pizza, fare riferimento al manuale utente di stone pizza.



## 8. Pulizia

### Unità barbecue

- Per pulire la vaschetta per il grasso, il piano di cottura piatto e la griglia del barbecue, lavare in acqua calda con un detergente non abrasivo dopo aver prima di tutto rimosso qualunque grasso in eccesso rimasto dopo la cottura.
- Per pulire la calotta, lavare in acqua calda con un detergente non abrasivo.
- Non usare detersivi abrasivi su nessuna parte, poiché ne danneggeranno la superficie di rivestimento.
- Queste parti si possono pulire in perfetta sicurezza nella lavastoviglie dopo aver rimosso qualunque grasso in eccesso.

### Unità corpo principale/gamba

- Questa si pulisce al meglio usando un panno umido morbido e un blando detergente non abrasivo. Non mettetela in una lavastoviglie, poiché ciò può consentire l'ingresso di acqua nei fori della valvola o del fornello, il che comporterà il malfunzionamento del dispositivo.
- Quando pulite l'unità corpo principale/gamba, può essere necessario rimuovere il supporto per le pentole. Questa operazione può essere effettuata sollevando il supporto per le pentole fuori dal solco localizzatore nello schermo termico.

## 9. Manutenzione generale

- A partire dalla data dell'acquisto, l'onere della manutenzione del dispositivo è esclusivamente a carico del consumatore.
- Questo dispositivo non richiede una manutenzione a intervalli regolari.
- Dopo un non uso prolungato, controllate le prese d'aria sotto il congegno e l'apertura del tubo di Venturi per verificare che non vi siano insetti come ragni, ecc., che potrebbero ostacolare il flusso del gas. Dopo aver controllato, reinstallate tutti i componenti nella posizione stabilita.

**Sostituzione di un beccuccio ostruito:**

- Il vostro Safari Chef 2 è dotato di un beccuccio di una misura specifica per regolare il corretto quantitativo di gas.
  - Qualora il foro nel beccuccio dovesse ostruirsi, si potrebbe avere una fiamma scarsa o del tutto assente. Non cercate di pulire il beccuccio con uno spillo o altri strumenti simili, poiché ciò potrebbe danneggiare l'orifizio, il che potrebbe renderlo poco sicuro.
  - **Per sostituire il beccuccio:** Rimuovete la vaschetta per il grasso (Fig. 9). Svitate dolcemente il gruppo del fornelletto (Fig. 10).
- Rimuovete le tre viti dal piatto dello schermo termico e rimuovete lo schermo termico (Fig. 11), stando attenti a non danneggiare il piezo elettrodo. Il beccuccio adesso può essere rimosso usando una chiave adeguata (Fig. 12). Non usate pinze sul beccuccio, poiché questo potrebbe risultarne danneggiato, rendendolo inutilizzabile o impossibile da togliere. Avviate il nuovo beccuccio nella valvola. Non stringetelo troppo, perché ciò potrebbe danneggiare il beccuccio.
- Invertire la suddetta procedura per riassemblare il set.

**Sostituzione del tubo:**

- L'installazione di un tubo è illustrata nella Sezione 5 - Installazione e sostituzione del tubo e della bombola del gas



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

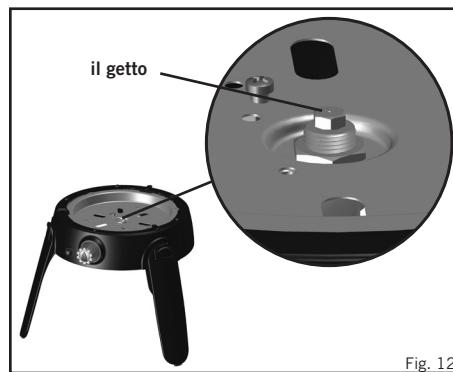


Fig. 12

## 10. Restituzione del dispositivo per riparazioni o motivi di servizio

- Non modificate il dispositivo, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se non riuscite a rimediare a un difetto seguendo queste istruzioni, contattate il vostro distributore locale CADAC per maggiori dettagli su come riportare il prodotto per un controllo.
- Il vostro CADAC Safari Chef 2 è garantito da CADAC per un periodo di 2 anni contro il rischio di difetti di fabbricazione.

## 11. Pezzi di ricambio e accessori

- Usate sempre pezzi di ricambio originali CADAC, perché sono stati progettati per offrire prestazioni ottimali.

Pezzi di ricambio		Accessori	
Item	Pezzi di ricambio No.	Item	Pezzi di ricambio No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (il getto 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (il getto 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (il getto 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Davanti L & R gamba 6540-SP010
	6540-SP017		Indietro gamba 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 avanti)		
	6540-SP019		
			Copertina (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

**PRECAUCIÓN****¡Solo para usar en exteriores!****¡Este aparato no se puede usar en un área de entretenimiento, porche o balcón cerrado y exterior!****IMPORTANTE**

**Lea las instrucciones de uso atentamente para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo a su recipiente de gas. Conserve estas instrucciones como una referencia futura.**

## 1. Información general

- Este aparato fue diseñado para ser usado para cocinar al aire libre, especialmente para la gente que va a acampar para disfrutar de la vida al aire libre y también puede ser utilizado en el patio de su casa.
- Varios tipos de alimentos se pueden preparar con este aparato. La Safari Chef 2 fue diseñada para utilizar diversas superficies de cocción.
- El gas se suministra a la unidad a través de una manguera y un regulador (modelo de baja presión) o se conecta directamente a un cartucho desecharable (modelo de alta presión). La manguera y el regulador se pueden conectar al cilindro de gas, un cartucho de gas o un CADAC Power Pak 1000 que es una unidad que lleva dos cartuchos de gas. (No se suministra con el aparato).
- La unidad es fácil de encender y operar (Sección 6) y el usuario puede controlar la entrada de calor con una válvula ajustable.
- La unidad se suministra con un práctico bolso de transporte.
- Este aparato cumple con las normas EN 498:2012, EN 484:2019 y SANS 1539:2017.
- Este aparato sólo puede ser utilizado con una manguera y un regulador aprobado conectado a un cilindro recargable que cumpla con la normativa local vigente.
- El cilindro recargable sirve para ser utilizado sólo en posición recta. Sólo para ser utilizado con un cilindro de gas que no exceda de 500 mm de altura y 350 mm de ancho (incluyendo el regulador).
- Advertencia: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener alejado de los niños pequeños.
- Los aparatos a gas necesitan ventilación para un desempeño eficiente y para garantizar la seguridad de los usuarios y otras personas que se encuentren en las zonas cercanas, por lo tanto, no utilice el aparato en un lugar mal ventilado. Fue diseñado para su uso al aire libre solamente.
- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
- ¡Solo para usar en exteriores!

6540L0, 6540L1					
País de uso	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Categorías del aparato	I <sub>3+</sub> (28.30/37)		I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Gases permitidos	Butano	Propano	Butano, Propano o su mezcla		
Presión de gas	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa para Sudáfrica)	50mBar
Número de la boquilla	0.65		0.59	0.65	0.56
Uso nominal	130g/hr		130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Entrada de calor nominal bruto	1.8kW		1.8kW	1.8kW	1.8kW

Nombre de país y abreviaturas				
AE = Emiratos Árabes Unidos	AL = Albania	AT = Austria	BE = Bélgica	CH = Suiza
CZ = República checa	DE = Alemania	DK = Dinamarca	ES = España	FI = Finlandia
FR = Francia	GB = Reino Unido	GR = Grecia	HR = Croacia	IT = Italia
JP = Japón	KR = Corea	NL = Países Bajos	NO = Noruega	PL = Polonia
PT = Portugal	RO = Rumanía	RU = Rusia	RS = Serbia	SI = Eslovenia
SK = Eslovaquia	SE = Suecia	TR = Turquía	ZA = Sudáfrica	

## 2. Información sobre la seguridad

- No mueva el aparato durante el uso.
- Cierre el suministro de gas en el cilindro de gas después de utilizar
- Se debe verificar la manguera para ver si hay desgaste o daño antes de cada uso y antes de conectar al recipiente de gas.
- No use el aparato si tiene una manguera dañada o desgastada. Reemplace la manguera.
- No use un aparato con pérdidas, daños o que no funcione correctamente.
- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso. Las distancias mínimas de seguridad son: Sobre el aparato 1,2 m. Detrás y a los costados 600 mm. (Ver la Fig. 3)
- Asegúrese de instalar o cambiar el recipiente de gas al aire libre, lejos de cualquier fuente de ignición como llamas vivas, pilotos, estufas eléctricas y alejado de otras personas.
- Mantenga los recipientes de gas lejos del calor y las llamas. No coloque sobre hornallas u otras superficies calientes.
- Asegúrese de que el producto armado quede estable y que no se balancee.

- En el caso de retroceso de la llama (cuando la llama retrocede y enciende en la boquilla), apague inmediatamente el suministro de gas cerrando la válvula de control en el recipiente de gas y luego la válvula del aparato. Después de extinguir la llama quite el regulador y vea la condición del sellado. Reemplace el sellado, si tiene dudas. Vuelva a encender el aparato como se describe en la sección 6 a continuación. Si se producen retrocesos de las llamas en forma persistente, devuelva el producto a su agente de reparación CADAC autorizado.
- Si hay una pérdida en su aparato (huele a gas), cierre la válvula del cilindro inmediatamente y llévelo a un lugar donde no haya peligro de llamas y donde pueda detectarse la pérdida y detenerla. Si desea verificar escapes en su aparato hágalo al aire libre. No intente detectar escapes mediante una llama, pero sí use agua y jabón.
- La forma correcta es untar las uniones, por ejemplo, donde el vástago se ajusta al cilindro, con agua jabonosa.
- Si se forman burbujas, entonces hay una fuga de gas. Apague inmediatamente el suministro de gas cerrando la válvula de control en el recipiente de gas y luego la válvula del aparato. Verifique que estén bien colocadas todas las conexiones. Vuelva a verificar con agua y jabón.
- Si persiste el escape de gas, devuelva el producto a su distribuidor CADAC para su inspección/reparación.
- Solo para usar en exteriores.

### 3. Instrucciones de armado

- ADVERTENCIA:** Las patas tienen resortes. La apertura y cierre de las patas debe realizarse de forma controlada para evitar lesiones personales o daños en su Safari Chef 2.
- Para abrir las patas, dé vuelta la unidad y sostenga las patas hacia abajo mientras levanta cada pata individualmente (Fig. 4c). Escuchará un "clic" si la(s) pata(s) se colocó(colaron) correctamente (Fig. 4a).
- Para doblar las patas nuevamente, mantenga firmemente la pata y empuje la Sujeción de desenganche de la pata hacia abajo (Fig. 4b). Luego coloque las patas hacia adentro a su posición cerrada (Fig. 4c). Esto se debe hacer en forma secuencial para optimizar el espacio. Primero la Pata delantera derecha (1), después la Pata delantera izquierda (2) y por último la Pata trasera (3) (consulte la Fig. 4d).
- Antes de conectar el suministro de gas, revise primero que la válvula del aparato esté en la posición de apagado, girando la perilla de control completamente en el sentido de las agujas del reloj (consulte la Fig. 2).
- I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) y I 3B/P (30) Categorías del aparato: Coloque el empalme de la válvula en la Válvula (Fig. 5) atornillándola sobre esta en sentido contrario al de las agujas del reloj. Presione la manguera de diámetro interior de 8 mm en el empalme de la válvula hasta que esté bien asentada. En el otro extremo coloque un regulador de baja presión de 30 mbar (configuraciones de butano de I 3B/P (30) y I 3+ (28-30/37)) o baja presión de 37 mbar (configuración de propano de I 3+ (28-30 / 37)) adecuado y asegúrese nuevamente de que la manguera está bien asentada. La manguera utilizada debe cumplir con BS 3212:1991 / SABS 1156-2 o equivalente.
- I 3B/P (50) Categoría del aparato: Atornille una manguera con los accesorios enroscados correctos a cada extremo en la rosca BSP de 1/4" BSP del lado izquierdo de la válvula. Adhiera un regulador de baja presión adecuado de 50 mbar en el otro extremo de la manguera. La manguera utilizada debe cumplir con la norma DIN 4815 parte 2 o equivalente.
- Nota: la manguera y el regulador no se suministran con el Safari Chef 2. Para más detalles, contacte a su proveedor local.
- La longitud de la manguera no debe ser menor de 800 mm y no superará 1,5 m. Verifique la fecha de vencimiento en la manguera y reemplace, si fuera necesario, o cuando las condiciones nacionales lo requieran. No retuerza ni perfore la manguera.
- El aparato está ahora listo para ser utilizado.

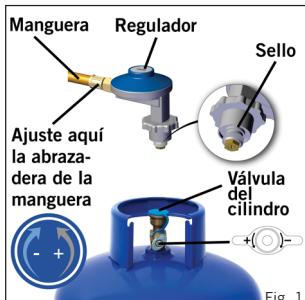


Fig. 1



Fig. 4a

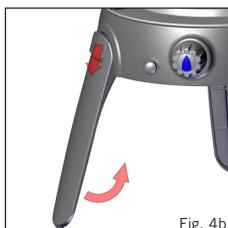


Fig. 4b

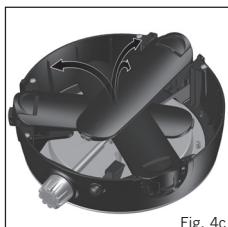


Fig. 4c



Fig. 4d

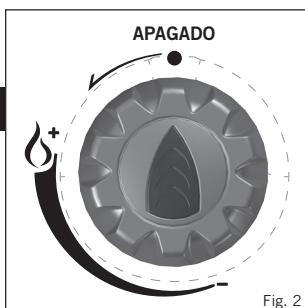


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5

28-30 y 37 mbar  
SOLAMENTE

## 4. Lista de componentes

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Colocación y cambio de la manguera y el cilindro de gas

- Antes de colocar el regulador en el recipiente de gas, asegúrese de que el sello del regulador esté en posición y en buenas condiciones. Se debe hacer esto con todas las conexiones.
- Asegúrese de instalar y cambiar el recipiente de gas al aire libre, lejos de cualquier fuente de ignición como llamas vivas, estufas eléctricas y alejado de otras personas.
- Asegúrese de que el recipiente de gas se mantenga en posición vertical, atornille el regulador en el recipiente de gas hasta que esté bien conectado. No ajuste excesivamente.
- Si hay una pérdida en su aparato (huele a gas), sáquelo inmediatamente a un lugar donde no haya peligro de llamas y donde pueda detectarse la pérdida y detenerla. Si desea verificar escapes en su aparato hágalo afuera y usando agua con jabón únicamente, que se aplica a las juntas. La formación de burbujas indicará el escape de gas.
- Verifique que todas las conexiones estén bien colocadas y vuelva a verificar con agua y jabón. Si no puede rectificar el escape de gas, no use el aparato. Llame al proveedor local de CADAC para solicitar asistencia.
- Cuando cambie un recipiente de gas, cierre la válvula del cilindro y luego la válvula del aparato (ver las Figuras 1 y 2). Asegúrándose de que se haya extinguido la llama, desenrosque el regulador. Vuelva a colocar un recipiente de gas lleno y tome las mismas precauciones según se describieron anteriormente.

## 6. Uso del aparato

- ¡Este aparato debe ser utilizado al aire libre solamente!
- Cuando está en uso, protéjalo del viento para obtener el rendimiento óptimo.
- No mueva la unidad cuando esté caliente. Se recomienda el uso de guantes de protección.
- PRECAUCIÓN: Las partes accesibles se pueden calentar mucho. Mantenga a los niños alejados del aparato.
- Para guardar la unidad, deje que se enfrie. Después de limpiar: Pliegue el aparato según se describe en la sección 3 anterior. Coloque la olla / cúpula en la parte inferior del bolso. Luego coloque el soporte para ollas boca abajo en la olla. Ponga la Bandeja para grasa sobre la Olla y el Soporte para ollas boca abajo. Despues ubique el aparato boca abajo sobre la bandeja para grasa. Acomode la Rejilla y la Sartén en los bolsillos separados que se encuentran en la tapa del bolso y ciérrelos. Pliegue la tapa del bolso y ciérrelo. (Fig. 8)
- Cuando no lo utilice, mantenga el aparato en el bolso de transporte, ya que esto evitará que entre suciedad o insectos, que pueden afectar el flujo de gas.
- Cuando intente encender el aparato, asegúrese de que esté abierto el suministro de gas del cilindro antes de encenderlo.
- Uso de la perilla de control

La perilla de control está equipada con dos posiciones de tope positivas: Fuego bajo e Ignición/ Fuego alto.

Esto limita el ajuste de la llama entre estos dos puntos.

Uso del encendedor piezoelectrónico

- Para encender el aparato con el encendedor piezoelectrónico, presione y gire la perilla de control en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta escuchar el clic. Si el gas no se enciende con la primera chispa, empuje y gire la perilla de control completamente en el sentido de las agujas del reloj. Inténtelo de nuevo, empujando hacia adentro y girando la perilla de control en el sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta escuchar el clic. Si no se enciende el gas después de los primeros dos o tres segundos, debe cerrar la válvula de control empujando la perilla de control hacia adentro y girándola completamente en el sentido de las agujas del reloj. Espere aproximadamente treinta segundos para que salga cualquier gas acumulado en el montaje de la bandeja del quemador. Repita el proceso anterior, si fuera necesario, hasta que se encienda la llama. Normalmente, la llama se encenderá dentro de los primeros dos segundos. Encendido con un encendedor de barbacoa
- El aparato debe encenderse desde la parte superior antes de encajar la superficie deseada de cocción sobre la bandeja de la grasa utilizando un encendedor de barbacoa mientras aumenta lentamente el flujo de gas girando la perilla de control en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Utilice la perilla de control para ajustar la intensidad de la llama en el nivel deseado girándola en el sentido de las agujas del reloj para disminuir la llama y en el sentido contrario para aumentarla.
- Cuando no lo utilice, desconecte el aparato del suministro de gas.
- **ADVERTENCIA:** No use superficies de cocción en un entorno de llama alta durante más de 10 minutos porque esto puede dañar los revestimientos antiadherentes.



Fig. 8

## 7. Opciones de cocción

- Hay cinco opciones de cocción disponibles (la quinta es un accesorio opcional) con su dispositivo Safari Chef 2. Son:  
**Asar:** esta opción de cocción es ideal para asar sin grasa pollo, salchichas, costillas, brochetas, pescado o verduras.  
Para este tipo de cocción, coloque la Bandeja para grasa sobre la protección térmica. Ubique la Parrilla para barbacoa en los soportes de la Bandeja para grasa.

**Precaución:** tenga en cuenta que al cocinar carnes grasas, si gotea un poco de grasa sobre la unidad puede causar llamaradas. Tenga cuidado cuando cocine esas carnes. Las temperaturas de cocción se ajustan fácilmente para adaptarse a sus propias necesidades, girando la Perilla de la válvula para regular el grado de calor.

**Freír:** esta opción es ideal para frituras, pescados, desayunos, panqueques, langostinos, paella y verduras.

Para este tipo de cocción, coloque la Bandeja para grasa sobre la protección térmica. Ubique la Sartén en los soportes de la Bandeja para grasa. Tenga en cuenta que como es un recipiente poco profundo, no es adecuado para freír en abundante aceite. La superficie de limpieza fácil incentiva el uso mínimo de grasa para cocinar sano.

**Cúpula para horno / Wok:** la cúpula puede ser utilizado como wok, una tapa para crear un horno en la barbacoa o una cacerola. Para cocinar al estilo wok, coloque la cúpula invertida directamente en el Soporte para ollas y utilice para preparar salteados, platos de fideos o paella. Para utilizar la cúpula como una Tapa de horno colóquela sobre la comida que cocina en la opción BBQ para cocinar estilo de convección. Esto es ideal para asar pollo, cordero, carne de res o de cerdo. La Cúpula también se puede utilizar como una cacerola, para calentar salsas, adobos, hervir el agua, cocinar arroz, fideos, etc. Coloque la cúpula invertida directamente en el Soporte para ollas.

**Hervir:** Para este tipo de cocción, coloque el Soporte para ollas en sus ranuras correspondientes en la protección térmica y asegúrese de que esté correctamente asentado.

Coloque la olla apropiada (que no tenga menos de 150 mm de diámetro y no más de 300mm de diámetro) o la Cúpula de Safari Chef 2 en el Soporte para ollas. El sartén gordo ha sido diseñado de tal manera que también puede usarse como parabrisas. Un litro de agua hervirá en aproximadamente 6 minutos, dependiendo de las condiciones, el tamaño de la olla utilizada, etc. Nota: Al usar ollas de tamaño pequeño no intente usar ollas con asas de plástico. Soporte Pot también se puede utilizar en la bandeja de grasa.

**Pizza para hornear (Accesorio opcional):** Para este tipo de cocina, coloque el soporte de la olla en la bandeja de grasa. El sartén gordo se ha diseñado de tal manera que también se puede usar como parabrisas. Coloque la piedra de la pizza en el soporte de la olla. Precalienta la piedra de la pizza antes de usar. Asegúrate de que los alimentos estén a temperatura ambiente antes de colocarlos en la piedra de la pizza. NO coloques alimentos congelados en una piedra para pizza calentada. Coloque el domo para crear un efecto de horno para una mejor distribución del calor. Para los métodos de cocción al usar la piedra para pizza, consulte el manual del usuario de la piedra para pizza.



## 8. Limpieza

### Unidad de BBQ (para asar)

- Para limpiar la Bandeja para grasa, la Sartén y la Parrilla para barbacoa, lave con agua tibia y un detergente no abrasivo después de haber sacado anteriormente cualquier exceso de grasa que quede después de la cocción.
- Para limpiar la Cúpula, lave en agua tibia con un detergente no abrasivo.
- No use limpiadores abrasivos en ninguna parte, ya que podría dañar su recubrimiento superficial.
- Estas piezas son perfectamente seguras para limpiar en el lavavajillas después de quitar el exceso de grasa.

### Unidad del cuerpo / patas

- Esto se limpia mejor con un paño suave y húmedo y un detergente no abrasivo suave. No coloque en el lavavajillas, ya que puede entrar el agua por los orificios de la válvula o los quemadores y provocar que la unidad no funcione correctamente.
- Cuando limpie la unidad de cuerpo / pata puede ser necesario retirar el soporte para ollas. Esto se puede hacer levantando el soporte para ollas por encima de la ranura en la protección térmica.

## 9. Mantenimiento general

- La responsabilidad del mantenimiento de este aparato corresponde exclusivamente al consumidor a partir de la fecha de la compra.
- Este aparato no requiere del mantenimiento programado.
- Despues de un almacenamiento prolongado, inspeccione los orificios de aire bajo la unidad y la entrada del Venturi para ver si hay insectos como arañas, etc. que puedan afectar el flujo de gas. Despues de verificar, vuelva a colocar todos los componentes en la posición indicada.

### Reemplazo de la boquilla bloqueada:

- Su Safari Chef 2 está equipada con una boquilla de tamaño específico para regular la cantidad correcta de gas.
- Si el orificio de la boquilla se bloquea, puede causar una pequeña llama o ninguna llama en absoluto. No intente limpiar la boquilla con una clavija u otro aparato porque puede dañar el orificio, lo cual puede volver peligroso el aparato.

- Para reemplazar la boquilla: Saque la Bandeja para grasa (Fig. 9). Desenrosque suavemente el montaje del quemador (Fig. 10). Saque los tres tornillos de la placa de la placa de protección térmica y saque la Protección térmica (Fig. 11) con cuidado de no dañar el electrodo piezoelectrónico. Ahora puede retirar la boquilla utilizando una llave adecuada (Fig. 12). No use pinzas en la boquilla porque puede dañarla, volviéndola inutilizable o imposible de quitar. Enrosque la nueva boquilla en la válvula. No la ajuste demasiado porque puede dañar la boquilla.
  - Siga el procedimiento inverso para volver a montar la unidad.
- Reemplazo de la manguera:**
- La manguera se coloca como se describe en la Sección 5 - Colocación y cambio de la manguera y el cilindro de gas



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

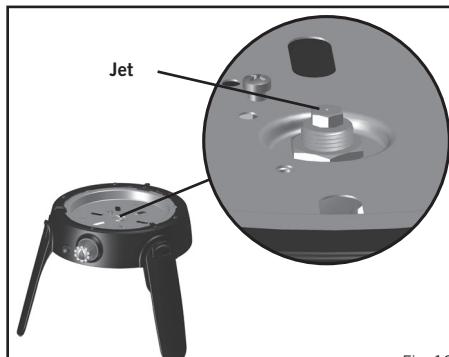


Fig. 12

## 10. Devolución del aparato para la reparación o el mantenimiento

- No modifique el aparato, puede ser peligroso.
- Si no puede rectificar una falla siguiendo estas instrucciones, contacte a su distribuidor CADAC local para más detalles sobre cómo devolver el producto para su atención.
- Su CADAC Safari Chef 2 está garantizada por CADAC durante un período de 2 años frente a las fallas de fábrica.

## 11. Repuestos y accesorios

- Use siempre repuestos CADAC genuinos porque fueron diseñados para dar un rendimiento óptimo.

Repuestos		Accesories	
Item	Repuestos No.	Item	Repuestos No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Chorro 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Chorro 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Chorro 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Frente L & R pierna 6540-SP010
	6540-SP017		Espalda pierna 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 adelante)		
	6540-SP019		
			6540-300
			6540-100
			6540-200
			6540-600
			6540-700
			Cubrir (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

**UWAGA**

Wyłącznie do użytku na zewnątrz!

Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznych obudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywkowych.

**WAŻNE**Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do zbiornika z gazem.  
Zachowaj te instrukcję do późniejszego wykorzystania.

## 1. Wprowadzenie

- To urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby można je było używać do gotowania na świeżym powietrzu, w szczególności dla osób, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu biwakując, oraz do użytku w domu na patio.
- Za pomocą urządzenia można przygotowywać różne potrawy. Safari Chef 2 umożliwia korzystanie z różnych powierzchni gotowania.
- Gaz jest dostarczany do urządzenia za pomocą węzła i regulatora (model na niskie ciśnienie) lub poprzez bezpośrednie podłączenie do jednorazowego kartusza (model na wysokie ciśnienie). Wąż i regulator mogą być podłączane do cylindra z gazem, kartusza lub do urządzenia CADAC Power Pak 1000 zasilanego dwoma kartuszami. (Nie dostarczane w zestawie z urządzeniem.)
- Urządzenie jest łatwe do włączenia oraz łatwe w użytkowaniu (punkt 6), a użytkownik może kontrolować doprowadzanie ciepła za pomocą regulowanego zaworu.
- Urządzenie dostarczane jest wraz z wygodną torbą do przenoszenia.
- Urządzenie jest zgodne z normą EN 498:2012, EN 484:2019 i SANS 1539:2017.
- Urządzenie może być używane tylko z zatwierdzonym węzłem i regulatorem, które podłączone są do cylindra wielokrotnego napętania zgodnego z lokalnie obowiązującymi przepisami.
- Cylindra wielokrotnego napętania można używać wyłącznie w pozycji pionowej. Do stosowania wyłącznie z butli z gazem, która nie przekracza 500 mm wysokości i 350mm szerokości (w tym regulator).
- Uwaga: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące. Proszę trzymać małe dzieci z dala od urządzenia.
- Urządzenia na gaz wymagają wentylacji dla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, dlatego nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach bez wentylacji. Wystarczy do użytku na zewnątrz.
- Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Wyłącznie do użytku na zewnątrz!**

6540L0, 6540L1					
Kraj użytkowania	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK	
Urządzenie Kategorie	I <sub>3+(28-30/37)</sub>	I <sub>3B/P (37)</sub>	I <sub>3B/P (30)</sub>	I <sub>3B/P (50)</sub>	
Dopuszczalne gazy	Butan	Propan	Mieszanina butan/propan		
Ciśnienie gazu	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa dla Republiki Południowej Afryki)	50mBar
Nr dyszy	0.65	0.59	0.65	0.56	
Zużycie nominalne	130g/hr	130 g/hr	130g/hr	130 g/hr	
Nominalne obciążenie cieplne brutto	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW

Nazwa kraju Skróty					
AE = Zjednoczone Emiraty Arabskie	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgia	CH = Szwajcaria	
CZ = Republika Czeska	DE = Niemcy	DK = Dania	ES = Hiszpania	FI = Finlandia	
FR = Francja	GB = Zjednoczone Królestwo	GR = Grecja	HR = Chorwacja	IT = Włochy	
JP = Japonia	KR = Korea	NL = Holandia	NO = Norwegia	PL = Polska	
PT = Portugalia	RO = Rumunia	RU = Rosja	RS = Serbia	SI = Słowenia	
SK = Słowacja	SE = Szwecja	TR = Indyk	ZA = Afryka Południowa		





## 2. Nazwa kraju i skrót

- Podczas korzystania z urządzenia nie należy go przesuwać ani przenosić.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyłączyć dopływ gazu w cylindrze na gaz.
- Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a także przed podłączeniem do zbiornika na gaz.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.
- Nie należy używać urządzenia, który ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracuje nieprawidłowo.
- Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów palnych w trakcie użytkowania. Minimalne bezpieczeństwo odległości to: Nad urządzeniem: 1,2 m. Z tyłu i po bokach: 600 mm. (Patrz rys. 3)
- Upewnij się, że zbiornik na gaz jest przyłączany lub wymieniany tylko w miejscu dobrze wentylowanym najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od źródeł zapłonu jak np. otwarty ogień, pilot lotniczy, ognie elektryczny, oraz z dala od innych osób.
- Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go na palenisku ani innej gorzej powierzchni.
- Upewnij się, że zamontowany produkt jest stabilny i nie kołysze się.
- W przypadku plomienia wstępczego (gdzie plomień ucieka do tyłu i zapala się przy dyszy) należy w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu, zamkając zawór regulacyjny na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia. Po zgaszeniu plomienia, należy usunąć regulator oraz sprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości należy wymienić uszczelkę. Ponownie uruchomić urządzenie zgodnie z opisem w pkt 6 (poniżej). Jeśli plomień wstępczy utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanego punktu naprawczego CADAC.

- Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), bezwzględnie zamknąć zawór cylindra i wynieść całość na świeże powietrze w miejsce z dala od plomienia, a następnie znaleźć nieszczelność i ją naprawić. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj na zewnątrz. Wykorzystaj do tego celu wodę z mydłem.
- Poprawny sposób to posmarowanie miejsc połączeń (na przykład trzpienia z cylindrem) wodą z mydłem.
- Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczas w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyć dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu regulacyjnego na zbiorniku na gaz, a następnie zatrudnić urzędnika. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane. Sprawdź ponownie przy użyciu wody z mydłem.
- Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzenia inspekcji / naprawy.
- Wylacznie do użytku na zewnątrz.**

### 3. Instrukcje montażu

- UWAGA:** Nogi wyposażone są w mechanizm sprężynowy. Rozkładanie i składanie nóg musi odbywać się w sposób kontrolowany, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia urządzenia Safari Chef 2.
- Aby rozłożyć nogi należy postawić urządzenie do góry nogami i przytrzymując nogi podnosić każdą z nich z osobna (Rys. 4c). Przy prawidłowym rozłożeniu nogi zatrzasną się we właściwej pozycji (Rys. 4a).
- Aby złożyć nogi należy bezpiecznie przytrzymać nogi i przymierzyć zaciśk zwalniający (Rys. 4b). Następnie wcisnąć nogi do wewnętrz w pozycję zamkniętą (Rys. 4c). Należy tego dokonać po kolei w celu uzyskania optymalnego wykorzystania przestrzeni. Najpierw prawą nogę (1), następnie lewą nogę (2) i jako ostatnią tylną nogę (3) (patrz Rys. 4d).
- Przed przyłączeniem dopływu gazu należy upewnić się, że zawór urządzenia jest w pozycji OFF poprzez przekręcenie do oporu pokrętła regulacyjnego zgodnie z ruchem wskaźówek zegara (patrz rys. 2).
- Kategorie urządzeń I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) i 3B/P (37)** Zamocować Końcówkę zaworu na Zaworze (rys.5), przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara. Wcisnąć Wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm na Końcówkę zaworu, aż zostanie prawidłowo osadzony. Na drugim końcu podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 30 mbar (konfiguracje butanu: I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37)) lub regulator niskiego ciśnienia 37 mbar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)), ponownie sprawdzając, czy wąż jest dobrze osadzony. Używany wąż musi być zgodny z normą BS 3212:1991/SABS 1156-2 lub równoważną.
- Kategorie urządzenia I 3B/P (50):** Przykroić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymi się na każdym końcu, do lewego gwintu  $\frac{1}{4}$ " BSP Zaworu. Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia 50 mbar do drugiego końca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lub równoważną.
- Uwaga: Wąż i regulator nie są w zestawie z Safari Chef 2. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1,5 m. Sprawdź datę ważności umieszczoną na wężu i wymień w razie potrzeby lub gdy wymagają tego warunki w danym kraju. Wąż nie należy przekręcać ani ucisknąć.
- Urządzenie jest gotowe do użycia.**

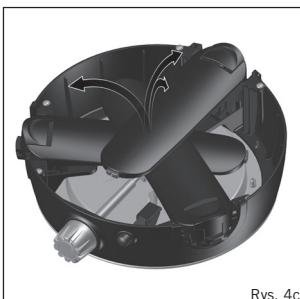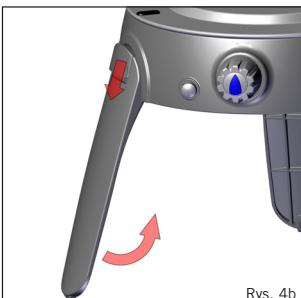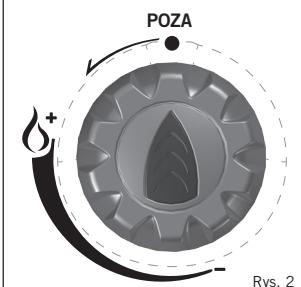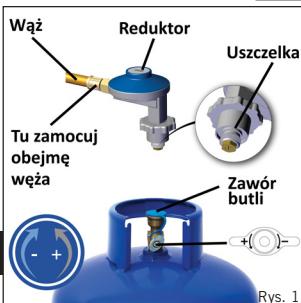

#### 4. Lista części

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Mocowanie i wymiana węza i cylindra na gaz

- Przed zamocowaniem regulatora do zbiornika na gaz, należy upewnić się, że uszczelka regulatora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrym stanie. Czynność ta powinna być wykonywana przy każdym łączeniu.
- Upewnić się, że zbiornik na gaz jest przyłączany lub wymieniany tylko w miejscu dobrze wentylowanym, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala od źródeł zapłonu jak np. otwarty ogień lub ogień elektryczny, oraz z dala od innych osób.
- Upewniwszy się, że zbiornik na gaz znajduje się w pozycji pionowej, przykręć regulator do zbiornika, dokręcając go do oporu. Nie dokręcać zbyt mocno.
- Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), bezzwłocznie wynieść całość na świeże powietrze w miejscu z dala od plomienia, a następnie znaleźć nieszczelność i ją naprawić. Jeśli chcesz sprawdzić nieszczelności w urządzeniu, zróbc to na zewnątrz tylko przy użyciu wody z mydłem, która jest odpowiednia dla łączzeń. Powstawanie pęcherzyków jest sygnałem wycieku gazu.
- Ponownie przy użyciu wody z mydłem sprawdź, czy wszystkie łączenia są prawidłowo zamocowane. Jeśli nie jest możliwe usunięcie wycieku gazu, nie wolno korzystać z urządzenia. Prośbosi o pomoc najbliższego sprzedawcy CADAC.
- Podczas wymiany zbiornika na gaz zamknąć zawór cylindra, a następnie zawór urządzenia (patrz rys. 1 i 2). Upewniwszy się, że plomień zgasił, odkręć regulator. Ponownie zamocować pełny zbiornik stosując się do wyżej opisanych reguł.

## 6. Korzystanie z urządzenia

- Urządzenie wyłącznie do użytku na zewnątrz!
- Podczas pracy urządzenie należy chronić przed wiatrem, aby zapewnić jego optymalne działanie.
- Proszę nie przenosić urządzenia, kiedy jest gorące. Zaleca się używanie rękawic ochronnych.
- UWAGA:** Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące. Małe dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Przed zapakowaniem proszę pozwolić urządzeniu ostygnąć. Po wyczyszczeniu:

Złożyć urządzenie zgodnie z opisem w punkcie 3 powyżej.

Umieścić misę / pokrywę na dnie torby.

Następnie umieścić podpórkę na misę w misie do góry dnem.

Umieścić misę na tłuszczy na misie i podpórkę na misę do góry dnem.

Następnie umieścić urządzenie na misie na tłuszczy do góry dnem.

Umieścić ruszt oraz misę na tłuszczy w oddzielnych przegrodach

znajdujących się w klapie torby i zapiąć je.

Złożyć klapę torby i zapiąć ją. (Rys. 8)

- Gdy urządzenie nie jest w użyciu przechowuje je w torbie do przenoszenia, gdyż zapobiega to przenikaniu do urządzenia brudu i insektów, co mogłyby wpłynąć na przepływ gazu.
- Przy próbie rozpalenia urządzenia upewnić się, że dopływ gazu z cylindra jest otwarty przed odkręceniem dopływu gazu do urządzenia.
- Korzystanie z pokrętła regulacyjnego**

Pokrętło regulacyjne pracuje w dwóch pozycjach ogranicznika – mały plomień oraz wysoki plomień (do zapłonu). Pozwala to na ograniczanie regulacji plomienia między tymi dwoma punktami.

**Rozpalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego**

- Aby zapalić urządzenie przy użyciu zapalnika piezoelektrycznego, wcisnąć i przekręcić pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aż do usłyszania charakterystycznego kliknięcia. Jeśli gaz nie zapali się przy pierwszej iskrze, wcisnąć i przekręcić pokrętło regulacyjne do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprobować ponownie, naciśkając i przekręcając pokrętło regulacyjne w stronę przeciwną do wskazówek zegara, aż do usłyszania charakterystycznego kliknięcia. Jeśli gaz nie zapali się podczas pierwszych dwóch, trzech sekund należy zamknąć zawór regulacyjny dociskając pokrętło regulacyjne i obracając je do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odczekać około trzydziestu sekund, aż nagromadzony w misie palnika gaz ułotni się. Jeśli to konieczne, powtórzyć cały proces, aż do uzyskania plomienia. Plomień powinien zapalić się zazwyczaj w ciągu sekundy lub dwóch.

**Rozpalanie za pomocą zapalniczki do grilla**

- Urządzenie można zapalać od góry, po uprzednim zamontowaniu pożądanej powierzchni do gotowania na misie na tłuszczy, za pomocą zapalniczki do grilla i jednoczesnego powolnego zwiększenia przepływu gazu odkręcając pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
- Proszę używać pokrętła regulacyjnego w celu dowolnego ustawiania intensywności plomienia, odkręcając je zgodnie ze ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć plomień i w stronie przeciwną do wskazówek zegara, aby plomień zwiększyć.
- Gdy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od dopływu gazu.

- UWAGA:** Podczas używania jakichkolwiek powierzchni do gotowania wysoki plomień nie powinien być ustawiony dłużej niż przez 10 minut, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia powłok nieprzywierających.



Rys. 8

## 7. Możliwości przyrządzania posiłków

- Dostępnych jest pięć opcji gotowania (pięte to akcesoria opcjonalne) z urządzeniem Safari Chef 2. Są to:

**Grillowanie:** Sposób ten jest idealny do grillowania bez tłuszczowego kurczaka, kiełbasy, kotletów, kebabów, ryb lub warzyw.

Podczas gotowania tego typu umieścić misę na tłuszczy na osłonie termicznej. Umieścić ruszt grilla na zaczepach misy na tłuszczy.

**Uwaga:** Proszę zwrócić uwagę, że przygotowaniu gatunków mięsa o dużej zawartości tłuszczy, tłuszcze może kapać na urządzenie, czego skutkiem mogą być rozbiiski plomienia. Proszę być ostrożnym przy przygotowywaniu takiego rodzaju mięsa. Temperatura gotowania może zostać odpowiednio nastawiona zgodnie z Państwa wymaganiami poprzez przekręcanie gałki zaworu.

**Smażenie:** Sposób ten jest idealny do smażenia w ruchu, smażenia ryb, przygotowywania śniadań, naleśników, krewetek, paelli i warzyw. Podczas gotowania tego typu umieścić mięsą na tłuszu na osłonie termicznej. Umieścić mięsę płaską na zaczepach mięsnych na tłuszczu. Proszę zwrócić uwagę, że płaska patelnia nie nadaje się do smażenia na głębokim tłuszczu. Ponieważ powierzchnia jest łatwa do czyszczenia sprawia to, że wymagana jest tylko niewielka ilość tłuszczu, co czyni ten sposób przygotowywania zdrowym.

**Pokrywa piecyka / Wok:** Pokrywa może być używana jako wok, jako pokrywka do stworzenia z grilla piecyka, lub jako rondel. Podczas gotowania wykorzystującego styl wok, umieścić pokrywę do góry nogami bezpośrednio na podpórce na mięsie w celu przygotowania potraw smażonych w ruchu, danów z makaronem lub paelli. Aby wykorzystać pokrywę jako pokrywę piecyka należy umieścić ją nad potrawą wykorzystując opcję grillowania dla gotowania konwekcyjnego. Sposób ten nadaje się idealnie do pieczenia kurczaka, baraniny, wołowiny lub wieprzowiny. Pokrywa może być również używana jako rondel do podgrzewania sosów, marynat, gotowania wody, ryżu, makaronu itp. Umieść pokrywę do góry nogami bezpośrednio na podpörce na mięsie.

**Gotowanie:** Podczas tego typu gotowania, umieścić podpórkę na mięsie w rowkach zaczepów osłony termicznej i sprawdzić, czy jest poprawnie osadzona. Położyć odpowiedni garnek (o średnicy nie mniejszej niż 150 mm i nie większej niż 300mm) lub pokrywę urządzenia Safari Chef 2 na podpórce na mięsie. Tłuszcowa miska została zaprojektowana w taki sposób, że może być również używana jako przednia szyba. Litr wody będzie się gotował około 6 minut zależnie od warunków, wymiarów wykorzystanego garnka itp. Uwaga: w przypadku korzystania z małych garnków nie używać garnków z uchwytnymi z tworzywa sztucznego. Podstawa pula może być również stosowana w szalce tłuszczu.

**Pizza do pieczenia (Opcjonalne akcesoria):** W przypadku tego rodzaju gotowania umieści garnek na patelni tłuszczu. Tłuszcowa miska została zaprojektowana w taki sposób, że może być również używana jako przednia szyba. Umieść kamień do pizzy na stojaku. Rozgrzej swój kamień do pizzy przed użyciem. Rozgrzej się kamieni do pizzy przed użyciem. Umieść kopułę, aby stworzyć efekt piekarnika dla lepszego rozkładu ciepła. Aby dowiedzieć się więcej o metodach gotowania przy użyciu kamienia do pizzy, zapoznaj się z instrukcją obsługi kamienia do pizzy.



Grillowanie



Smażenie



Pokrywa piecyka / Wok



Gotowanie



Pizza do pieczenia

## 8. Czyszczenie

### Różen

- Aby wyczyścić mięsą na tłuszczu, mięsę płaską oraz ruszt grilla należy użyć cieplej wody z dodatkiem nie rysującego powierzchni środka do mycia po uprzednim usunięciu nadmiaru tłuszczu po gotowaniu.
  - Aby wyczyścić pokrywę należy użyć cieplej wody z dodatkiem nie rysującego powierzchni środka do mycia.
  - Proszę nie używać żadnych szorujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę powierzchni danej części.
  - Po usunięciu nadmiaru tłuszczu, części można bezpiecznie myć w zmywarce.
- Mycie korpusu / nog**
- Najlepiej myć je miękką, wilgotną ściereczką z użyciem delikatnego, nie rysującego powierzchni, detergentu. Nie należy myć w zmywarce, ponieważ woda mogłaby dostać się do zaworu lub otworów palnika, co mogłoby doprowadzić do złego funkcjonowania urządzenia.
  - Podczas czyszczenia korpusu / nog urządzenia może być konieczne zdjęcie podpórki na mięsie. W tym celu należy zdjąć podpórkę na mięsie z rowków zaczepu osłony termicznej.

## 9. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia

- Po zakupie urządzenia ciężar jego konserwacji leży wyłącznie po stronie konsumenta.
  - Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.
  - Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych znajdujących się pod urządzeniem lub we wlocie Venturiego nie znajdują się owady, np. pajaki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swoje miejsce.
- Wymiana zablokowanej dyszy:**
- Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach, pozwalającą na regulację poziomu gazu.

- Jeżeli otwór w dyszy zostanie zablokowany, może to spowodować mały plomień lub brak plomienia. Nie należy czyścić dyszy szpilką ani podobnymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.
- Aby wymienić dyszę: Zdjąć misę na tłuszcz (rys. 9). Delikatnie odkręcić palnik (rys. 10). Wyjąć trzy śruby przytrzymujące osłonę termiczną i zdjąć osłonę (rys. 11) uważając, aby nie uszkodzić elektrody piezo. Dyszę można teraz odkręcić za pomocą odpowiedniego klucza (rys. 12). Nie należy używać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez co będzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręć nową dyszę do zavoru. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.
- W celu ponownego montażu urządzenia procedurę powtórzyć w odwrotnej kolejności.
- Wymiana węża:
- Montaż węża jest opisany w pkt 5 - Mocowanie i wymiana węża i cylindra na gaz




Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11

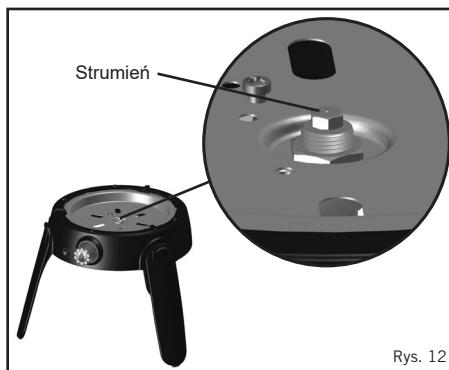

Rys. 12

## 10. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania

- Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.
- Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem CADAC i dowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.
- CADAC udziela 2-letniej gwarancji na Twoje urządzenie CADAC Safari Chef 2, która obejmuje usterki fabryczne.

## 11. Części zamienne i elementy wyposażenia

- Zawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność.

Części zamienne		Elementy wyposażenia	
Item	Części zamienne No.	Item	Części zamienne No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Strumień 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Strumień 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Strumień 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		z przodu L & R nogą 6540-SP010
	6540-SP017		plecy nogą 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 dalej)		Pokrywa (300 x 300mm) 6540-800
	6540-SP019		8635
			6544-100

**VARNING****Endast för utomhus bruk!****Denna apparat får ej användas på inbyggd balkong, altan eller liknande festplats!****VIKTIGT****Läs denna bruksanvisning noga för att bekanta dig med apparaten innan du ansluter den till sin gasbehållare.  
Behåll bruksanvisningen för framtida bruk.****1. Allmänna upplysningar**

- Denna apparat har utformats för att användas vid utomhusmatlagning, speciellt för folk som åker ut och kamperar för att njuta av utomhusliv, och den kan också användas hemma på uteplatsen.
- Olika sorters mat kan tillagas på apparaten. Safari Chef 2 är utformat så att man kan använda olika matlagningsytor.
- Gas leds till apparaten via en slang med reglerventil (Lågtrycksmodellen) eller anslutning sker direkt till en engångsstub (Högtrycksmodellen). Slangen och reglerventilen kan ansluts till en gascylinder, en gasoltub eller till CADAC Power Pak 1000, vilket är en enhet som tar två gasoltuber. (Medföljer ej apparaten.)
- Apparaten är enkel att sätta på och använda (Avdelning 6), och värmetillförseln kan regleras med en justerbar ventil.
- Apparaten kommer med en bekväm transportpåse.
- Denna apparat fullger kraven i EN 498:2012, EN 484:2019 och SANS 1539:2017.
- Denna apparat får endast användas med godkänd slang och reglerventil anslutna till en påfyllbar cylinder som fyller kraven i gällande lokala föreskrifter.
- Den påfyllbara cylindern får endast användas i upprätt ställning. Får endast användas med en gascylinder som inte överstiger 500 mm i höjd och 350 mm i bredd (inklusive regulator).
- Varning:** Åtkomliga delar kan bli mycket hetta. Håll småbarn på avstånd.
- Gasdrivna apparater kräver god luft tillförsel för att fungera effektivt och för att vara trygga för användarna och andra mänskiskr i närheten. Använd därför inte apparaten i ett oventilerat utrymme. Den är avsedd enbart för utomhus bruk.
- Läs denna bruksanvisning noga innan du använder apparaten.
- Använd endast utomhus!**

6540LO, 6540L1				
Användningsland	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Apparatklasser	I <sub>3+</sub> (28-30/37)	I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Tillätta gaser	Butan	Propan	Butan, Propan eller en blandning av dessa	
Gastryck	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (2,8 kPa i Sydafrika)
Munstycke nummer	0.65	0.59	0.65	0.56
Nominell förbrukning	130g/hr	130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Max. nominell värmeeffekt	1.8kW	1.8kW	1.8kW	1.8kW

Landsnamn och Förkortningar				
AE = Förenade arabemiraten	AL = Albanien	AT = Österrike	BE = Belgien	CH = Schweiz
CZ = Tjeckien	DE = Tyskland	DK = Danmark	ES = Spanien	FI = Finland
FR = Frankrike	GB = Storbritannien	GR = Grekland	HR = Kroatien	IT = Italien
JP = Japan	KR = Korea	NL = Nederländerna	NO = Norge	PL = Polen
PT = Portugal	RO = Rumänien	RU = Ryssland	RS = Serbien	SI = Slovenien
SK = Slovakien	SE = Sverige	TR = Kalkon	ZA = Sydafrika	

**2. Säkerhetsinformation**

- Flytta inte apparaten medan den är i drift.
- Stäng av gastillförseln vid gascylindern efter användandet.
- Slangen måste kontrolleras på slitage och skador före varje användningstillfälle, och innan den ansluts till gasbehållaren.
- Använd inte apparaten om den har en skadad eller sliten slang. Byt ut slangen.
- Använd inte en apparat som läcker, som är skadad, eller inte fungerar ordentligt.
- Denna apparat måste hållas borta från brännbart material under användning. Minimumavstånd för säkerhet är: Ovanför apparaten 1,2 m. Bakåt och åt sidorna 600 mm. (Se Fig. 3)
- Se till att gasbehållaren sätts fast och byts ut utomhus, på avstånd från tänkbara antändningskällor, som oskyddade lågor, pilotflammar, värmekaminer, och likaså på avstånd från andra mänskiskr.
- Håll gasbehållaren på avstånd från värmekällor och lågor. Sätt dem aldrig på en spis eller annan het yta.
- Se till att den monterade apparaten står stadigt och inte vaggar.
- I händelse av baktändning (när lågan slår tillbaka och tänder vid gasmunstycket), stäng omedelbart av gastillförseln genom att slänga reglerventilen på gasbehållaren och därefter apparatventilen. Efter att lågan har slöcknat, ta av reglerventilen och undersök tändningsringen. Byt ut tändningsringen om du är tvivelaktig. Tänd apparaten igen som beskrivet i del 6 nedan. Om lågan fortsätter att slå tillbaka, lämna in apparaten hos din auktoriserade CADAC-reparatör.

- Om det är en läcka på apparaten (gaslukt), stäng genast cylinderventilen och ta enheten till en plats undan från alla lågor där läckan kan lokaliseras och stoppas till. Om du vill kolla apparaten på läckage, gör det utomhus. Försök aldrig att hitta läckor med hjälp av en låga; använd tvällösning.
- Den rätta metoden är att smörja i anslutningspunkterna, t.ex. där skaftet sitter fast mot cylindern, med tvällösning.
- Om det bildas bubblor, finns det en gasläcka. Stäng genast av gastillförseln genom att först stänga av reglerventilen på gasbehållaren och sedan apparatventilen. Kolla att alla anslutningarna sitter som de skall. Kolla igen med tvällösning.
- Om du inte lyckas täta en gasläcka, lämna in produkten till din CADAC-försäljare för undersökning/reparation.
- Använd endast utomhus.**

### 3. Monteringsanvisningar

- VARNING:** Benen är fjäderbelastade. Benen måste vikas ut och in på ett kontrollerat sätt för att undvika personskador eller skador på din Safari Chef 2.
- När du vika ut benen, vänd hela apparaten upp-och-ner och håll fast benen medan du lyfter det ena benet efter det andra (Fig. 4c). Du hör ett klickljud när vart ben kommer i rätt läge (Fig. 4a).
- När benen ska vikas in igen, håll benet stadigt och tryck ner benhållarspännet (Fig. 4b). Skjut sedan benet inåt till dess invikta läge (Fig. 4c). Gör detsamma med alla benen i tur och ordning för att utnyttja utrymmet optimalt. Först Höger framben (1), därefter Vänster framben (2) och sist Bakbenet (3) (Se Fig. 4d).
- Innan du ansluter gastillförselen, kolla att apparatventilen är i stängt läge genom att vrida reglervredet helt och hållit medurs (Se Fig. 2).
- Apparatklasser I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) och I 3B/P (37):** Anbringa Ventilslutstycket på Ventilen (Fig. 5) genom att skruva fast det moturs. Skjut en slang med 8 mm innerdiameter över ventilens ånstrykande tills den sitter som den skall. Anslut en passande 30 mbar lågtrycks-reglerventil i andra änden (I 3B/P (30) och I 3+ (28-30/37) för butan-anordningar) eller 37 mbar (I 3+ (28-30/37) för propan-anordningar). Se återigen till att slangen sitter väl fast. Den slang som används måste fylla kraven i BS 3212 / SABS 1156-2 eller jämförlig standard.
- I 3B/P (50) Apparatklass:** Skruva fast en slang med rätt storlek gångade passtycken i var ända mot Ventilens vänstergångade 1/4" BSP gång. Fäst en passande 50 mbar lågtrycks reglerventil i andra änden av slangen. Slangen som används måste uppfylla kraven i DIN 4815 del 2 eller motsvarande.
- Märk:** Slang och reglerventil medföljer ej Safari Chef 2. Kontakta din lokala handlare för ytterligare detaljer.
- Slangen längd skall vara minst 800 mm och högst 1,5 m. Kolla utgångsdatum på slangen och byt ut den vid behov eller när nationella regler så kräver. Se till att inte vrinda slangen eller låta den komma i kläm.
- Din apparat är nu klar att använda.

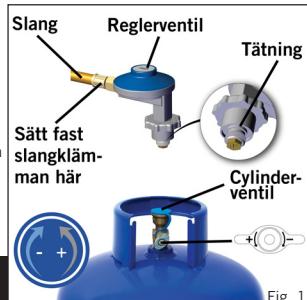


Fig. 1

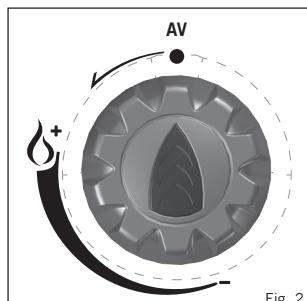


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4a

Fig. 4b

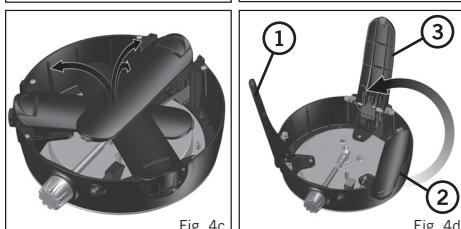


Fig. 4c

Fig. 4d



Fig. 5

## 4. Stycklista

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Anslutning och Utbyte av Slang och Gasbehållare

- Innan du ansluter reglerventilen till en gasbehållare, se till att tätningsringen på reglerventilen finns på plats, och att den är i gott skick. Detta skall göras vid varje anslutningstillfälle.
- Se till att gasbehållaren ansluts och byts utomhus, på avstånd från tänkbara antändningskällor, som oskyddade lågor eller värmekaminer, och på avstånd från andra människor.
- Se till att gasbehållaren står upprätt. Skruva fast reglerventilen på gasbehållaren tills den är fullt ingångad. Skruva inte för hårt.
- Om det är en läcka vid apparaten (gaslukt), ta genast ut den till en plats utan lågor eller gnistor där du kan lokalisera och stoppa läckan. Om du vill kolla apparaten på läckage, gör det utomhus, enbart med hjälp av tvållösning, som smörjs över fogarna. Om bubblor bildas, visar det på en gasläcka.
- Kolla att alla anslutningar sitter stadigt, och kolla igen med tvållösning. Om du inte lyckas fixa en gasläcka, använd inte apparaten. Kontakta din lokala CADAC-försäljare för hjälp.
- När du ska byta ut en gasbehållare, stäng cylinderventilen och sedan apparatventilen (se Fig. 1 och 2). Se efter att lågan har slöcknat och skruva sedan av reglerventilen. Sätt på en full gascylinder med iakttagande av samma försiktighetsmått som ovan beskrivits.

## 6. Användning av apparaten

- Denna apparat får endast användas utomhus!
- Skydda den mot vind under användningen för att få optimal funktion.
- Flytta inte apparaten medan den är het. Använd helst skyddshandskar.
- VARNING:** Åtkomliga delar kan bli mycket hetta. Håll småbarn borta från apparaten.
- Låt apparaten svälna innan du packar in den. Gör ren den, Vik sedan ihop apparaten som beskrivet i avdelning 3 ovan. Sätt först grytan / hoven i botten av påsen.
- Sätt sedan grytstativet upp-och-ner inuti grytan.
- Sätt Fettpannan upp-och-ner ovanpå Grytan och Grytstativet.
- Sätt sedan själva apparaten upp-och-ner ovanpå fettpannan.
- Lägg in Gallret och den Flata Pannan i deras respektive fack i påsens lock och dra till blixtlåsen.
- Vik locket över påsen och dra ihop blixtlåset. (Fig. 8)
- Förvara apparaten i sin Transportpåse när den inte används, eftersom det förhindrar att det kommer in smuts eller insekter som kan försämra gasflödet.
- När du ska tända apparaten, se till att gastillförseln från behållaren är öppen innan du vrider på gasen till själva apparaten.
- Användning av reglervredet

Reglervredet har två distinkta stopplägen, ett vid Lågt och det andra vid Tänd / Högt. Detta begränsar justeringen av lågan till området mellan dessa två lägen.

Tändning med hjälp av Piezo-tändaren

- Vid tändning av apparaten med piezo-tändaren, tryck in reglervredet och vrid det moturs tills du hör ett klickljud. Om gasen inte tänds av den första gnistan, tryck in reglervredet och vrid det helt och hållit medurs. Försök igen att trycka in och vrida reglervredet moturs tills du hör ett klick. Om gasen inte tänds under de första två-tre sekunderna, bör du stänga reglerventilen genom att trycka in vredet och vrida det helt medurs. Värta sedan ca 30 sekunder så att gas som samlats i brännarpannan kan ta sig ut. Upprepa ovanstående procedur om det behövs, tills lågan tänds. Den bör normalt tändas inom en sekund eller två.
- Tändning med hjälp av grilltändare
- Apparaten kan tändas uppifrån, innan du sätter den valda matlagningsytan ovanpå fettpannan, med hjälp av en grilltändare, medan du långsamt ökar gasflödet genom att vrida reglervredet moturs.
- Använd reglervredet till att justera lågan till önskad intensitet genom att vrida det medurs för att minska lågan och moturs för att öka den.
- Koppla loss apparaten från gasbehållaren när den ej är i användning.
- VARNING:** Använd ingen matlagningsyta på hög inställning av lågan i mer än 10 minuter eftersom det kan försaka skador på den icke-häftande ytbehandlingen.



Fig. 8

## 7. Matlagningsmöjligheter

- Det finns fem tillgängliga matlagningsmöjligheter (den 5: e är ett tillval) med din Safari Chef 2-apparat. De är:

**Grilling:** Detta matlagningssätt lämpar sig utmärkt för fettfri grillning av kyckling, korvar, kotletter, grillspett, fisk eller grönsaker.

För detta matlagningssätt placeras du Fettpannan ovanpå värmeskölden. Sätt Grillgalleret så att den passar mot nabbarna i Fettpannan.

**Varning:** Tänk på att när du grillar feta köttbitar, droppar en del av fetten ner på apparaten, vilket kan ge upphov till uppflamning. Var försiktig när du hanterar sådana köttbitar. Grilltemperaturen kan lätt justeras efter behov genom att vrida reglervredet för att anpassa värmen.

**Stekning:** Detta tillagningssätt lämpar sig bra för rörstekning, fisk, frukostmat, pannkakor, räkor, paella och grönsaker. För detta matlagningssätt placeras du Fettpannan ovanpå värmeskölden. Sedan sätter du på den Flata Pannan så att den passar mot nabbarna i Fettpannan. Tänk på att eftersom pannan är grund, lämpar den sig inte för fritering. Den lättdiskade ytan underlättar användning av mycket litet fett till stekningen för hälsosam tillagning.

**Ugnshuv / Wok:** Huven kan användas som en wok, som ett lock för att åstadkomma en ugn på grillen, eller som en kastrull/gryta. Om du vill woka, sätt huven upp-och-ner direkt ovanpå Grytstativet och använd den till att laga rörstekta rätter, pastarätter eller paella. Om Huven skall användas som ett lock för en Ugn, sätter du den över mat som grillas på galrett så att du får cirkulerande värme. Detta lämpar sig utmärkt för att ugnsteke kyckling, lamm, nötkött eller fläskstek. Huven kan också användas som gryta för att värma såser, marinader, koka upp vatten eller koka ris eller pasta, m.m. Sätt huven upp-och-ner direkt på grytstativet.

**Kokning:** För detta matlagningssätt sätter du grytstativet i de därför avsedda utsparningarna i Värmeskölden. Se till att det sitter stadigt. Placerar en kastrull av lämplig storlek (minst 150 mm diameter, högst 300mm diameter) eller Safari Chef 2-Huven ovanpå grytstativet. Fettpannan har utformats så att den också kan användas som vindruta. En liter vatten kokar upp på ungefär 6 minuter, beroende på omständigheterna, grytstorlek, m.m. Märk: Tänk på att inte använda kastruller med plasthandtag när du använder kastrull i mindre storlek. Grytunderlägg kan också användas i fettpanna.

**Pizza Bakning (Extra tillbehör):** För denna typ av matlagning, sätt potten stå i fettpannan. Fettpannan har utformats så att den också kan användas som vindruta. Placerar pizza-stenen på potten. Förvärmer din pizza sen före användning. Se till att maten ligger vid rumstemperatur innan du lägger den på pizzastenen, sätt INTE frusen mat på en uppvärmd pizza sten. Sätt på kupolen för att skapa en ugnseffekt för bättre värmefördelning. För matlagningsmetoder när du använder pizzastenen, se användarhandboken för pizza sten.



## 8. Rengöring

### Matlagningssystemet

- För rengöring av Fettpannan, den Flata Pannan och Grillgalret, torka först bort eventuellt löst fett som finns kvar efter matlagningen, och diskas sedan i varmt vatten med ett icke-skurande diskmedel.
- Huven rengörs genom att diskas den i varmt vatten med ett icke-skurande diskmedel.
- Använd aldrig skurande rengöringsmedel på någon del av delarna, eftersom detta skadar ytbehandlingen.
- Dessa delar kan utmärkt bra diskas i diskmaskin efter avlägsnande av kvarblivna fettrester.

### Apparatkroppen / Benen

- Denna del bör helst rengöras med en mjuk fuktig trasa och ett milt, icke-skurande rengöringsmedel. Sätt den inte i diskmaskinen, eftersom det kan medföra att det kommer i vatten i ventilen eller brännaröppningarna, vilket får apparaten att fungera dåligt.
- Grytstativet kan behöva tas av vid rengöring av apparatkroppen / benen. Det sker genom att lyfta ut grytstativet ur utsparningarna i värmeskölden.

## 9. Allmänt underhåll

- Ansväret för att underhålla denna apparat vilar helt och hållit på konsumenten fr.o.m. inköpsdatum.
- Denna apparat kräver inte regelbundet underhåll.
- Om apparaten har legat långt i förvaring, kolla luftfhålen på undersidan och Venturiörets intag på sådant som insekter eller spindlar m.m. som kan inverka på gasflödet. Efter kontrollen måste alla delarna sättas tillbaka på sina rätta platser.
- Utbryte av tilltäppt munstycke:**
- Din Safari Chef 2 har ett munstycke av en viss storlek som reglerar korrekt gasmängd.
- Om hålet i munstycket blir tilltäppt, resulterar det i en liten eller obefintlig låga. Försök inte att rengöra munstycket med en nål eller liknande föremål eftersom detta kan skada mynningen och göra apparaten riskabel.

- Byte av munstycke:** Ta av Fettpannan (Fig. 9). Skruva försiktigt av brännarenheten (Fig. 10). Skruva ur de tre skruvarna ur värmesköldplattan och ta av Värmeskölden (Fig. 11). Se till att inte skada piezoelektroden. Munstycket kan nu tas ut med hjälp av en skravnyckel om passande storlek (Fig. 12). Använd inte en tång på munstycket, eftersom det kan skada munstycket och göra det funktionellt eller omöjligt att ta ut. Skruva in det nya munstycket i ventilen. Skruva inte för hårt, då detta kan skada munstycket.
- Tillämpa ovanstående förvarande i omvänt ordning för att sätta ihop enheten igen.  
Byte av Slang:
- Fastsättning av slang finns beskrivet i Avdelning 5 - Anslutning och Utbyte av Slang och Gasbehållare



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

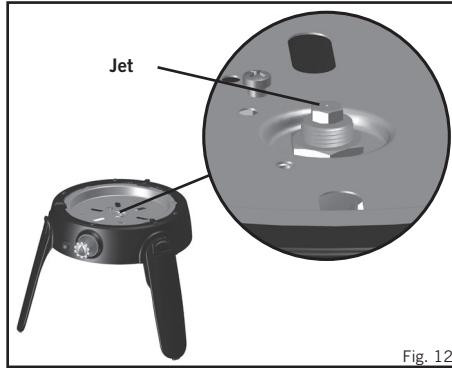


Fig. 12

## 10. Inlämning av apparaten för reparation eller service

- Modifera inte apparaten, eftersom det kan vara riskabelt.
- Om du inte kan rätta till ett fel genom att följa dessa anvisningar, kontakta din lokala CADAC-försäljare för upplysningar om hur du kan lämna in produkten för översyn.
- Din CADAC Safari Chef 2 har en garanti från CADAC på två år som gäller tillverkningsfel.

## 11. Reservdelar och Tillbehör

- Använd alltid äkta CADAC reservdelar. De har utformats för att ge bästa funktionalitet.

Reservdelar		Tillbehör	
Item	Reservdelar No.	Item	Reservdelar No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Stråle 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Stråle 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Stråle 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Främre L & R ben 6540-SP010
	6540-SP017		Tillbaka ben 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 framåt)		
	6540-SP019		
			6540-300
			6540-100
			6540-200
			6540-600
			6540-700
			Omslag (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100

**POZOR**

Samo za zunanjjo uporabo!

Te naprave se ne sme uporabljati v zunanjem zaprtjem balkonu, na verandi ali igrišču!

**POMEMBNO**

Pazljivo preberite navodila za uporabo, da se seznanite z napravo, preden jo priključite na plin. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

**1. Splošne informacije**

- Ta naprava je namenjen za uporabo (kuhanje) na prostem, še posebej za ljudi, ki gredo kampiranje, da uživajo živiljenje na prostem, lahko pa se uporablja tudi doma na dvorišču ali vrtu.
- Različne vrste hrane se lahko pripravi na to napravo. Safari Chef 2 je zasnovan tako, da se uporabi različne kuhalne površine.
- Plin se dobaja v enote preko cevi in regulatorja (model z nizkim tlakom) ali pa se poveže direktno na kartuše za enkratno uporabo (model visokotlačne). Cev in regulator se lahko priključi na plinski jeklenko, kartuše za plin, ali CADAC Moč Pak 1000, ki je enota, ki ima dve plinski kartuši. (Ni dobavljen z napravo).
- Naprava je enostavna za vklop in upravljanje (del 6) in uporabnik lahko nadzoruje vnos toplotne z nastavljenimi ventilom.
- Naprava ima priloženo priročno torbico.
- Ta naprava je v skladu z EN 498:2012, EN 484:2019 in SANS 1539:2017.
- Ta naprava se lahko uporablja le z odobreno cevjo in regulatorjem priključen na ponovno polnjenje valja, ki je skladen z lokalno zakonodajo.
- Valj je mogoče večkrat uporabiti, uporabljajte se le v pokončnem položaju. Samo za uporabo z jeklenko, ki ne presega 500mm v višino in 350 mm v širino (vklučno z regulatorjem).
- Opozorilo: Dostopni deli so lahko zelo vroči. Uporabljajte in shranujte izven dosegta otrok.
- Plinske naprave zahtevajo prezračevanje za učinkovito delovanje in da se zagotovi varnost uporabnikov in drugih oseb v bližini, zato aparata ne uporabljajte v neprezračevanih prostorih. Je namenjena samo za uporabo na prostem.
- Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila.
- Uporabljajte samo na prostem!

6540L0, 6540L1					
Uporabno v državi	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI		PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Kategorija naprave	I <sub>3+(28-30/37)</sub>		I <sub>3B/P (37)</sub>	I <sub>3B/P (30)</sub>	I <sub>3B/P (50)</sub>
Dovoljeni plini in dovoljen pritisk naprave Gas Pressure	Butan	Propan	Butan/propan mešanica		
	28-30mBar	37mBar	37mBar	28-30mBar (Severna Afrika 2,8 kPa)	50mBar
Jet številka	0.65		0.59	0.65	0.56
Nominalna uporaba	130g/hr		130 g/hr	130g/hr	130 g/hr
Nominalna bruto moč	1.8kW		1.8 kW	1.8kW	1.8 kW

Ime kartice države				
AE = Združeni Arabski Emirati	AL = Albanija	AT = Avstrija	BE = Belgija	CH = Švica
CZ = Češka	DE = Nemčija	DK = Danska	ES = Španija	FI = Finska
FR = Francija	GB = Združeno kraljestvo	GR = Grčija	HR = Hrvaška	IT = Italija
JP = Japonska	KR = Koreja	NL = Nizozemska	NO = Norveška	PL = Poljska
PT = Portugalska	RO = Romunija	RU = Rusija	RS = Srbija	SI = Slovenija
SK = Slovaška	SE = Švedska	TR = Turčija	ZA = Južna Afrika	


**2. Informacije o varnosti**

- Naprave ne premikajte med uporabo.
- Zaprite dovod plina na plinski jeklenki po uporabi.
- Cev je treba preveriti glede obrave ali poškodb pred vsako uporabo in pred priključitvijo na zbiralnik za plin.
- Aparata ne uporabljajte, če je cev poškodovana ali obrabljena. Zamenjajte jo.
- Ne uporabljajte aparata, ki pušča, je poškodovan ali ki ne deluje pravilno.
- Ta naprava ne sme biti v bližini vnetljivih materialov med uporabo. Minimalne varne razdalje so: Nad napravo 1,2 m. Na zadnji strani in ob straneh 600mm. (Glej sl. 3)
- Poskrbite, da je posoda za plin namesti ali zamenja na prostem, stran od virov vžiga, kot so plamen, pilot, električni vžigalniki in stran od drugih ljudi.
- Posode ne izpostavljajte vročini ali ognju. Ne postavljajte na štedilnik ali katerokoli drugo vročo površino.
- Poskrbite, da je sestavljen proizvod stabilen in se ne majte.
- V primeru izbruhu ognja nazaj (kjer plamen gori in nasprotno smer in se vname pri Jet), nemudoma izklopite dovod plina. To storite z zapiranjem krmilnega ventila na plinski jeklenki in nato ventili na aparatu. Ko se plamen ugasne odstranite regulator in preverite stanje svojega kuhalnika. Če ste v dvomih zamenjajte tesnilo ali pa izdelek vrnite pooblaščeni CADAC prodajalni za nadaljnja navodila.


- V primeru razpoke na vaši napravi (vonj po plinu), zaprite dovod plina, najprej na jeklenki in nato na aparatu z obračanjem ustreznih gumbov v smeri urinega kazalca. Napravo nemudoma odnesite ven ali pa v dobro prezračevan prostor kjer boste lahko zaznali in ustavili uhajanje plina.
- Pravilen način ugotavljanja uhajanja plinov je z milnico.
- Če se tvorijo mehurčki, potem plina uhaja. Takoj izklopite dovod plina z zapiranjem krmilnega ventil na jeklenki in nato na aparatu ventila. Preverite, ali so vsi priklikuji pravilno nameščeni. Ponovno preverite z milnico.
- Če pride do uhajanja plina in napake ni mogoče odpraviti, izdelek vrnete k svojemu prodajalcu CADAC za pregled / popravilo.
- Dovoljena uporaba samo na prostem.

### 3. Navodila za montažo

- OPOZORILO:** Noge imajo vzmeti. Odpiranje in zapiranje nog mora bit nadzorovano, da se preprečijo telesne poškodbe ali škoda na vašem Safari Chef 2.
- Če želite odpreti noge, zavrtite glavo in držite noge navzdol, nato dvignite vsako nogo posebej (Slika 4c). Slišali boste "klik", če je noga (e) pravilno nastavljena (Slika 4a).
- Za preklop noge nazaj, varno držite nogo in potisnite noge Release Clip navzdol (slika 4b). Nato potisnite noge v zaprti položaj (Slika 4c). To je treba storiti v zaporedju za pravilno zaprtje. Najprej desno sprednjo nogo (1), nato levi sprednji krak (2) in nazadnje zadnji nogi (3) (glej Slika 4d).
- Pred priključitvijo plina, najprej preverite, ali je ventil in položaj izklopa z vrtenjem krmilnega gumba v celoti v smeri urinega kazalca (glej Slika. 2).
- I 3B / P (30), I 3+ (28-30 / 37) in I 3B / P (37) kategorija naprave: Namestitev ventila Ventil nastavite z vrtenjem v smeri urinega kazalca (slika 5). Namestite 8mm nastavek na ventil, dokler ni pravilno nameščen. Na drugem koncu namestite 30mbar nizkega tlaka (I 3B / P (30) in I 3+ (28-30 / 37) konfiguracije Butan) ali 37mBar regulator nizkega tlaka (I 3+(28-30 / 37) konfiguracija propan), ponovno se prepričajte, da je cev pravilno nameščena.Cev mora biti skladna s BS 3212 / SABS 1156-2 normativi .
- I 3B / P (50) kategorija aparata: Vijak cevi s pravilnimi navojem na obeh koncih namestite na lev del "BSP navojnega ventila. Namestite primerni 50mbar regulator nizkega tlaka na drugi konec cevi. Cev mora biti skladna z DIN 4815-2.
- Opomba:** cev in regulator nista priložena aparatu. Za več informacij se obrnite na pooblaščenega uvoznika.
- dolžina cevi ne sme biti manjša od 800 mm, in ne sme presegati 1,5 m. Preverite datum roka cevi in jo zamenjajte kadar je to potrebno ali ob določenih zahtevah . Ne zvijajte ali poškodujte cevi.
- Vaš aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

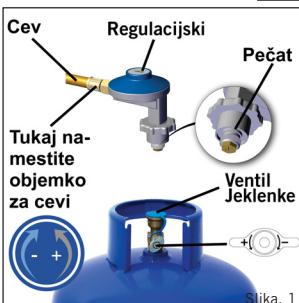

Slika. 1

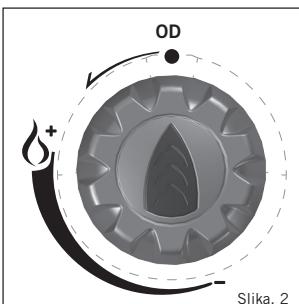


Slika. 2




Slika. 3



Slika. 4a

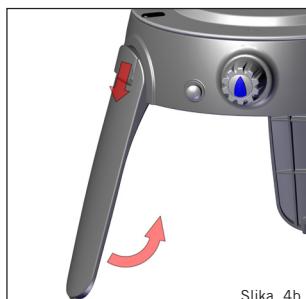

Slika. 4b

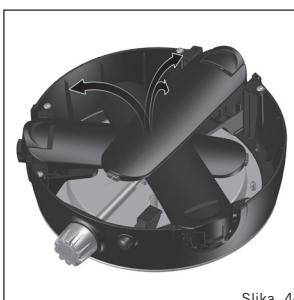

Slika. 4c



Slika. 4d



28-30 &amp; 37mbar samo


Slika. 5

## 4. Seznam komponenta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



Pot Stojalo (F)  
(največja velikost lonec:  
300mm)  
(najmanjša velikost lonec:  
150mm)

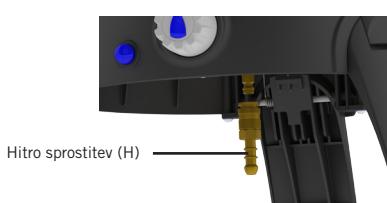

Paella Pan 28  
(Dodatna oprema)



Hitro sprostitev (H)

## 5. Spreminjanje , montaža cevi in plinske jeklenke

- pred namestitvijo regulatorja na posodo s plinom, zagotovite, da je tesnilo na regulatorju v pravilnem položaju in v dobrem stanju. To je treba storiti pred povezavo.
- Vedno pregledujte in nastavljajte posodo za plin zunaj, ločeno od virov vžiga, plamenov, električnih žic in drugih ljudi.
- Poskrbite, da je posoda za plin vedno v pokončnem položaju, in da je vijak regulatorja dobro priterjen. Ne zategnjte prekomerno.
- Če je na vaši napravi razpoka (vonj plina), napravo prenesite v varen prostor brez ognja, kjer lahko poščete poškodbo. Če želite preveriti uhajanje in razpoke na vaši napravi, naredite to zunaj z milnico. Formacija mehurčkov bo pokazala puščanja plina.
- Preverite, ali so vsi priključki varno nameščeni in ponovite kontrolo z milnicami. Če plin še vedno uhaja, aparata ne uporabljajte. Obrnite se na uradnega CADAC Trgovca za pomoč.
- Pri menjavi plinske jeklenke zaprite ventil valja in nato ventil aparata (glej sl. 1 in 2). Prepričajte se, da je plamen ugasnen in odvijte regulator. Ponovno vstavite polno plinsko jeklenko. Držite se zaščitnih ukrepov in navodil, kot je opisano zgoraj.

## 6. Uporaba aparata

- Aparat se lahko uporablja samo na prostem!
- Za optimalno uporabo poskrbite za zaščito pred vetrom.
- Ne premikajte naprave, medtem ko je vroča. Pripomembiva je uporaba zaščitnih rokavic.
- POZOR:** Dostopni deli lahko postanejo zelo vroči. Majhni otroci naj se brez nadzora skrbnikov ne zadržujejo v bližini aparata.
- Preden aparat pospravite, naj se aparat ohladi. Po čiščenju zložite napravo, kot je opisano. Lonec / kupolo pospravimo na dno vreče. Postavite stojalo za lonec z glavo navzdol v lonec.
- Fat Pan naj bo nad lonecem in Pot stojalo z glavo navzdol. Nato postavite napravo na glavo v Fat pan. Postavite Grid in Flat Pan v njihove posamezne vreče in jih zaprite (Slika 8).
- Ko naprava ni v uporabi jo vedno shranjujte v priloženo torbico saj s tem preprečite vdor umazanije ali zuželk, ki lahko vplivajo na pretok plina.
- Pri prižiganju aparata se prepričajte, da je oskrba s plinom iz valja odprtta pred vklopom plinske jeklenke na aparat.
- Uporaba gumba za nadzor**

Gumb za nadzor ima dve možnosti nastavitev, nizko in visoko. Prilagoditev plemena se giblje med tem dvema točkama.

### Prižiganje z Piezo vžigalnikom

- Če želite prizgati napravo s pomočjo piezo vžigalnika, pritisnite in zavrtite gumb za nastavitev v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zasišite klika. Če se plin ne vžge na prvo iskro, še enkrat potisnite in obrnite gumb za nadzor v celoti v smeri urinega kazalca, dokler ne zasišite klika. Če se plin ne vžge v prvih dveh do treh sekund, bi morali zapreti regulacijski ventil s pritiskom na gumb za uravnavanje, ki se v celoti vrti v smeri urinega kazalca. Počakajte približno trideset sekund, da ves nabram plin zapusti gorilnik. Ponavljajte zgornji postopek dokler se plamen nevname. Plamen se običajno zasveti v prvih dveh sekundah.

### Razsvetljavo z uporabo BBQ vžigalnik

- Ko je naprava hladna , lahko aparat dvignete za pržig z vžigalnikom in namestite primerno kuhalno ponev. Ko pa je aparat vroč, pa je priporočljivo, da se pržig žara naredi skozi eno izmed lukenc pod gorilnikom, (NE postavljajte BBQ vžigalnik skozi veliko luknjo neposredno pod gorilnikom). Uporabljajte BBQ vžigalnik. Medtem ko je BBQ vžigalnik prižgan, pritisnite in zavrtite gumb za upravljanje v nasprotni smeri urinega kazalca, da se gorilnik prži.
- Uporabite krmilni gumb za nastavitev plamena na želeno jakost. Z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca, zmanjšate plamen in v nasprotni smeri urinega kazalca se plamen poveča.
- Ko ni v uporabi izključite aparat iz oskrbe s plinom.
- OPOZORILO:** Kuhalnika ne uporabljajte na najvišjih temperaturah več kot 10 minut, ker to lahko poškoduje teflonskih površino.



Slika. 8

## 7. Možnosti kuhanja

- Obstaja pet možnosti za kuhanje (5. je dodatna oprema) s svojim aparatom Safari Chef 2. To so:
- Pečenje na žaru:** Ta možnost kuhanja je idealna za pečenje živil brez maščob kot so: piščanec, klobase, zrezki, kebab, ribe ali zelenjava. Za to vrsto kuhanja postavite Fat Pan na toplotni ščit/heat shield. Postavite BBQ Grid na lokatorje Fat Pan/a.

Opozorilo: Prosimo upoštevajte, da je pri kuhanju mastnega mesa možnost kapljanja maščobe na enoto, ki lahko povzroči nenaden izbruh ognja. Ravnanje s takšnim mesom zahteva dodatno previdnost! Temperaturo za kuhanje se zlahka prilagodi svojim zahtevam z obračanjem ventilnega gumba za uravnavanje stopnje topote.

**Cvrte:** Ta možnost je idealna pri kuhanju krompirčka, rib, zajtrka, palačink, kozic, paelle in zelenjave. Za to vrsto kuhanja postavite Fat Pan na toplotni ščit/heat shield in Flat Pan na lokatorje Fat Pan/a. Upoštevajte, da plita ponev ni primerna za globoko cvrte. Enostavno čiščenje površine spodbuja minimalno uporabo maščob za zdravo kuhanje.

**Wok:** Obok je mogoče uporabiti kot vok, s pokrovom lahko ustvarite pečico na žaru, ali ponev. Za ta slogu kuhanja, postavite kupolno glavo navzdol neposredno na kuhalnik in si pripravite krompirček, testenine ali paello. Uporaba kupole kot pečice z opcijo BBQ za konvekcijski slog kuhanja. To slog kuhanja je idealen za pečenje piščanca, govedine ali svirnje. Kupola se lahko uporablja tudi kot ponev. Uporabila se jo lahko pri segrevanju omak, marinade, pri zavretju vode, kuhanemu rizu, testeninam itd. Postavite kupolno glavo navzdol neposredno na kuhalnik.

**Kuhanje (uporaba vrele vode):** Za to vrsto kuhanja postavite Lonoec/Pot v utore na toplotni ščit, ki zagotavlja pravilno namestitev. Postavite primeren lonoec (ne manj kot 150 mm premera in ne več kot 300mm premera) ali Dome Safari Chef 2 na Pot stojalo. Posoda za maščobo je bila zasnovana tako, da se lahko uporablja tudi kot vetrobransko steklo. En liter vode zavre pri približno šestih minutah, vendar pa je čas zavrete vode tudi odvisen od velikosti uporabljenega lonca.

**Opomba:** Pri uporabi majhnih ali velikih posod ne uporabljajte loncev s plastičnimi ročaji. Pot stojalo je primoerno tudi ob uporabi Fat pan-a.

**Pizza peke (Dodatna oprema):** Za to vrsto kuhanja položite posodo v mastno posodo. Posoda za maščobo je bila zasnovana tako, da se lahko uporablja tudi kot vetrobransko steklo. Postavite pizza kamen na stojalo. Pred uporabo segrejte pizza. Poskrbite, da je hrana na sobni temperaturi, preden jo daste v kamen za pico, NE zamrzujte hrane na ogrevan kamin iz pizza. Postavite kupolo, da ustvarite pečen učinek za boljšo porazdelitev toplote. Pri uporabi kuhijskega kamna glejte uporabniški priročnik za pico.

### Pečenje na žaru



### Cvrte



### Wok



### Kuhanje



### Pizza peke



## 8. Čiščenje

### BBQ enota

- Pri Fat Pan, Flat Pan, in BBQ Grid, se za čiščenje uporablja toplo vodo in nejedkim detergentom. Takoj po kuhanju odstranite odvečno maščobo.
- Dome se čisti v topli vodi z nejedkim detrenti.
- Nie uporabljajte jedkih čistil na katerem koli delu, saj ta poškoduje površinski premaz.
- Po odstranitvi odvečne maščobe lahko navedene dele tudi čistite v pomivalnem stroju.
- Ogrodje/ Enota za noge**
- Priporočeno je čiščenje z mehko vlažno kropo in blagim nejedkim detergentom. Ne čistite v pomivalnem stroju, saj to lahko povzroči, da voda pride do ventilov ali v gorilnik , in povzroči motnje v delovanju enote.
- Pri čiščenju ogrodja / nog je pot stojalo potreben odstraniti. To je mogoče storiti z dvigom pot stojala iz utora toplotnega ščita.

## 9. Splošno vzdrževanje

- Od datuma nakupa je vzdrževanja tega aparata izključno potrošnikova odgovornost.
- Te naprave ni potrebno redno vzdrževati.
- Po daljšem skladisčenju, preglejte zračne luknje pod napravo, da se v njih ne zadržujejo žuželke, kot so pajki, itd, ki bi lahko vplivali na pretok plina. preglejte tudi vstop v cevi za žuželke. Po preverjanju vrnite vse komponente v predpisani položaj.
- Zamenjava blokiranih šob:**
- Vaš Safari Chef 2 je opremljen s šobami, ki nadzorujejo pravilno količino plina.
- Če se luknja v šobi zabllokira, lahko to povzroči nepravilno delovanje . Ne čistite Šob z iglo ali podobnimi pripomočki , ker to lahko poškoduje odprtino, kar bi lahko povzročilo nepravilno delovanje naprave in s tem nevarnost za uporabnika.

- Za zamenjavo Šob: Ponev Fat (slika 9.). Previdno odvijte gorilnik (sl. 10). Odstranite tri vijke iz toplotnega ščita plošče in odstranite topotni ščit (sl. 11), pri čemer pazite, da ne poškoduje piezo elektrodo. Šobo lahko odstranimo s pomočjo primerjnega kluča (sl. 12). Ne uporabljajte klešč na šobi, ker to lahko poškoduje Šobo, zaradi česar je neuporabna ali je ni nemogoče odstraniti. Privijte novo šobo na ventil. Ne zategnite preveč, ker to lahko poškoduje Šobo.
- Ponovite zgoraj opisani postopek za ponovni zagon.
- Zamenjava cevi:
- Namestitev cevi je opisana pod točko. 5 – vgradnja, zamenjava cevi in plinske jeklenke.




Slika 9



Slika 10



Slika 11

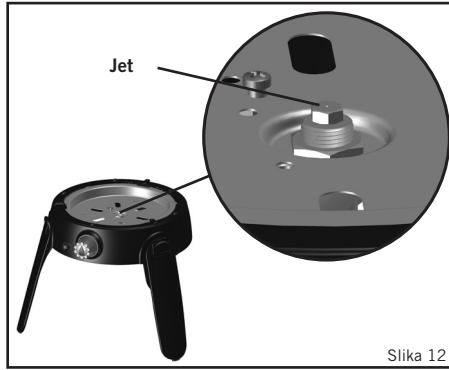

Slika 12

## 10. Vračanje aparata za popravilo ali storitev.

- Ne spreminjaite aparata, saj bi to lahko bilo nevarno.
- Če po prebranih navodilih ne morete odpraviti napake, se obrnite na lokalnega CADAC distributerja za podrobnosti o tem, kako vrniti izdelek za pregled.
- Vaš CADAC Safari Chef 2 jamči 2 letno CADAC garancijo proti krivdi tovarne.

## 11. Rezervni deli in pribor

- Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalne dele CADAC.

Rezervni deli		Pribor	
Item	Rezervni deli No.	Item	Rezervni deli No.
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Izliv 0.65 - 30mbar) 6540-SP038 (Izliv 0.59 - 37mbar) 6540-SP039 (Izliv 0.56 - 50mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Spredaj L & R noge 6540-SP010
	6540-SP017		Nazaj noge 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015 naprej)		Pokrov (300 x 300mm) 6540-800
	6540-SP019		8635
			6544-100

**VAROITUS**

Vain ulkokäytöön!

**Tätä grilliä ei saa käyttää ulkona olevalla parvekkeella, kuistilla tai viihdealueilla!****TÄRKEÄÄ**

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta tutustut grilliin ennen sen kytkemistä kaasusäiliöön.  
Säilytä nämä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

**1. Yleisiä tietoja**

- Tämä grilli on suunniteltu käytettäväksi ulkona ruoanlaittoon erityisesti ulkoilmasta nauttiville retkeilijöille, ja sitä voidaan käyttää myös patiolla.
- Grillillä voidaan valmistaa erilaisia ruokia. Safari Chef 2 on suunniteltu käytämään erilaisia valmistuspintoja.
- Kaasua syötetään grilliin letkun ja säätimen kautta. Letku ja säädin voidaan kytkeä kaasupulloon tai CADACin Power Pak -yksikköön, jolla kaksi tai useampi kaasupartuna voidaan yhdistää. Huomio: letku, paineensäädin tai Power Pak eivät kuulu grillin vakiovaurusteisiin.
- Grilli on helppo kytkeä päälle ja käyttää (kuvaatan jäljempänä kappaleessa 6) ja käyttäjä voi ohjata lämmönen syöttöä säädetettävällä venttiilillä.
- Grillin mukana toimitetaan kätevä kantolaukku.
- Tämä grilli on standardien EN498: 2012, EN484: 2019 ja SANS 1539: 2017 mukainen.
- Tätä grilliä saa käyttää vain hyväksytyn letkun ja säätimen kanssa liitettyinä uudelleen täytettävään säiliöön voimassa olevien paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Täytettävää pullo on pidettävä pystyasennossa käytettäessä. Saa käyttää vain pulloilla, joiden korkeus ei yliitä 500 mm ja halkaisija 350 mm (sisältäen säätimen).
- Varoitus: Ulkonevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi. Pidä pienet lapset loitolla.
- Kaasulaitteet vaativat ilmanvaihdon tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja käyttäjien ja muiden lähellä olevien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi, joten älä käytä grilliä tuulettaamattomissa tiloissa. Se on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkona.
- Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen grillin käyttöä.
- Vain ulkokäytöön!**

6540LO, 6540L1				
Käyttömaa	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA	AT, CH, DE & SK
Laiteluokat	I <sub>3+</sub> (28-30/37)	I <sub>3B/P</sub> (37)	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3B/P</sub> (50)
Sallitut kaasut	Butaani	Propaani	Butaani, Propaani tai niiden sekoitus	
Kaasupaine	28-30 mBar	37 mBar	28-30 mBar (2,8 kPa Etelä-Afrikka)	50 mBar
Suutinnumero	0,65	0,59	0,65	0,56
Nimelliskulutus	130 g/t	130 g/t	130 g/t	130 g/t
Nimellisteho	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW

**Maan nimet ja lyhenteet**

AE = Yhd. Arabiemiraatit	AL = Albania	AT = Itävalta	BE = Belgia	CH = Sveitsi
CZ = Tsekki	DE = Sakska	DK = Tanska	ES = Espanja	FI = Suomi
FR = Ranska	GB = Iso-Britannia	GR = Kreikka	HR = Kroatia	IT = Italia
JP = Japani	KR = Korea	NL = Hollanti	NO = Norja	PL = Puola
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Venäjä	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Ruotsi	TR = Turkki	ZA = Etelä-Afrikka	




**2. Turvallisuusohjeet**

- Älä siirrä grilliä sen ollessa toiminnassa.
- Sulje kaasusäiliön hana kaasun käytön jälkeen.
- Letku on tarkistettava kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä ja ennen kuin liität sen kaasusäiliöön.
- Älä käytä grilliä, jos sen letku on vaurioitunut tai kulunut. Vaihda letku.
- Älä käytä grilliä, jos se vuotaa, on vaurioitunut tai joka ei toimi kunnolla.
- Varmista, että grilliä käytetään etäällä sytytvistä materiaaleista. Minimi turvalliset etäisyyydet ovat: Grillin yläpuolella 1,2 m. Takana ja sisuilla 600 mm (Kuva 3).
- Varmista, että kaasusäiliöt asennetaan tai vaihdetaan hyvin ilmostoidussa paikassa, mieluiten ulkona, kaukana kaikista sytytysläheteistä, kuten avotuli, pilottieläkit, sähkökotile ja etäällä muista ihmisiästä.
- Pidä kaasusäiliöt poissa lämmöltä ja tulesta. Älä aseta liealles tai muulle kuumalle pinnalle.
- Varmista, että koottu grilli on vaka ja ettei se eri huoju.
- Jos liekki vetäytyy sisään (jos liekki vetäytyy ja sytyty polttimen tai Venturi-kotelon sisällä), katkaise välittömästi kaasun syöttö sulkemalla ensin kaasusäiliön venttiili ja sitten grillin venttiili. Kun liekki on sammunut, poista patruuna ja tarkista tiivisteen kunto. Vaihda tiiviste, jos olet epävarma. Sytytä grilli uudelleen kohdassa 6 kuvatulla tavalla. Jos liekki vetäytyy jatkuvasti, toimita tuote valtuutetulle CADAC-korjaamolle.

- Jos grillissä on vuoto (kaasun haju), sulje heti grillin venttiili. Jos haluat tarkistaa grillisi vuotojen varalta, tee se ulkona. Älä yritä havaita vuotoja liekin avulla; käytä saippuavettä.
- Oikea tapa on levittää liitoksiin, esimerkiksi missä liitin kytkeytyy sääliöön, saippuavettä.
- Jos muodostuu kupuli tai kuplia, on kaasuvuoto. Sammutta heti kaasun syöttö sulkemalla ensin kaasusäiliön venttiili ja sitten grillin venttiili. Tarkista, että kaikki liitännät ovat oikein paikoillaan. Tarkista uudelleen saippuavedellä.
- Jos kaasuvuoto jatkuu, palauta grilli CADAC-jälleenmyyjälle tarkastusta / korjausta varten.
- Käytä vain ulkona.

### 3. Kokoamisohjeet

- **VAROITUS:** Jalat ovat jousikuormitettuja. Jalkojen avaaminen ja sulkeminen on tehtävä hallitusti, jotta Safari Chef 2 -grilli ei aiheudu vaarioita tai synny henkilövahinkoja.
- Avataksesi jalat, käänä grilli ylösalaisin ja käänä jalat auki nostamalla kutakin jalkaa erikseen. Kuulet napsahduksen, kun jalat ovat lukittuneet oikein (kuva 4a).
- Taita jalat sisään pitämällä jalasta tukevesti kiinni ja painamalla jalkojen vapautuspidike alas (kuva 4b). Taita sitten jalat suljettuun asentoon (kuva 4c). Tämä on tehtävä tietystä järjestyskessä tilan optimoimiseksi. Ensin oikea etujalka (1), sitten vasen etujalka (2) ja viimeiseksi takajalka (3) (kuva 4d).
- Varmista ennen kaasusynteriä asentamista, että säätöventtiili on "POIS" -asennossa kääntemällä säätönpussia myötäpäivään pysäytettävin (kuva 2).
- I 3B/P (30), I 3B/P (37) ja I 3+ (28-30/37) Laiteluoatat: Asenna letkun liitososa venttiiliin (kuva 5) kiertämällä sitä vastapäivään. Työnä hyväksytty sisähalkaisijaltaan 8 mm letku venttiiliin letkuliittimeen, kunnes se on kunnolla paikallaan. Kiinnitä toinen pää sopivaan 30 mbar matalapaineensäätimseen (I3B / P (30): 30 mbar butaani / propani säädin; I3 + (28-30 / 37): 30 mbar butaanisäädin tai 37 mbar propaanisäädin); I3B / P (37): 37 baarin butaanin- / propaanisäätimet). Varmista jälleen, että letku on kunnolla paikoillaan. Käytetyn letkutyyppin on oltava asiaa koskevan EN-standardin ja sijaintivaatimuksen mukainen.
- I 3B/P (50) Laiteluoatka: Ruuva letku molemmissa pääissä oikeilla kierrelittimillä, venttiiliin vasemmanpuoleiseen  $\frac{1}{4}$  "BSP-kierreeseen. Kiinnitä sopiva 50 mbar matalapaineensäädin letkun toiseen päähän. Käytetyn letkukokoonpanon on oltava standardin DIN 4815 osan 2 tai vastaavan mukainen.
- **Huomaat:** Letkua ja säädintä ei toimiteta grillin mukana. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.
- Letkun pituuden on oltava vähintään 800 mm ja enintään 1,5 m. Tarkista letkun valmistuspäivämäärä ja vaihda tarvittaessa tai kun kansalliset määräykset sitä vaativat. Älä kierrä tai purista letkua.
- Grillisi on nyt valmis käytettäväksi.

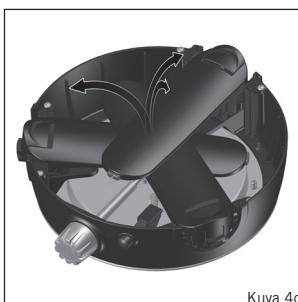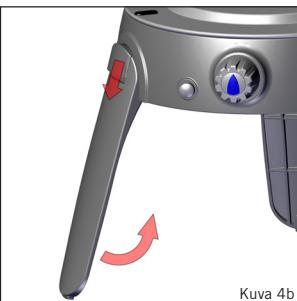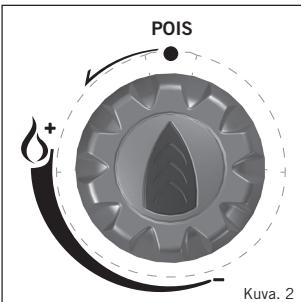

## 4. Osat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
6540L0-10		*	*	*		*	*			*
6540L1-10		*	*	*		*	*		*	*
6540L1-20		*	*			*	*		*	*
6540L1-21		*			*	*	*		*	*
6540L1-25	*	*	*	*		*	*	*	*	*



## 5. Letkun ja kaasupullojen asentaminen ja vaihtaminen

- Varmista ennen säätimen asentamista kaasusäiliöön, että säätimen tiiviste on paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Tämä tulisi tehdä jokaisen liittämisen yhteydessä ja ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että kaasusäiliö on asennettu tai vaihdettu hyvin ilmostoidussa paikassa, mieluiten ulkona, kaukana kaikista sytytyslähteistä, kuten avotuli tai sähkölämmitys, ja kaukana muista ihmisiä.
- Varmista, että kaasusäiliö on pystysäällä, ruuvaa säädin säiliöön, kunnes se on täysin kiinni. Kiristä vain käsin.
- Jos grillissäsi on vuoto (kaasun haju), vie se välittömästi tulesta vapaaseen tilaan, jossa vuoto voidaan tutkia ja pysäyttää. Jos haluat tarkistaa grillisi vuotoja, tee se ulkona vain saippuavedellä, jota levitetään liitoskiin. Kuplien muodostuminen osoittaa kaasuvuodon.
- Tarkista, että kaikki liittännät ovat kunnolla paikoillaan, ja tarkista uudelleen saippuavedellä. Jos et pysty korjaamaan kaasuvuotoa, älä käytä grilliä. Ota yhteys paikalliseen CADAC-jälleenmyyjään saadaksesi apua.
- Kun vaihdat kaasusäiliötä, sulje ensin säiliön venttiili ja käännä sitten säätönuppija myötäpäivään pysäytysasentoonsa (kuvat 1 ja 2). Varmista, että liekki on sammunut ennen säätimen irrottamista. Asenna täysi säiliö noudattaa samoja varotoimenpiteitä kuin yllä.

## 6. Grillin käyttö

- Käytä tätä grilliä vain ulkona.
- Kun grilli on käytössä, suojaa se tuulelta parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Älä siirrä grilliä kuumana. Suojakäsineiden käyttöä suositellaan.
- VAROITUS:** Ulkonevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi. Pidä pienet lapset loitolla grillistä.
- Ennen grillin pakkaamista, anna sen jäähdytä. Puhdistukseen jälkeen: Taita grillin jalat kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti. Aseta pannu / kupu laukun alaosaan. Aseta seuraavaksi kattilapidike ylösalaaisin kupuun. Aseta rasvapannu kattilapidikkeen päälle. Aseta sitten poltinosa ylösalaaisin rasvapannun päälle. Aseta BBQ-parila ja tasoparila erillisiin pusseihin kannessa oleviin lokeroihin ja sulje vetoketjut.
- Käännä laukun kansi ja sulje se (Kuva 8).
- Pidä grilliä kantolaukussa, kun sitä ei käytetä, koska se estää lian tai hyönteisten pääsyn grilliin, jotka voivat estää kaasuvirtauksen.
- Kun aiot sytyttää grillin varmista, että kaasun syöttö pullosta on auki, ennen kuin käytät grillin säätönuppija.
- Säätönuppiin käyttö**  
Ohjausnuppi on varustettu kahdella positiivisella pysäytysasennolla, yksi alhaalla ja toinen sytytyskohdassa / korkeaa. Tämä rajoittaa liekin säätmisen näiden kahden pisteen välillä.

### Sytytäminen käyttämällä piezo-sytytintä

- Jos haluat sytyttää grillin pietsosytytimellä, paina ohjausnuppi sisään ja käännä sitä vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen. Jos kaasu ei syty ensimmäisestä kipinästä, paina nuppi sisään ja käännä se kokonaan myötäpäivään. Yritä uudelleen painamalla nuppi sisään ja kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes kuulet napsahduksen. Jos kaasu ei ole sytyttynyt kahden yrityksellä yhdestä kolmeen sekunnin aikana, sulje säätöventtiili painamalla säätönuppija ja kääntämällä se kokonaan myötäpäivään. Odota noin kolmekymmentä sekuntia, jotta polttimeen kertynyt kaasu pääsee poistumaan. Toista yllä oleva toimenpide tarvittaessa, kunnes liekki sytyy. Liekkin pitäisi sytyä yleensä yhden kahden sekunnin sisällä.
- Sytytäminen käyttämällä grillisytytintä**
- Kun grilli sytytetään kylmänä, voidaan se sytyttää ylhäältä ennen kuin asetetaan haluttu paisto-/keittopinta rasva-astiaan. Kuumaa grilliä sytytettäessä on kuitenkin suositteltavaa, että tämä tehdään asettamalla grillisytytin yhden polttimen alla olevan tuuletusaukon läpi, kunnes se on polttimen kanssa yhdensuuntainen (ÄLÄ aseta grillisytytintä suuren reiän läpi suoraan polttimen alle). Sytytä grillisytytin. Kun grillisytytin sytyt, paina säätönuppi sisään ja käännä sitä vastapäivään polttimen sytytämiseksi.
- Kun grilli on sytytetty, liekin voimakkautta voidaan säättää kiertämällä venttiiliin nuppija vastapäivään liekin pienentämiseksi tai myötäpäivään liekkin suurentamiseksi.
- Kun grilli ei ole käytössä, irrota se kaasusäiliöstä.
- VAROITUS:** Älä käytä paistopintoja kovalla liekillä yli 10 minuutin aikaa, koska se voi vahingoittaa tarttumattomia pinnoitteita.



Kuva 8

## 7. Ruoan valmistusvaihtoehdot

- Safari Chef 2 -grilliin on viisi kypsennysvaihtoehtoa (viides on lisavaruste). Nämä ovat: **Grillaus:** Tämä vaihtoehto on ihanteellinen kanan, makkaroiden, kyljysten, kebabien, kalan tai vihannesten rasvattomaan grillaamiseen. Aseta tätä varten rasvapannu grillin päälle. Aseta BBQ-parila rasvapannun kohdistimiin.

**Varoitus:** Huoma, että rasvaista lihaa grillatessa tippuu jonkin verran rasvaa polttimelle, mikä voi aiheuttaa leimahduksia. Ole varovainen valmistaessasi tälläista lihaa. Kypsennyslämpötilaan voidaan säättää helposti omien tarpeidesi mukaan käänämällä säätönupphia.

**Paistaminen:** Tämä vaihtoehto on ihanteellinen ranskaperunoiden, kalan, aamiaisen, pannukakkujen, katkarapujen, paellien ja vihannesten kanssa. Aseta tämäntyyppiseen ruoanlaittoon rasvapannu grillin päälle. Aseta tasoparia rasvapannun kohdistimille. Huoma, että koska se on matala parila, se ei soveltu uppopaistoon. Helposti puhdistettava pinta mahdollistaa rasvan käytön minimoimisen terveelliseen ruoanlaittoon.



**Unikupu / Wokkipanu:** Kupua voidaan käyttää wokkipannuna, kantena uunin luumiseksi parilan päälle tai kasarina. Wok-tyylisessä ruoanlaitossa aseta kupu ylösaisin suoraan grillille ja käytä ranskaperunoiden, pastaruoleiden tai paellien valmistukseen. Jos haluat käyttää kupua uunin kantena, aseta kupu BBQ-parilan päälle kiertotilmatyypiseen ruoanlaittoon. Tämä on ihanteellinen kanaan, lampaan, naudanlihan tai sianlihan paistamiseen. Kupua voidaan käyttää myös kasarina kastikkien, marinaadien, veden, riisin, pastan jne. keittämiseen. Aseta kupoli ylösaisin suoraan kattilapidikkeelle.



**Keittäminen:** Aseta tämäntyyppistä ruoanlaittoa varten kattilapidike sen kohdistusuriin grillille varmistaen, että se on hyvin paikoillaan. Aseta sopiva kattila (halkeaisja vähintään 150 mm ja enintään 300mm) tai Safari Chef 2 kupu pidikkeelle. Rasvapannu on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös tuulisuojana. Yksi litra vettä kiehuu noin 6 minuutissa oloista, käytetyn astian koosta jne. riippuen. Huoma: Kun käytät pieniä kattiloita, älä käytä muovisia kahvoilla varustettuja kattiloita. Kattilapidikettä voidaan käyttää myös rasvapannussa.



**Pizzan leipominen:** Aseta pizzan paistoon kattilapidike rasvapannuun. Rasvapannu on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös tuulisuojana. Aseta pizzakivi kattilapidikkeelle. Esilämmittä pizzakivit ennen käyttöä. Varmista, että ruoka on huoneenlämpöistä, ennen kuin asetat sen pizzakivelle. ÄLÄ laita pakastettua ruokaa lämmittettyyn pizzakiveen. Aseta kupu päälle luodaksi uunitehosteen lämmönjakautumisen parantamiseksi. Katso ruoanlaittonenetelmät pizzakivit käytettäessä pizzakiven käyttöoppaasta.



## 8. Puhdistus

### BBQ-parila

- Puhdistaa rasvapannu, tasoparia ja BBQ-parila pesemällä lämpimällä vedellä ei-hankaavalla puhdistusaineella sen jälkeen, kun pyhit ensin ylimääräiset rasvat pois käytön jälkeen.
- Kuvun puhdistamiseksi pese lämpimällä vedellä hankaamattomalla pesuaineella.
- Älä käytä teräviä hankaavia puhdistusaineita millään pinnoilla, sillä ne vahingoittavat pinnoteita.
- Nämä osat ovat täysin turvallisia puhdistaa astianpesukoneessa ylimääräisen rasvan poistamisen jälkeen.
- Grillirunko / jalakoja**
- Tämä puhdistetaan parhaiten pohmeällä, kostealla liinalla ja miedolla hankaamattomalla pesuaineella. Älä aseta astianpesukoneeseen, koska silloin voi päästää vettä venttiiliin tai polttimen aukkoihin, mikä saattaa aiheuttaa grillin toimintahäiriötä.
- Grillirunko / jalakoasaa puhdistettaessa kattilapidin on mahdollisesti poistettava. Tämä voidaan tehdä nostamalla pidike kohdistimista.

## 9. Yleinen kunnossapito

- Tämän grillin ylläpito on yksinomaan kuluttajan vastuulla ostopäivästä.
- Tämä grilli ei vaadi määräkaista huoltoa.
- Pitkääkaisen varastoinnin jälkeen tarkasta yksikön alla olevat ilmariet ja Venturi-putken sisääntulot hyönteisiltä, kuten hämähäkeiltä jne., jotka saattavat vaikuttaa kaasuvirtaukseen. Asenna kaikki komponentit tarkistukseen jälkeen takaisin paikoilleen.
- Tukkutuneen suuttimen vaihtaminen:**
- Safari Chef 2 grillissä on varustettu erityisen kokoisella suuttimella oikean kaasuvirtauksen takaamiseksi.
- Jos suuttimen reikä tukkutuu, seurauskesi voi olla pieni liekki tai ei liekki ollenkaan. Älä yritä puhdistaa suutinta piikillä tai muulla vastaavalla, koska se voi vaurioittaa suutinreikää, mikä voi tehdä grillistä turvatonman.

- Suuttimen vaihtaminen: Poista rasvapannu (kuva 9). Kierrä poltinyksikkö varovasti irti (kuva 10). Irrota kolme ruuvia lämpösuojalevyltä ja poista lämpösuoja (kuva 11) varoen vahingoittamasta piezoelektrodia. Suutin voidaan nyt poistaa sopivalla avaimella (kuva 12). Älä käytä pihtejä suuttimeen, koska se voi vaurioittaa suutinta, mikä tekee siitä käyttökelvottoman tai mahdottoman poistaa. Ruuvaa uusi suutin venttiiliin. Älä kiristä liikaa, koska se voi vaurioittaa suutinta.
- Tee yllä olevat toimenpiteet käänteisesti yksikön kokoamiseksi uudelleen.  
*Letkun vaihtaminen:*
- Letkun asennus on kuvattu kappaleessa 5 - Letkun ja kaasusyntterin asennus ja vaihto.




Kuva 9



Kuva 10



Kuva 11

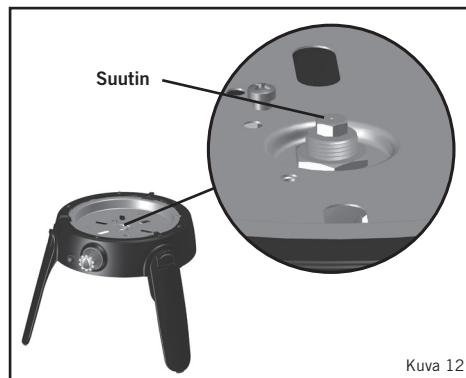

Kuva 12

## 10. Grillin palauttaminen korjattavaksi tai huollettavaksi

- Älä muuta grilliä, sillä tämä voi olla vaarallista.
- Jos et pysty korjaamaan vikaa noudattamalla näitä ohjeita, otta yhteyttä paikalliseen CADAC-jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja tuotteen palauttamisesta huoltoon.
- CADAC Safari Chef 2 grilli on suojattu 2 vuoden takuulla tehdasvirheiltä vastaan.

## 11. Varaosat ja tarvikkeet

- Käytä aina aitoja CADAC-varaosia, koska ne on suunniteltu optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Varaosat		Tarvikkeet	
Tuote	Varaosa No	Tuote	Varaosa No
	6540-SP011		6540-SP007
	6540-SP020		6540-SP008
	6540-SP002		6540-SP037 (Jet 0,65 - 30 mbar) 6540-SP038 (Jet 0,59 - 37 mbar) 6540-SP039 (Jet 0,56 - 50 mbar)
	6540-SP004		6540-SP055
	6540-SP003		Etu V & O jalka 6540-SP010
	6540-SP017		Takajalka 6540-SP009
	6540-SP005 (2014) 6540-SP005-V2 (2015-)		
	6540-SP019		
			6540-300
			6540-100
			6540-200
			6540-600
			6540-700
			Peite (300 x 300mm) 6540-800
			8635
			6544-100



LIVE THE BRAAI LIFE

**CADAC INTERNATIONAL**

P.O. Box 43196,  
Industria, 2042 South Africa  
Tel: +27 11 470 6600  
Email: info@cadac.co.za  
[www.cadacinternational.com](http://www.cadacinternational.com)

**CADAC UK**

14 Deanfield Court,  
Link59 Business Park,  
Clitheroe, Lancashire,  
BB7 1QS  
United Kingdom.  
Tel: +44 (0) 333 2000363  
Email: info@cadacuk.com  
[www.cadacinternational.com](http://www.cadacinternational.com)

**CADAC USA**

50 Mountain View Road  
Warren, NJ, 07059  
Tel: 908 604 0677  
Email: cadacusa@yahoo.com

**CADAC IRAN**

Robin Bazargaran Carin Co.  
Unit D, 6th Floor, Negin Zafar  
Building, No.1327,  
Shariati Street, Tehran, Iran  
Tel: +98 21 276 00 781  
Mail: info@cadac.ir

**CADAC MALAYSIA**

Katrin BJ SDN BHD (90816-M)  
No 12, Jalan TP2, Taman  
Perindustrian SIME UEP,  
47600 Subang Jaya, Selangor  
Darul Ehsan, Malaysia.  
Tel: (603) 8023 3939  
info@katrinbj.com

**CADAC MOZAMBIQUE**

Exclusive Brands Africa  
492 Avenida Namaacha  
Maputo, Mozambique  
Tel: +258 21 406254  
[www.cadac.co.mz](http://www.cadac.co.mz)

**CADAC U.A.E.**

Supreme Impex General Trading  
LLC Office No. 1801-7 Latifa  
Tower Sheikh Zayed Road  
Dubai, UAE

**CADAC HONG KONG**

Everything Under The Sun  
902 Horizon Plaza, 2 Lee Wing Street,  
Ap Lei Chau, HK  
Tel: +852 2554 9088  
Email: info@everythingunderthesun.com.hk  
[www.everythingunderthesun.com.hk](http://www.everythingunderthesun.com.hk)

**CADAC EUROPE**

Ratio 26, 6921 RW Duiven  
The Netherlands  
Tel: +31 26 319 7740  
Email: info@cadaceurope.com  
[www.cadacinternational.com](http://www.cadacinternational.com)

**CADAC SCANDINAVIA**

Millarco International A/S  
Rokhøj 26  
8520 Lystrup, Denmark  
Phone: +45 87 43 42 00  
millarco@millarco.dk  
[www.millarco.com](http://www.millarco.com)

**CADAC AUSTRALIA**

CADAC-BBQ Pty Ltd, Australia  
Tel: +61 420 503 967  
Customer Care: 1300 135 011  
Email: info@cadacbbq.com.au  
[www.cadacbbq.com.au](http://www.cadacbbq.com.au)

**CADAC DENMARK**

Camper Fritid  
Industrivej 11  
6640 Lunderskov, Denmark  
Tel.: +45 7558 5255  
Email: info@camper.dk  
[www.camper.dk](http://www.camper.dk)

**CADAC CHINA**

Room 807, Huayue International  
Building, No.255 Tiangao Road,  
South  
Yinzhou business district,  
Ningbo, China  
Tel:+86 574 87723937  
Email: info@cadac.com.cn

**CADAC MONTENEGRO**

Cetinjski put b.b.novi City  
kvart,zg.1,lokal 6  
81101 Podgorica,Monte Negro  
Tel.+38269020063  
Email: coca@t-com.me

**CADAC SWEDEN & NORWAY**

KAMA FRITID AB  
0046 36 353700  
info@kamafritid.se

**CADAC GERMANY**

Ratio 26, 6921 RW Duiven  
The Netherlands  
Tel: +31 26 319 7740  
Email: info@cadaceurope.com  
[www.cadacinternational.com](http://www.cadacinternational.com)

**CADAC Czech Rep.**

RÖSLER Praha spol. s r.o.  
K Horkám 19/21  
102 00 Praha 10 Česká republika  
Tel: +420 267 188 011  
Email: info@rosler.cz  
[www.rosler.cz](http://www.rosler.cz)

**CADAC ISRAEL**

Chagim  
P.O.box 8122819  
Hayarden 13, Yavne, Israel  
Tel: +972-73-2595666  
Email: grill@i-berman.co.il

**CADAC SAUDI ARABIA**

Noble Ventures  
34 Ibn Saad Al Kathib Street,  
Khaldiya,  
Jeddah, 21435,  
Kingdom of Saudi Arabia  
info@nobleventures.com

**CADAC ZIMBABWE**

Exclusive Brands Africa  
Unit 8 Birkenhead Park  
43 Josiah Chinaman Street  
Belmont, Bulawayo  
Tel: +263 971 740 (Bul)  
Tel: +263 479 2564 (Har)  
[www.cadac.co.zw](http://www.cadac.co.zw)

**CADAC SOUTH EAST EUROPE**

Bulevar oslobdjenja 285  
Tel: +381 11 339 2700  
Email: sinisaj@cadac.rs  
[www.cadac.rs](http://www.cadac.rs)

**CADAC FINLAND**

OY KAMA FRITID AB  
Koivuhantie 2-4 B  
01510 VANTAA  
00358 20 792 0310  
info@kamafritid.fi

**CADAC FRANCE**

Le Viallon, 42520 Veranne  
France  
Tel: +33 4 74 78 13 65  
Email : info@cadaceurope.com  
[www.cadacinternational.com](http://www.cadacinternational.com)

**CADAC NEW ZEALAND**

Riverlea Group (Pty) Ltd  
2A Maui Street, Pukete,  
Hamilton 3200, New Zealand  
Tel: +64 7 847 0204  
Email: sales@riverleagroup.co.nz  
[www.riverleagroup.co.nz](http://www.riverleagroup.co.nz)

**CADAC KOREA**

Suite 502 Pika Bldg.  
Hogye-Dong, Anyang-Si,  
Gyeonggi-Do, South Korea  
Tel: +82 31 427 5466  
cadackorea@gmail.com

**CADAC ITALY**

Brunner SRL/GMBH  
via Buoza, 8  
39100 Bolzano (Italy)  
Tel: +39 0471 542900  
Email: info@brunner.it  
[www.brunnerinternational.com](http://www.brunnerinternational.com)

**CADAC ZAMBIA**

Exclusive Brands Africa Limited  
7225A Kachidza Road  
Light Industrial Area  
Lusaka, Zambia  
Tel: +260 211 842015  
Tel: +260977 345034  
Email: info@ebagr.com

**CADAC POLAND**

Kamai  
Wola Batoraska 461  
32-007 Wola Batorska Poland  
Tel: +48 12 635 1373  
Email: handlowy@kamai.pl  
[www.kamai.pl](http://www.kamai.pl)

